

リアショックアブソーバーセット（アルミボディ）取扱説明書

製品番号 06-04-0060

適応車種及び フレーム番号	スーパーカブ 50	(C50-8500000 ~ /C50-9000000 ~ /C50-0200001 ~ C50-0600001 ~ /C50-8900000 ~ /C50-9400001 ~ C50-0400001 ~ /C50-0800001 ~ /C50-2100001 ~ AA01-1000001 ~)
	リトルカブ	全車
	スーパーカブ 70	(C70-1000001 ~ /C70-1200001 ~ /C70-1300001 ~ C70-1400001 ~ /C70-1500001 ~)
	スーパーカブ 90	(HA02-1800001 ~ /HA02-1900001 ~ /HA02-2000001 ~ HA02-2100001 ~ /HA02-2200001 ~ /HA02-2500001 ~ HA02-2600001 ~ /HA02-2700001 ~ /HA02-2800001 ~)
	スーパーカブ 110	(JA07-1000001 ~)
	MONKEY	(16cm ロングスイングアーム取り付け車)

この度は、弊社製品をお買い上げ頂きまして有り難うございます。

使用の際には下記事項を遵守頂きますようお願い致します。取り付け前には、必ずキット内容をお確かめ下さい。

万一お気付きの点がございましたら、お買い上げ頂いた販売店にご相談下さい。

◎イラスト、写真などの記載内容が本パーツと異なる場合がありますので、予めご了承下さい。

☆ご使用前に必ずお読み下さい☆

◎取扱説明書に書かれている指示を無視した使用により事故や損害が発生した場合、弊社は賠償の責を一切負いかねます。

◎当製品を取り付け使用し、当製品以外の部品に不具合が発生しても当製品以外の部品の保証は、どのような事柄でも一切負いかねます。

◎当製品を加工等された場合は、保証の対象にはなりません。

◎他社製品との組み合わせのお問い合わせはご遠慮下さい。

◎当製品は、上記適応車種、フレーム番号の車両専用用品です。他の車両には取り付け出来ませんのでご注意下さい。

～特 徴～

○スーパーカブ、リトルカブ等に使用可能な取り付け寸法 325mm のオイルダンパー式アルミボディリアショックアブソーバーです。
スプリングプリロードを無段階で調整出来ます。

○ブッシュ内径が変更可能なカラーを付属している為様々な車両に取り付け可能です。

! 注意 この表示を無視した取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容および物的損害が想定される内容を示しています。

■一般公道では、法定速度を守り遵法運転を心掛けて下さい。

(法定速度を超える速度で走行した場合、運転者は道路交通法、速度超過違反で罰せられます。)

■作業等を行う際は、必ず冷間時（エンジンおよびマフラーが冷えている時）に行ってください。（火傷の原因となります。)

■作業を行う際は、その作業に適した工具を用意して行って下さい。（部品の破損、ケガの原因となります。)

■規定トルクは、必ずトルクレンチを使用し、確実に作業を行ってください。（ボルトおよびナットの破損、脱落の原因となります。)

■製品およびフレームには、エッジや突起がある場合があります。作業時は、手を保護して作業を行ってください。（ケガの原因となります。)

■走行前は、必ず各部を点検し、ネジ部等の緩みがないかを確認し緩みがあれば規定トルクで確実に増し締めを行ってください。

(部品の脱落の原因となります。)

! 警告 この表示を無視した取り扱いをすると人が死亡、重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

■走行中、異常が発生した場合は、直ちに車両を安全な場所に停止させ、走行を中止して下さい。（事故につながる恐れがあります。)

■作業を行う際は、水平な場所で車両を安定させ安全に作業を行ってください。（作業中に車両が倒れてケガをする恐れがあります。)

■点検、整備等を行った際、損傷部品が見つければ、その部品を再使用する事は避け損傷部品の交換を行ってください。

(事故につながる恐れがあります。)

◎性能アップ、デザイン変更、コストアップ等で製品および価格は予告無く変更されます。予めご了承下さい。

◎クレームについては、材料および加工に欠陥があると認められた製品に対してのみ、お買い上げ後1ヶ月以内を限度として、修理又は交換させて頂きます。

但し、正しい取り付けや、使用方法など守られていない場合は、この限りではありません。修理又は交換等にかかる一切の費用は対象となりません。

なお、レース等でご使用の場合はいかなる場合もクレームは一切お受け致しません。予めご了承下さい。

◎この取扱説明書は、当製品を破棄されるまで保管下さいますようお願い致します。

株式会社 スペシャルパーツ 武川

〒584-0069 大阪府富田林市錦織東3-5-16

TEL:0721-25-1357 FAX:0721-24-5059 URL <http://www.takegawa.co.jp>

お問い合わせ専用ダイヤル：0721-25-8857



番号	部品名	個数	リペア番号
1	リアショックアブソーバー COMP.	2	
2	カラー 10mm	2	
3	ワッシャ 10.2x26x4	2	52401-GBJ-T00
4	スプリングアジャストレンチ	1	
5	6角レンチ 2.5mm	1	
6	ロックスクリュー (樹脂製)	2 ※	00-00-0693 (2ヶ入り)

※6. ロックスクリューは、1. リアショックアブソーバー COMP. に装着済みです。
 ※リペアパーツは必ずリペア品番にてご発注下さい。
 品番発注でない場合、受注出来ない場合もあります。予めご了承下さい。
 尚、単品出荷出来ない部品もありますので、その場合はセット品番にてご注文
 下さいますようお願い致します。

■取り付け要領 ※特に記載の無い細部の取り付け方法や規定トルクにつきましては、純正サービスマニュアルを参照して下さい。

※カブに取り付けの場合


1. ショックアブソーバー上下のナットを取り外し、リアショックアブソーバーを取り外します。
 ※取り外しても問題の無い様に車体を支えて下さい。
2. リアショックアブソーバー COMP. を純正ワッシャ、キャップナットの順で取り付け固定して下さい。

⚠ 注意：必ず規定トルクを守る事。
 ワッシャ/キャップナット
 トルク：34N・m (3.5kgf・m)

※ MONKEY 等取り付け穴径の上部が
 $\phi 10$ の車両の場合

1. ショックアブソーバー上下のナットを取り外し、リアショックアブソーバーを取り外します。
 ※取り外しても問題の無い様に車体を支えて下さい。
2. 付属のカラー 10mm を上側のブッシュ部に取り付け、リアショックアブソーバー COMP. を純正ワッシャ、キャップナットの順で取り付け固定して下さい。

⚠ 注意：必ず規定トルクを守る事。
 ワッシャ/キャップナット
 トルク：34N・m (3.5kgf・m)

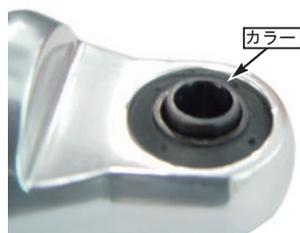

※ MONKEY に取り付けの場合、ショックに適応する長さのスイングアームが取り付けしている事が前提となっております。
 (弊社推奨 16cm ロングスイングアーム)
 ※取り付け車両によっては、付属のワッシャ 10.2x26x4 を使用して取り付ける必要があります。

3. 反対側のリアショックアブソーバーを同じ手順で交換して下さい。
4. スプリング硬さを調整する際、リアショックアジャストナット部にあるロックスクリューを、6角レンチを使用し緩め、装着を行って下さい。



5. 硬さの調整が完了すればロックスクリューを締め付け固定します。
 ※ロックスクリューは樹脂製の為、強く締めすぎた場合、ロックスクリュー 6角部が変形しますので注意して下さい。