



フロントフォークブーツセット 取扱説明書

商品番号 : 06 - 06 0003

適応車種 : 当社製 27正立フロントフォークキット取り付け車両(8インチ/TYP E 1)

- ・この度は、TAKEGAWA 商品をお買い上げ頂きまして有り難うございます。使用の際には下記事項を遵守頂きますようお願い致します。
- ・取り付け前には、必ずキット内容をお確かめ下さい。万一お気付きの点がございましたら、お買い上げ頂いた販売店にご相談下さい。

イラスト、写真などの記載内容が本パーツと異なる場合がありますので、予めご了承下さい。

～特徴～

当社製 27正立フロントフォーク(8インチ/TYP E 1)に専用設計し、フォークについているダストシールを取り外す事無く取り付け可能。ブーツの止め方は、上側は専用のサークリップ、下側はタイラップとし、シンプルにしております。クラシカルな車両にカスタマイズするには必須のフォークブーツです。

ご使用前に必ずお読み下さい

取扱説明書に書かれている指示を無視した使用により事故や損害が発生した場合、当社は賠償の責を一切負いかねます。

この製品を取り付け使用し、当製品以外の部品に不具合が発生しても当製品以外の部品の保証は、どのような事柄でも一切負いかねます。

商品を加工等された場合や取り付けされた場合は、保証の対象にはなりません。

他社製品との組み合わせのお問い合わせはご遠慮下さい。

当製品は、当社製 27正立フロントフォークキット(8インチ/TYP E 1)取り付け車対応品です。

(8インチ2ピースタイプのみ条件付きで使用可)

補修部品に付きましては、商品番号及び図中の番号にてお申し込み下さい。尚、不明な点がございましたらお買い求め販売店にお問い合わせ下さい。

当製品を取り付けた場合、フロントフェンダーステーが取り付け不可となり、フロントフェンダーはステアリングシステムに取り付けるアップフェンダーとなります。

⚠ 注意

この内容を無視した取扱をすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容及び物的損害が想定される内容を示しています。

- ・作業等を行う際は、必ず冷間時(エンジンおよびマフラーが冷えている時)に行ってください。(火傷の原因となります。)
- ・作業を行う際は、その作業に適した工具を用意して行って下さい。(部品の破損、ケガの原因となります。)
- ・製品およびフレームには、エッジや突起がある場合があります。作業時は、手を保護して作業を行ってください。(ケガの原因となります。)
- ・走行前は、必ず各部を点検し、ネジ部等の緩みがないかを確認し緩みがあれば規定トルクで確実に増し締めを行ってください。(部品の脱落の原因となります。)

⚠ 警告

この内容を無視した取扱をすると、人が死亡したり重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。


- ・走行中、異常が発生した場合は、直ちに車両を安全な場所に停止させ、走行を中止して下さい。(事故につながる恐れがあります。)
- ・作業を行う際は、水平な場所で車両を安定させ安全に作業を行ってください。(作業中に車両が倒れてケガをする恐れがあります。)
- ・点検、整備は、取扱説明書又は、サービスマニュアル等の点検方法、要領を守り、正しく行って下さい。(不適当な点検整備は、事故につながる恐れがあります。)
- ・点検、整備等を行った際、損傷部品が見つければ、その部品を再使用する事は避け損傷部品の交換を行ってください。(そのまま使用すると事故につながる恐れがあります。)
- ・製品梱包のビニール袋は、幼児の手の届かない所に保管するか、廃棄処分して下さい。(幼児がかぶったりすると、窒息の恐れがあります。)

性能アップ、デザイン変更、コストアップ等で商品および価格は予告無く変更されます。あらかじめご了承下さい。

クレームについては、材料および加工に欠陥があると認められた商品に対してのみ、お買い上げ後1ヶ月以内を限度として、修理又は交換させて頂きます。但し、正しい取り付けや、使用方法など守られていない場合は、この限りではありません。修理又は交換等にかかる一切の費用は対象となりません。

この取扱説明書は、本商品を破棄されるまで保管下さいませようお願い致します。

～商品内容～

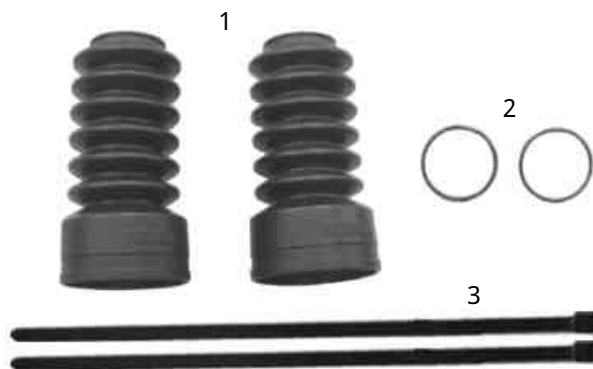

番号	部品名	個数	リペア品番	入数
1	フォークブーツ	2	_____	2
2	サークリップ	2	00 06 0034	2
3	タイラップ 200mm (ブラック)	2	00 00 0269	10

リペアパーツは必ずリペア品番にてご発注下さい。品番発注でない場合、受注出来ない場合もあります。あらかじめご了承ください。

尚、単品出荷出来ない部品もありますので、その場合はセット品番にてご注文下さいませお願い致します。


～取り付け要領～

水平で安全な場所で、メンテナンススタンド等を用いて車両を安定させます。

取り付けているフロントフォークを取り外します。

フォークブーツ上側にサークリップを組み込んでからフロントフォークに取り付けます。

TAKEGAWA 文字が外側に向く様取り付けして下さい。

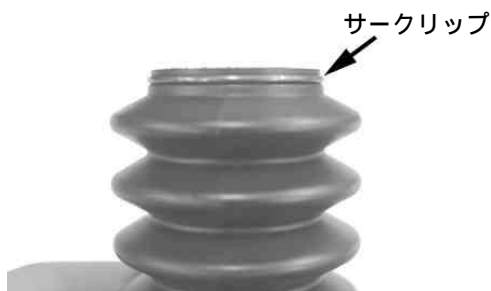

フォークブーツ下側をフロントフォークアウターチューブにはめ込み、フォークブーツ下側の溝にタイラップを取り付け固定します。



タイラップで固定しなくても、アウターチューブから外れる事はありませんが、外れる場合はタイラップを取り付けて下さい。

フロントフォークを元通りに組み付けします。

ステアリングシステムとフォークブーツの間に隙間が無い様取り付けして下さい。

8インチ/2ピースフロントフォークに取り付けする場合、フォーク突き出し量を30mmに調整すれば、ステムとフォークブーツにすき間が出来なくなります。



フロントフェンダーをダウンフェンダーにしている場合、アップフェンダーにして取り付けして下さい。



株式会社 **SPECIAL PARTS 武川**

〒584-0069 大阪府富田林市錦織東三丁目5番16号
 TEL 0721 25 1357 FAX 0721-24-5059
 お問い合わせ専用ダイヤル 0721 25 8857
 URL <http://www.takegawa.co.jp>