

# ビレットワイドステップキット 取扱説明書

製品番号 06-13-0091 (シルバー)

適応車種	モンキー 125 (JB02・JB03)・モンキー 125 タイモデル (MLHJB02・MLHJB03)・ダックス 125 (JB04)・GROM (JC61・JC75・JC92)・MSX125・MSX125SF・MSX GROM (MLHJC92)・CBR250R (MC41)
	以下車両に関し、可倒時に干渉する場合があります。 NSR50/80・NS-1・DREAM50・NSF100・CBR250RR・CBR250R (MC41)・CB250F (MC43)・NSR250R・RVF (NC35)・VFR400R (NC30)・CBR400RR (NC29)・CB400SF (NC42・NC39)・CB400FOUR ('97～)・CB400F (NC47)・CBR400R (NC47)・400X (NC47)・ホーネット 600 (PC34)・CBR600RR (PC37)・CBR600F (PC63)・BROS650 (RC31)・VTR1000SP (SC45)・ホーネット 900 (SC48)・CBR900RR (SC28)・VFR800 (RC79)・RVF (RC45)・NC700 (RC63・RC69)・CB1300SF (SC40・SC54)・X4 (LTD 除く)・STX1300・CBR1100XX (SC35)・CB1100 (SC65)・CBR1000F・VTR1000F (SC36)・CB125R (JC91)

この度は、弊社製品をお買い上げ頂きまして有り難うございます。使用の際には下記事項を遵守頂きますようお願い致します。取り付け前には、必ずキット内容をお確かめ下さい。万一お気付きの点がございましたら、お買い上げ頂いた販売店にご相談下さい。

◎イラスト、写真などの記載内容が本パーツと異なる場合があります。予めご了承下さい。

## ☆ご使用前に必ずお読み下さい☆

- ◎取扱説明書に書かれている指示を無視した使用により事故や損害が発生した場合、弊社は賠償の責を一切負いかねます。
- ◎当製品を取り付け使用し、当製品以外の部品に不具合が発生しても当製品以外の部品の保証は、どのような事柄でも一切負いかねます。
- ◎当製品を加工等された場合は、保証の対象にはなりません。
- ◎他社製品との組み合わせのお問い合わせはご遠慮下さい。
- ◎補修部品につきましては商品内容横に記載しているリペア番号にてお申し込み下さい。尚、不明な点がございましたらお買い求め販売店にお問い合わせ下さい。
- ◎記載している取り付け要領は、モンキー 125 の車両を主体としております。他の車両に合わない場合があります。
- ◎当製品の取り付け作業の際は、取り付け車種の純正サービスマニュアルを必ず参照し確実に行って下さい。
- ◎アルマイト製品は経年変化により、色褪せ等発生する場合があります。予めご了承下さい。

## ～特徴～

- ノーマルステップと交換するアルミ削り出しステップ。
- ワイドなサイズとインナーステップにより、滑りにくく、大きな肉抜き加工により、排水性や泥等の排出性を高めています。
- 内側のインナーステップは取り外しが可能です。指定のホンダ純正部品の取り付けにより、ラバー仕様に変更が可能です。
- ノーマル同様に可倒構造を継承しています。

**注意** この表示を無視した取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容及び物的損害が想定される内容を示しています。


- 作業等を行う際は、必ず冷間時（エンジン及びマフラーが冷えている時）に行ってください。（火傷の原因となります。）
- 作業を行う際は、その作業に適した工具を用意して行って下さい。（部品の破損、ケガの原因となります。）
- 規定トルクは、必ずトルクレンチを使用し、確実に作業を行ってください。（ボルト及びびナットの破損、脱落の原因となります。）
- 製品及びフレームには、エッジや突起がある場合があります。作業時は、手を保護して作業を行ってください。（ケガの原因となります。）
- 走行前は、必ず各部を点検し、ネジ部等の緩みがないかを確認し緩みが有れば規定トルクで確実に増し締めを行ってください。（部品の脱落の原因となります。）

**警告** この表示を無視した取り扱いをすると人が死亡、重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

- 走行中、異常が発生した場合は、直ちに車両を安全な場所に停止させ、走行を中止して下さい。（事故につながる恐れがあります。）
- 作業を行う際は、水平な場所で車両を安定させ安全に作業を行ってください。（作業中に車両が倒れてケガをする恐れがあります。）
- 点検、整備は、取扱説明書又は、サービスマニュアル等の点検方法、要領を守り、正しく行って下さい。（不適当な点検整備は、事故につながる恐れがあります。）

- ◎性能アップ、デザイン変更、コストアップ等で製品及び価格は予告無く変更されます。予めご了承下さい。
- ◎クレームについては、材料及び加工に欠陥があると認められた製品に対してのみ、お買い上げ後1ヶ月以内を限度として、修理又は交換させて頂きます。但し、正しい取り付けや、使用方法など守られていない場合は、この限りではありません。修理又は交換等にかかる一切の費用は対象となりません。なお、レース等でご使用の場合はいかなる場合もクレームは一切お受け致しません。予めご了承下さい。
- ◎この取扱説明書は、当製品を破棄されるまで保管下さいますようお願い致します。

## 製品内容

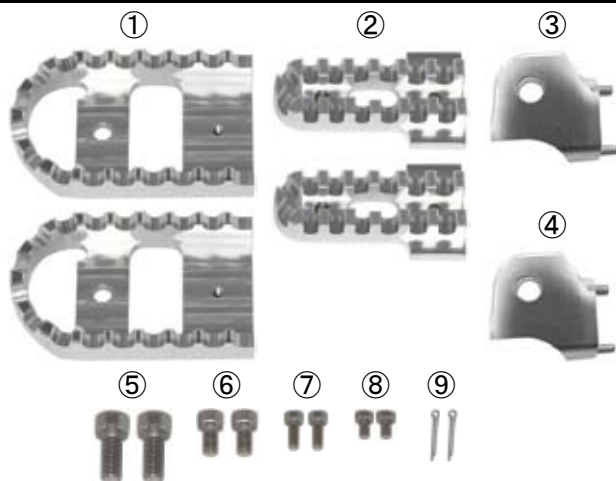

番号	部 品 名	数量	リペア品番
1	ステップ	2	00-00-2587
2	インナーステップ	2	00-00-2589
3	ステップブラケット B L.	1	00-00-2149
4	ステップブラケット B R.	1	00-00-2145
5	ソケットキャップスクリュー 8x18	2	00-00-0528 (5ヶ入り)
6	ソケットキャップスクリュー 6x10	2	00-00-0953 (10ヶ入り)
7	ソケットキャップスクリュー 4x10	2	00-00-0934 (5ヶ入り)
8	ソケットキャップスクリュー 4x5	2	00-00-2843 (6ヶ入り)
9	割りピン 2x15	2	00-00-0527 (10ヶ入り)

※リペアパーツは必ずリペア品番にてご注文下さい。  
品番発注でない場合、受注出来ない場合もあります。予めご了承下さい。  
尚、単品出荷出来ない部品もありますので、その場合はセット品番にてご注文下さいませお願い致します。

株式会社 スペシャルパーツ 武川

〒584-0069 大阪府富田林市錦織東 3-5-16  
TEL:0721-25-1357 FAX:0721-24-5059 URL <http://www.takegawa.co.jp>

■取り付け要領 ※特に記載の無い細部の取り付け方法や規定トルクにつきましては、純正サービスマニュアルを参照して下さい。

- キット内容を確認します。
  - 作業に適した工具を用意します。
  - レーシングスタンド等を利用し、車体を安定させます。
  - ステップブラケットから、割りピン、ワッシャ、ジョイントピン、ステップアーム、リターンズプリングを左右共に取り外します。
- ※ステップアーム、割りピン以外の部品はキット組み込みに使用します。




- ノーマルステップブラケット部に③④ステップブラケットBとノーマルリターンズプリングをジョイントピンにて取り付けます。

※左右で取り付ける部品が異なります。

L文字側にピンがある物を左側  
R文字側にピンがある物を右側

③ステップブラケットB L

④ステップブラケットB R

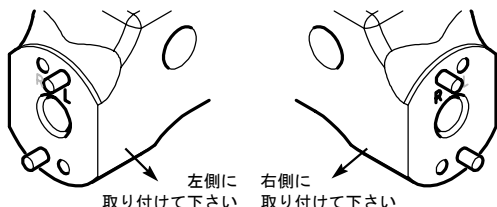

左側に 右側に  
取り付けて下さい 取り付けて下さい

※リターンズプリングを押さえつけながらジョイントピンを組み込んで下さい。

※ジョイントピンは少量グリスを塗布して下さい。

※下記は右側の画像です。



- ノーマルのワッシャとキット内の⑨割りピン 2x15 をノーマル同様に取り付けます。



- ①ステップを③④ステップブラケットBに⑤ソケットキャップスクリュー 8x18 にて取り付けます。

▲注意：必ず規定トルクを守る事。  
ソケットキャップスクリュー  
トルク：20N・m (2.0kgf・m)




- ①ステップに②インナーステップもしくは指定の純正部品を取り付けます。

②インナーステップ取り付けの場合

- ②インナーステップを①ステップにセットし、⑥ソケットキャップスクリュー 6x10 を裏側から、⑦ソケットキャップスクリュー 4x10 を上面側から取り付けます。

※スクリューはいずれもネジロック剤を塗布して下さい。  
ネジロック剤：ロックタイト 241 (中強度) 又は相当品

▲注意：必ず規定トルクを守る事。  
ソケットキャップスクリュー 6x10  
トルク：9.8N・m (1.0kgf・m)  
ソケットキャップスクリュー 4x10  
トルク：4N・m (0.4kgf・m)

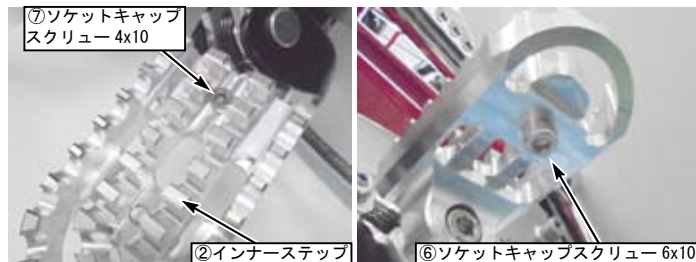

指定の純正部品取り付けの場合

- 下記純正部品を一台分用意して下さい。

- ・50661-K87-A00 ステップラバー
- ・50662-K87-A00 ラバーセッティングプレート

- まずステップの上面に⑧ソケットキャップスクリュー 4x5 を取り付け、ラバーセッティングプレートが付いた状態のステップラバーを①ステップにしっかりセットします。

- ⑥ソケットキャップスクリュー 6x10 を裏側から取り付けます。

※スクリューはいずれもネジロック剤を塗布して下さい。

ネジロック剤：ロックタイト 241 (中強度) 又は相当品

▲注意：必ず規定トルクを守る事。  
ソケットキャップスクリュー 4x5  
トルク：4N・m (0.4kgf・m)  
ソケットキャップスクリュー 6x10  
トルク：9.8N・m (1.0kgf・m)



⑧ソケットキャップスクリュー 4x5

各溝に合うように  
しっかりセット

⑥ソケットキャップスクリュー 6x10

形状が合うように  
しっかりセット

○各部品が確実に取り付けられているか確認して下さい。