

H Y P E R C . D . I .

取 扱 い 説 明 書

適応車種 ドリーム50
 車体番号 AC15-1000001~
 商品番号 07-02-17

正しく安全にご使用頂くために

- この度は、タケガワ製品をお買い上げ頂きまして有難うございます。ご使用になられる前に、この説明書をよくお読み下さい。
- 取り付け前には、必ず商品の内容をお確かめ下さい。
 万一お気付の点がございましたら、お買求め頂いた販売店にご相談下さい。
- 電気装置に電流が流れている時にターミナルやコネクタの断、接続を行うと過電圧が発生し電子部品を破損させることがありますので必ずメインスイッチをOFFにしてから作業を行って下さい。
- ノーマルCDIユニット内には、ウインカーリレーやタコメーター用パルス電源等が内蔵されていますので取り外さないで下さい。
 又、ハイパーCDIと他の点火系部品との併用はなさないで下さい。
- この商品は、道路運送車両法及び道路運送車両の保安基準に合致しています。
 但し、一般道路(道路運送車両第2条第6項、道路交通法第2条第1項)を時速30km/hを超える速度で走行した場合、運転者自身が道路交通法(速度超過)違反で罰せられますのでご注意下さい。

特 徴

点火タイミングの特徴を変更し、回転リミッターを解除させるCDIユニットです。
 DOHCエンジン本来の性能を引き出します。
 取り付けは、コネクタを差し替えるだけの専用設計です。


注 意

- 取り付け作業は、必ずエンジン冷間時(35℃以下)に行ってください。エンジンやマフラーが冷えていない状態で作業を行った場合、火傷の原因となります。
- ノーマルCDIユニットでは、サイドスタンドを出したままシフトチェンジを行うと、自動的にエンジンが停止するイグニッションカットオフ式を採用していますが、ハイパーCDIユニット装着後はこの機能がなくなりますので発進前には必ずサイドスタンドを格納して下さい。
- 排気ガスには、有害な成分が含まれていますので、エンジンをかけての点検は、締め切ったガレージの中や風通しの悪い場所では行わないで下さい。


NO.	Description	QTY.
1	ハイパーCDI	1
2	インシュロックタイ 200MM	2

取 り 付 け 要 領

- 平坦で足場のしっかりした場所で車両を安定させます。
- 左サイドカバーのマウントスクリューを緩めサイドカバーを取り外します。
- フューエルコックをOFFにし、スクリューを緩めてフューエルコックレバーを取り外します。
- フューエルコックからフューエルチューブを外します。シートを固定しているフランジボルトを外し、シートを後方に引いて取り外します。
- フューエルタンクのフランジボルトを外し、フューエルタンクストラップを取り外します。
 フューエルタンク後部を持ち上げ、後方に引いて取り外します。

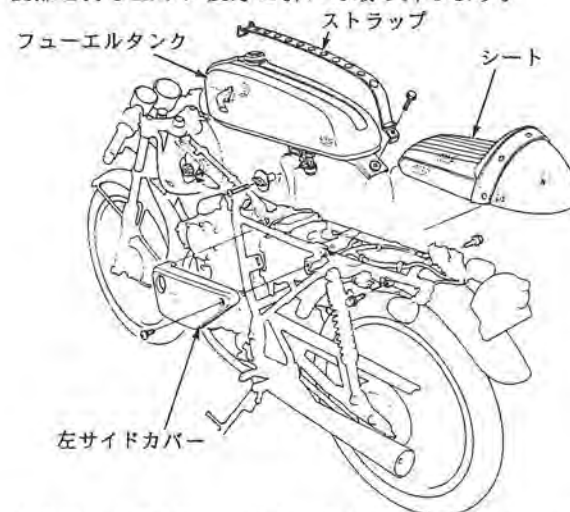

- CDIユニットから出ている黒/赤コードと、青/黄コードのコネクタの接続を外します。
 CDIユニットの9P黒色カブラの接続を外します。
- ハイパーCDIの9P黒色カブラをそれぞれ接続します。黒/赤コード、青/黄コードをそれぞれ接続します。ノーマルCDIユニット側の黒/赤コード(オスターミナル)は、接続しませんので他の部分と接触しないようテーピングして下さい。
- ハイパーCDIを適当な位置に付属のインシュロックタイ又は、ビニールテープ等で固定して下さい。
 (9P黒色カブラは、エアークリーナーケースの吸い込み口を塞がない位置にテーピングして下さい。)
- 取り外した部品を取り外しと逆手順で取り付けます。

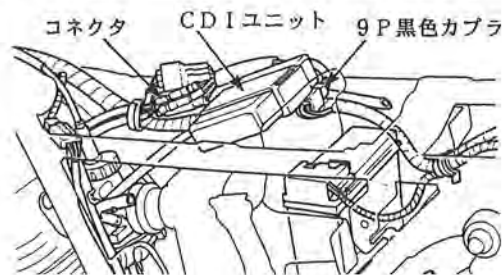

ご 注 意

- ◎性能アップ、デザイン変更、コストアップ等で商品および価格は予告無く変更されます。あらかじめ御了承下さい。
- ◎クレームについては、商品の材料および加工に欠陥があると認められた商品に対しては、商品お買い上げ後1ヶ月以内を限度として、修理又は交換させて頂きます。但し、修理又は交換等にかかる一切の費用は対象となりません。正しい取り付け、使用方法など守られていない場合は、この限りではありません。
- ◎この取扱説明書は、本商品を破棄されるまで保管下さいませ。様お願い致します。