

ツーリングネット（巾着タイプS）取扱説明書

製品番号 08-01-0127

この度は、弊社製品をお買い上げ頂きまして有り難うございます。
 使用の際には下記事項を遵守頂きますようお願い致します。取り付け前には、必ずキット内容をお確かめ下さい。
 万一お気付きの点がございましたら、お買い上げ頂いた販売店にご相談下さい。

◎イラスト、写真などの記載内容が本パーツと異なる場合があります。予めご了承下さい。

適応車種	汎用
取り付け 確認済車両	Ninja250R ('08 ~ '12)
	Ninja250 ('13 ~)
	CBR250R (MC41)
	CB250F (MC43)
	CBR125R (JC50)
	CB125R (JC91)
	NC700S (RC61)
	GSX-R125 (DL33B-100001 ~)
	リード125 (JK12-1000001 ~)
	(JK12-1100001 ~)

※シートをヒンジから一旦取り外して装着します。

☆ご使用前に必ずお読み下さい☆

- ◎取扱説明書に書かれている指示を無視した使用により事故や損害が発生した場合、弊社は賠償の責を一切負いかねます。
- ◎当製品を取り付け使用し、当製品以外の部品に不具合が発生しても当製品以外の部品の保証は、どの様な事柄でも一切負いかねます。
- ◎当製品を加工等された場合は、保証の対象にはなりません。
- ◎他社製品との組み合わせのお問い合わせはご遠慮下さい。
- ◎防犯のため、車両から離れる際は積載物も降車させるよう心がけて下さい。
- ◎ゴム製品は経年劣化により、ゴム機能が衰えてきます。定期的な点検を行い、劣化がある場合は使用しないで下さい。
- ◎ゴム部品に破れ、ほつれ、キズ、硬化がある場合は、使用しないで下さい。
- ◎ネットや巾着ひもの伸縮性が無くなってきたり、ストッパーの機能が衰えてきた場合は使用する事を避け、お取り替え下さい。
- ◎伸縮素材を使用している為、各結び目が使用のたびにほぐれていく可能性がありますので、定期的に確認、締め直しを行なって下さい。

～特徴～

- タンデムシートに被せる巾着タイプの汎用積載ネットです。主にタンデムシートが取り外せる車両に適しています。タンデムシートがボルト等で固定されるタイプでも一旦シートを取り外してのネットの取り付けにて使用することが出来ます。
- このネットはタンデムシート自体で荷物を保持させる事が可能です。荷掛けフックポイントが無い車体でも積載が可能になります。伸縮率が高く、大きささまざまなサイズの荷物が手軽に固定出来、口を縛ることで脱落を防止します。工夫次第で無積載の状態でもシートにフィットさせる事が出来るので、ばたつかず、外観もすっきりさせる事が出来ます。

注意 この表示を無視した取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容及び物的損害が想定される内容を示しています。

- 取り付けや積載時は必ず停車時に行ってください。
- 走行前は必ず点検して下さい。
- 積載物の脱落防止を心がけて下さい。

警告 この表示を無視した取り扱いをすると人が死亡、重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

- 走行中、異常が発生した場合は、直ちに車両を安全な場所に停止させ、走行を中止して下さい。（事故につながる恐れがあります。）
- 作業を行う際は、水平な場所で車両を安定させ安全に作業を行ってください。（作業中に車両が倒れてケガをする恐れがあります。）
- 点検を行った際に損傷箇所が見つかった場合は使用する事を避け、お取り替え下さい。（そのまま使用すると積載物の脱落、事故につながる恐れがあります。）
- シートの大きさを極端に超える等の無理な積載はお止め下さい。（積載物の脱落、接触、事故につながる恐れがあります。）

株式会社 スペシャルパーツ 武川 〒584-0069 大阪府富田林市錦織東 3-5-16
 TEL:0721-25-1357 FAX:0721-24-5059 URL http://www.takegawa.co.jp

- ◎性能アップ、デザイン変更、コストアップ等で製品及び価格は予告無く変更されます。予めご了承下さい。
- ◎クレームについては、材料及び加工に欠陥があると認められた製品に対してのみ、お買い上げ後1ヶ月以内を限度として、修理又は交換させて頂きます。但し、正しい取り付けや、使用方法など守られていない場合は、この限りではありません。修理又は交換等にかかる一切の費用は対象となりません。なお、レース等でご使用の場合はいかなる場合もクレームは一切お受け致しません。予めご了承下さい。
- ◎この取扱説明書は、当製品を破棄されるまで保管下さいます様お願い致します。

製品内容




部品名	数量
ネット	1

■取り付け要領 ※特に記載の無い細部の取り付け方や規定トルクにつきましては、純正サービスマニュアルを参照して下さい。


- 車体に取り付ける際の挿し込み部やロック部、フレーム接地部等にネットを挟み込まないように、工夫してタンデムシートに取り付けて下さい。

取り付け例：CBR250R (MC41) / CB125R (JC91) / GSX-R125 シート裏側

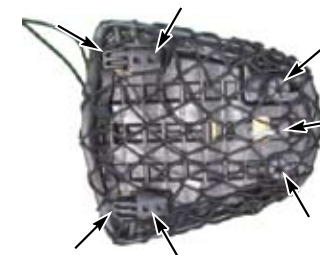

- だぶついたり余ったりしている箇所は折り返して裏面の突起に引っ掛けたりする事で、表のシート面にネットをフィットさせる事が出来ます。

取り付け例：Ninja250R (EX250K-A00152 ~) シート裏側

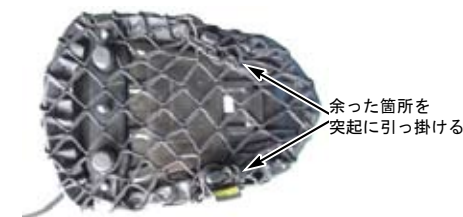

- 小さいサイズの物や通り抜け易い形状の物は走行中に脱落する恐れがあるので注意して下さい。
- シートの大きさを極端に超える、ネットの限界以上のサイズの積載は出来ません。
- 最大積載荷重は約 3kg ですが、大きさや形状により注意が必要です。