

ツーリングバッグ S 取扱説明書

製品番号 08-01-0173

この度は、弊社製品をお買い上げ頂きまして有り難うございます。

使用の際には下記事項を遵守頂きますようお願い致します。取り付け前には、必ずキット内容をお確かめ下さい。

万一お気付きの点がございましたら、お買い上げ頂いた販売店にご相談下さい。

◎イラスト、写真などの記載内容が本パーツと異なる場合があります。予めご了承下さい。

☆ご使用前に必ずお読み下さい☆

◎取扱説明書に書かれている指示を無視した使用により事故や損害が発生した場合、弊社は賠償の責を一切負いかねます。

◎当製品を取り付け使用し、当製品以外の部品に不具合が発生しても当製品以外の部品の保証は、どのような事柄でも一切負いかねます。

◎当製品を加工等された場合は、保証の対象にはなりません。

◎他社製品との組み合わせのお問い合わせはご遠慮下さい。

◎防犯のため、車両から離れる際は積載物、貴重品も降車させるよう心がけて下さい。

◎オートバイのキャリア等に固定して使用する場合は、バッグ背面の固定ベルトを使用すると共に付属のスリングベルト等を使用し、脱落防止策を十分に行ってください。また、防犯上、車両から離れる際は積載物も降車させるよう心がけて下さい。搭乗者の操作や、歩行者、他の車両へ支障をきたさない様に十分ご注意ください。

◎当製品は、紫外線や水漏れなどの影響を受け、生地に焼けや色あせを生じる場合があります。雨天時や長時間の炎天下でのご使用はお控え下さい。

◎防水ではありません。雨天時のご使用はお控え下さい。なお、付属の雨除けキャップは装着の際は裏側が開口しており、完全防水ではありません。ご注意ください。

◎車体と擦れ、傷等が付く場合は、事前に傷防止のフィルム等を貼り付けておく事をお勧めします。

◎面ファスナーに密着性が衰えてきた場合は車両への取り付け使用する事を避け、お取り替え下さい。

◎破損の際は積載物の脱落防止のため、使用する事を避け、お取り替え下さい。

注意 この表示を無視した取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容及び物的損害が想定される内容を示しています。

■取り付けや積載時は必ず停車時に行ってください。(走行中に行くと事故につながる恐れがあります。)

■走行前は必ず点検して下さい。(脱落の原因となります。)

■積載物の脱落防止を心がけて下さい。

警告 この表示を無視した取り扱いをすると人が死亡、重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

■走行中、異常が発生した場合は、直ちに車両を安全な場所に停止させ、走行を中止して下さい。(事故につながる恐れがあります。)

■作業を行う際は、水平な場所で車両を安定させ安全に作業を行ってください。(作業中に車両が倒れてケガをする恐れがあります。)

■点検を行った際に損傷箇所が見つかった場合は使用する事を避け、お取替え下さい。

(そのまま使用すると積載物の脱落、事故につながる恐れがあります。)

■バッグの大きさを極端に超える等の無理な積載はお止め下さい。(積載物の脱落、接触、事故につながる恐れがあります。)

◎性能アップ、デザイン変更、コストアップ等で製品及び価格は予告無く変更されます。予めご了承下さい。


◎クレームについては、材料及び加工に欠陥があると認められた製品に対してのみ、お買い上げ後1ヶ月以内を限度として、修理又は交換させて頂きます。

但し、正しい取り付けや、使用方法など守られていない場合は、この限りではありません。修理又は交換等にかかる一切の費用は対象となりません。

なお、レース等でご使用の場合はいかなる場合もクレームは一切お受け致しません。予めご了承下さい。

◎この取扱説明書は、当製品を破棄されるまで保管下さいますようお願い致します。

製品内容

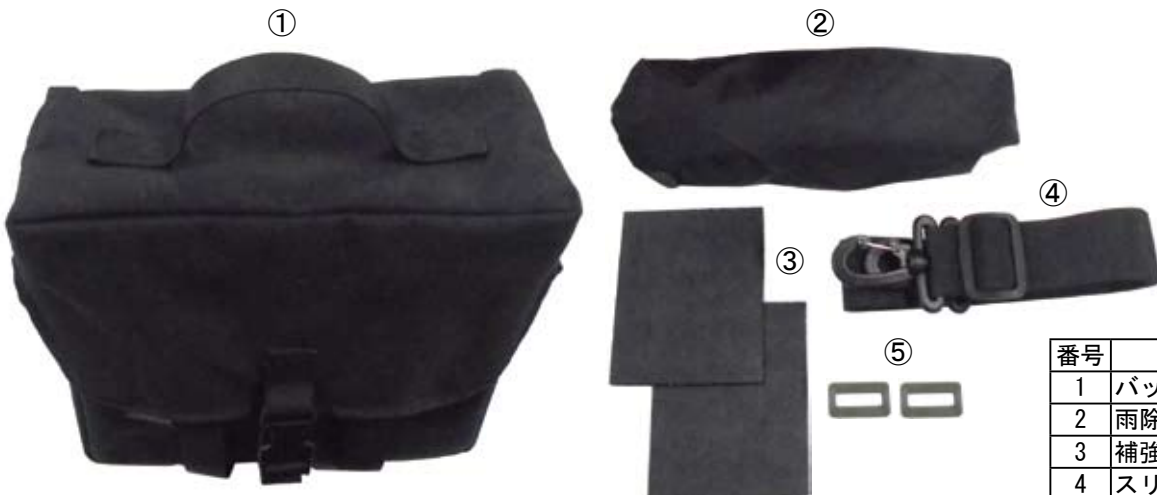

番号	部品名	個数
1	バッグ	1
2	雨除けキャップ	1
3	補強板	2
4	スリングベルト	1
5	スクエアリング	2

株式会社 スペシャルパーツ 武川

〒584-0069 大阪府富田林市錦織東 3-5-16

TEL:0721-25-1357 FAX:0721-24-5059 URL <http://www.takegawa.co.jp>

■取り付け要領 ※特に記載の無い細部の取り付け方法や規定トルクにつきましては、純正サービスマニュアルを参照して下さい。

■ご使用前に

○バッグ内部の底に備えられたフラップを倒し、バッグ内部の左右ポケットに付属の③補強板を短い方を差し込んでセットして下さい。これら補強板をセットする事により、バッグ本来の強度が保たれるようになります。



○付属の⑤スクエアリングの取り付けにより、固定用ベルトの余剰部分の走行時等のバタつきを抑えることが出来ます。バタつきが気になる場合にご使用下さい。(取り付けは多少硬くなっています)

○一旦ベルトからバックルの部品を取り外し、スクエアリングをベルトに通した後、バックルの部品を元通り取り付けます。ベルト先端をスクエアリングに通します。



■オートバイへの取り付けについて

○キャリア等に背面の面ファスナーベルトにて挟み込む様にして取り付け、更に付属のスリングベルト等を使用、もしくは別売りの積載ネット等を使用する等工夫し、脱落防止策を十分に行って下さい。

○車種専用の弊社製サイドバッグサポートと併用する事により、固定が確実に、容易に行う事が出来ます。

〈弊社サイドバッグサポートへの取り付け要領(車種により、サイドバッグサポートの形状は異なります。)>

- ・サポート上部バーに緩み無く巻き(B部)、隅部も隙間なく面ファスナーをバッグに密着させます(C、E部)。
- ・サポート中間バーの内側にベルトを通し(車種により、中間バーが無い場合もあります。)、面ファスナーを背面に密着させます(D部)。
- ・サポート下部バーに緩み無く巻き(F部)、隅部も隙間無く面ファスナーを密着させ(G部)、バッグ底面に密着させます。
- ・バッグ前面のバックルにベルトを取り付けます。

