

ヘルメットホルダーセット（シート下）取扱説明書

製品番号 08-01-0176

適応車種	レブル 250 (MC49-1000001 ~ 1100001) (MC49-1200001 ~)
	レブル 500 (PC60-1000001 ~ 1099999) (PC60-1100001 ~)

この度は、弊社製品をお買い上げ頂きまして有り難うございます。

使用の際には下記事項を遵守頂きますようお願い致します。取り付け前には、必ずキット内容をお確かめ下さい。

万一お気付きの点がございましたら、お買い上げ頂いた販売店にご相談下さい。

◎イラスト、写真などの記載内容が本パーツと異なる場合があります。予めご了承下さい。

☆ご使用前に必ずお読み下さい☆

◎取扱説明書に書かれている指示を無視した使用により事故や損害が発生した場合、弊社は賠償の責を一切負いかねます。

◎当製品を取り付け使用し、当製品以外の部品に不具合が発生しても当製品以外の部品の保証は、どのような事柄でも一切負いかねます。

◎当製品を加工等された場合は、保証の対象にはなりません。

◎他社製品との組み合わせのお問い合わせはご遠慮下さい。

◎主にヘルメットのあごひものDカンを使用しロックする為、Dカンが無い物、またはヘルメットの形状によりDカンがロック部分に届かない物等は使用出来ない場合があります。

◎当製品は、盗難防止の防犯性を高める為のボルトを採用しています。専用工具を付属しているので大切に保管して下さい。

～特 徴～

○シート下にヘルメットホルダーを増設するセットです。ノーマルよりも扱い易い位置にする事によりストレス無く、ヘルメットの脱着を可能とします。

○サイドバッグサポートの取り付け等により、ノーマルのヘルメットホルダーが扱いにくくなった際に特に有効的に活用頂けます。

○防犯効果を高める為に有効なボルトと共に工具が付属。

○SP 武川オリジナルピストンキー 2 個が付属。

注意 この表示を無視した取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容及び物的損害が想定される内容を示しています。

■作業等を行う際は、必ず冷間時（エンジン及びマフラーが冷えている時）に行ってください。（火傷の原因となります。）

■作業を行う際は、その作業に適した工具を用意して行って下さい。（部品の破損、ケガの原因となります。）

■規定トルクは、必ずトルクレンチを使用し、確実に作業を行ってください。（ボルト及びナットの破損、脱落の原因となります。）

■製品及びフレームには、エッジや突起がある場合があります。作業時は、手を保護して作業を行ってください。（ケガの原因となります。）

■走行前は、必ず各部を点検し、ネジ部等の緩みが無いかを確認し緩みがあれば規定トルクで確実に増し締めを行ってください。（部品の脱落の原因となります。）

警告 この表示を無視した取り扱いをすると人が死亡、重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

■走行中、異常が発生した場合は、直ちに車両を安全な場所に停止させ、走行を中止して下さい。（事故につながる恐れがあります。）

■作業を行う際は、水平な場所で車両を安定させ安全に作業を行ってください。（作業中に車両が倒れてケガをする恐れがあります。）

■点検、整備は、取扱説明書又は、サービスマニュアル等の点検方法、要領を守り、正しく行って下さい。（不適当な点検整備は、事故につながる恐れがあります。）

■点検、整備等を行った際、損傷部品が見つければ、その部品を再使用する事は避け損傷部品の交換を行ってください。（事故につながる恐れがあります。）

■製品梱包のビニール袋は、幼児の手の届かない所に保管するか、廃棄処分して下さい。（幼児がかぶったりすると、窒息の恐れがあります。）

■走行前にはヘルメットホルダーのヘルメット等を必ず取り外して下さい。走行前の妨げになります。（事故等に繋がる恐れがあります。）

■当製品は、ヘルメットホルダーですのでそれ以外の用途で使用しないで下さい。（破損及び事故に繋がる恐れがあります。）

■当製品のヘルメットホルダーにヘルメットを掛ける際は外装類に干渉しない様注意して御使用下さい。（破損及び傷等が付く恐れがあります。）

◎性能アップ、デザイン変更、コストアップ等で製品及び価格は予告無く変更されます。予めご了承下さい。

◎クレームについては、材料及び加工に欠陥があると認められた製品に対してのみ、お買い上げ後1ヶ月以内を限度として、修理又は交換させて頂きます。

但し、正しい取り付けや、使用方法など守られていない場合は、この限りではありません。修理又は交換等にかかる一切の費用は対象となりません。なお、レース等でご使用の場合はいかなる場合もクレームは一切お受け致しません。予めご了承下さい。

◎この取扱説明書は、当製品を破棄されるまで保管下さいますようお願い致します。



番号	部 品 名	個数	リペア品番
1	ヘルメットホルダー（鍵 2 ケ付）	1	00-00-2156
2	ブラケット	1	
3	極低頭 6 角穴付ボルト 6x8	2	00-00-0642（6 ケ入り）
4	トルクスソケットキャップスクリュー 8x35	1	00-00-0973（2 ケ入り）
5	ソケットキャップスクリュー 8x35	1	00-00-0777（5 ケ入り）
6	トルクスレンチ TH45	1	

※リペアパーツは必ずリペア品番にてご発注下さい。


品番発注でない場合、受注出来ない場合もあります。予めご了承下さい。

尚、単品出荷出来ない部品もありますので、その場合はセット品番にてご注文下さいます様
お願い致します。

■取り付け要領 ※特に記載の無い細部の取り付け方法や規定トルクにつきましては、純正サービスマニュアルを参照して下さい。

○ネジロック剤を塗布した③極低頭 6 角穴付ボルト 6x8 2 本にて
①ヘルメットホルダーを②ブラケットに取り付けて下さい。
推奨ネジロック剤：ロックタイト社 271（永久固定）相当品

⚠ 注意：必ず規定トルクを守る事。
極低頭 6 角穴付ボルト 6x8
トルク：5N・m（0.5kgf・m）

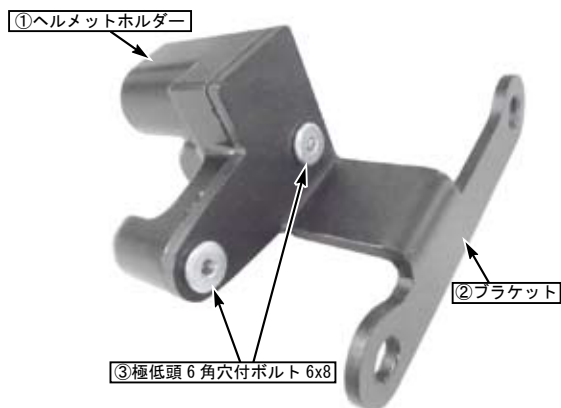

○2本のボルトを取り外し、車両左側のピリオンステップブラケットを
取り外します。



○フレームとピリオンステップブラケットで挟む様に②ブラケットを
セットし、④トルクスソケットキャップスクリュー 8x35 と⑤ソケット
キャップスクリュー 8x35 にて取り付けして下さい。

⚠ 注意：必ず規定トルクを守る事。
トルクスソケットキャップスクリュー 8x35
ソケットキャップスクリュー 8x35
トルク：33N・m（3.4kgf・m）



⚠ 警告：走行時には必ずヘルメットホルダーには何も掛けない様にして下さい。
また、何も掛けない場合でも、服装等に引っ掛かる可能性がある為、
ロックをして下さい。事故に繋がる恐れがあります。