キャリアボックスステーセット　取扱説明書

製品番号	08-01-0178

適応車種	CT125　(JA65-1000001 ～) (JA55-1000001 ～)

この度は、弊社製品をお買い上げ頂きまして有り難うございます。
使用の際には下記事項を遵守頂きますようお願い致します。取り付け前には、必ずキット内容をお確かめ下さい。
万一お気付きの点がございましたら、お買い上げ頂いた販売店にご相談下さい。

◎イラスト、写真などの記載内容が本パーツと異なる場合があります。予めご了承下さい。

☆ご使用前に必ずお読み下さい☆

◎取扱説明書に書かれている指示を無視した使用により事故や損害が発生した場合、弊社は賠償の責を一切負いかねます。
◎この取扱説明書は、基本的な技術や知識を持った方を対象に作成しております。
　取り付けに自信の無い方や、取り付けに必要となる工具等をお持ちで無い場合は取り付け作業は行わずに、指定工場、又は認証工場などの車両整備が可能な業者へ取り付けをご依頼下さい。
◎当製品を取り付け使用し、当製品以外の部品に不具合が発生しても当製品以外の部品の保証は、どの様な事柄でも一切負いかねます。
◎当製品を加工等された場合は、保証の対象にはなりません。
◎他社製品との組み合わせのお問い合わせはご遠慮下さい。
◎製品には、エッジや突起がある場合があります。必ず作業手袋を着用し作業を行って下さい。
　（説明書内で作業手袋未着用の写真がある場合でも、作業時は作業手袋等を着用して下さい。）

～特　徴～

○ CT125 専用のトップケース取り付け用ステーセットになります。
○折り畳みコンテナ等を取り付けた場合でコンテナ収納時の不用意な開閉を防ぐゴム紐付き。

⚠ 注意　この表示を無視した取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容及び物的損害が想定される内容を示しています。

■作業等を行う際は、必ず冷間時（エンジン及びマフラーが冷えている時）に行って下さい。（火傷の原因となります。）
■作業を行う際は、その作業に適した工具を用意して行って下さい。（部品の破損、ケガの原因となります。）
■製品及びフレームには、エッジや突起がある場合があります。作業時は、作業手袋等を着用し手を保護して作業を行って下さい。（ケガの原因となります。）
■走行前は、必ず各部を点検し、ネジ部等の緩みが無いかを確認し緩みが有れば取り付け要領に準じて増し締めを行って下さい。
（部品の脱落の原因となります。）

⚠ 警告　この表示を無視した取り扱いをすると人が死亡、重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

■走行中、異常が発生した場合は、直ちに車両を安全な場所に停止させ、走行を中止して下さい。（事故につながる恐れがあります。）
■作業を行う際は、水平な場所で車両を安定させ安全に作業を行って下さい。（作業中に車両が倒れてケガをする恐れがあります。）
■点検、整備は、取扱説明書又は、サービスマニュアル等の点検方法、要領を守り、正しく行って下さい。
（不適当な点検整備は、事故につながる恐れがあります。）
■点検、整備等を行った際、損傷部品が見つかれば、その部品を再使用する事は避け損傷部品の交換を行って下さい。（事故につながる恐れがあります。）

◎性能アップ、デザイン変更、コストアップ等で製品及び価格は予告無く変更されます。予めご了承下さい。
◎クレームについては、材料及び加工に欠陥があると認められた製品に対してのみ、お買い上げ後１ヶ月以内を限度として、修理又は交換させて頂きます。
　但し、正しい取り付けや、使用方法など守られていない場合は、この限りではありません。修理又は交換等にかかる一切の費用は対象となりません。
　なお、レース等でご使用の場合はいかなる場合もクレームは一切お受け致しません。予めご了承下さい。
◎この取扱説明書は、当製品を破棄されるまで保管下さいます様お願い致します。

製品内容

番号	部　品　名	個数	リペア品番
1	フロントブラケット	1	――――――
2	リアブラケット	2	――――――
3	ボタンヘッドソケットスクリュー 6x25	4	00-00-0126（5 ケ入り）
4	スプリングワッシャ 6mm	4	00-00-0203（10 ケ入り）
5	プレーンワッシャ 6mm（特大）	4	00-00-0762（6 ケ入り）
6	ラバープレート（両面テープ付）	2	00-00-2906（4 ケ入り）
7	ゴム紐	1	00-09-0054

※リペアパーツは必ずリペア品番にてご発注下さい。
　品番発注でない場合、受注出来ない場合もあります。予めご了承下さい。
　尚、単品出荷出来ない部品もありますので、その場合はセット品番にてご注文下さいます様お願い致します。

株式会社 スペシャルパーツ 武川
〒584-0069 大阪府富田林市錦織東 3-5-16
TEL:0721-25-1357 FAX:0721-24-5059 URL http://www.takegawa.co.jp

■ご使用の前に

〇当製品は取り付けの方法に 2 パターン選択肢があります。取り付けるトップケースの形状に合わせ適切な方法をお選び下さい。
四角枠内斜線部はステー取り付け可能範囲です。

【パターン 1】　　【パターン 2】
※ JA65 の場合、注意事項があります。

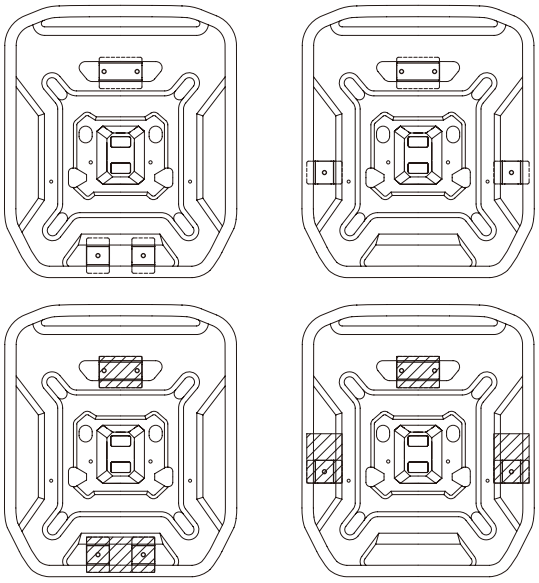

■取り付け要領　※特に記載の無い細部の取り付け方法や規定トルクにつきましては、純正サービスマニュアルを参照して下さい。

〇取り付けるトップケース等に①フロントブラケット、②リアブラケットが取り付け可能な位置で穴（推奨φ 7㎜）を開けます。
〇①フロントブラケット、②リアブラケットを下図の表記方向にセットして下さい。

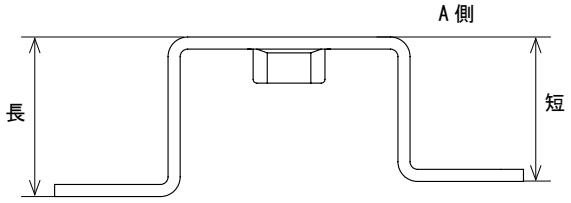

②リアブラケット側面図

～①フロントブラケット、②リアブラケット取り付け方向図～

【パターン 1】　　【パターン 2】

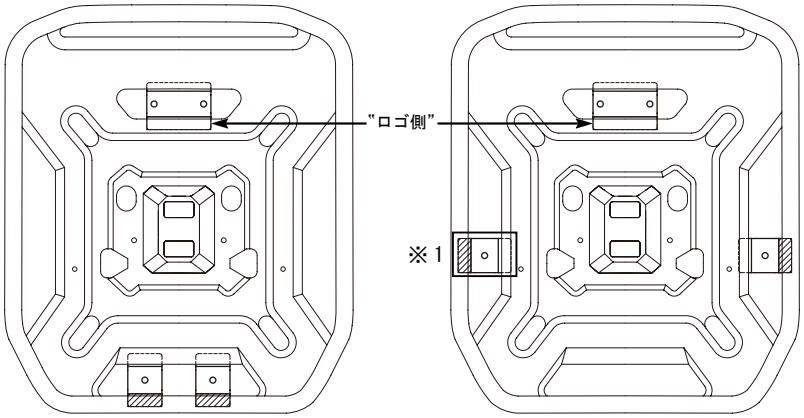

四角枠内斜線部：②リアブラケット A 側（キャリアは上から見た図（天面側）になります。）
※ 1:JA65 の場合、②リアブラケット A 側の向きを反対（車両側）にして取り付けて下さい。

■取り付け要領　※特に記載の無い細部の取り付け方法や規定トルクにつきましては、純正サービスマニュアルを参照して下さい。

〇セットした①フロントブラケット、②リアブラケットを③ボタンヘッドソケットスクリュー 6x25、④スプリングワッシャ 6mm、⑤プレーンワッシャ 6mm（特大）を使用してトップケース等を仮締めして下さい。
この時、キャリアの個体差により②リアブラケットにガタがある場合は⑥ラバープレート（両面テープ付）をお好みでカットし、キャリアの角パイプ部と②リアブラケットの接触面に貼り付け調整を行って下さい。

※取り付けるトップケースによっては③ボタンヘッドソケットスクリュー 6x25、⑤プレーンワッシャ 6mm（特大）が使用出来ない場合がありますので、適切な取り付け部品をご用意頂き取り付けて下さい。

～参考取り付け断面図～

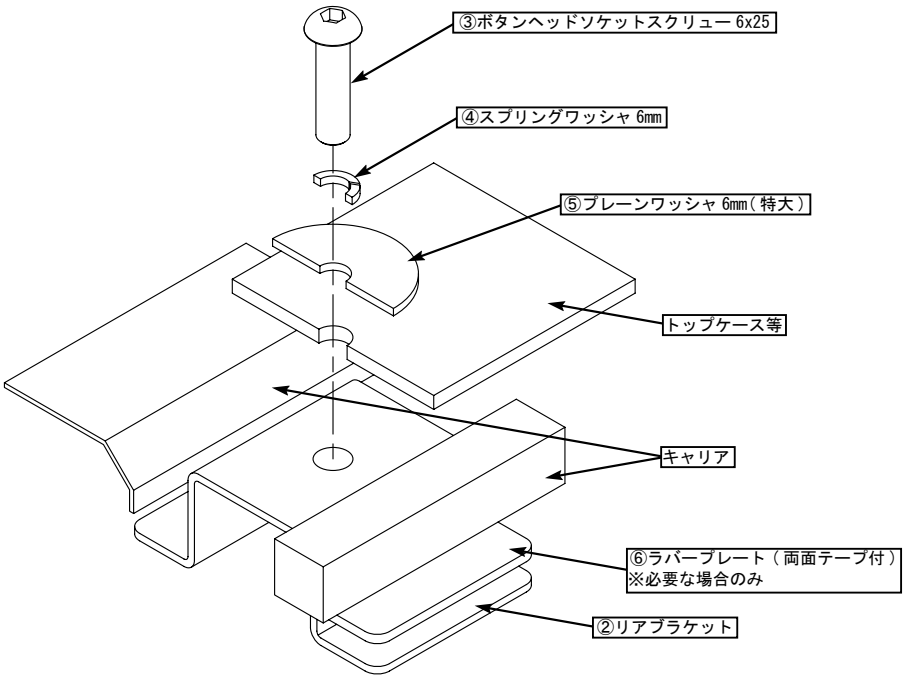

〇①フロントブラケット、②フロントブラケットの取り付けに問題が無ければ③ボタンヘッドソケットスクリュー 6x25 にネジロック剤を塗布し締め付けます。

推奨ネジロック剤

ロックタイト :243

この時、④スプリングワッシャ 6mm が作用している事を確認し締め付けます。

【④スプリングワッシャ 6mm が作用している状態】　　【④スプリングワッシャ 6mm が作用していない状態】

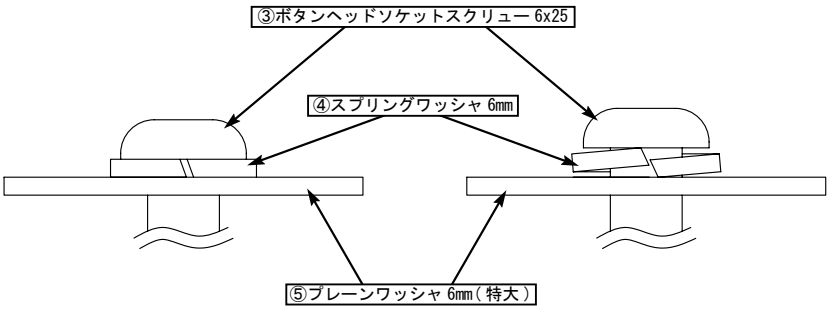

〇取り付けるトップケースが樹脂製で締め付け時、均一にトルクが掛かりにくい場合があります。
下記にその場合の取り付け方法を記します。

③ボタンヘッドソケットスクリュー 6x25 をトルク 2.5N・m(0.25kgf・m) で締め付けた後、③ボタンヘッドソケットスクリュー 6x25 は回転角度約 45 度の増し締めを追加で行って下さい。

取り付けるトップケースによってはトップケースの底面が変形してトルクが掛からない場合があります。その場合は⑤プレーンワッシャ 6mm（特大）より大きな外径のワッシャに変更して過大な変形の無い状態で取り付けて下さい。

※キャリア形状や取り付けるトップケース等によりボルト類の締め付け具合が不均一になります。均一な締め付けを行う為にトルク値による締め付けに加えて角度による増し締めを採用しています。