

# シガーソケットステー 取扱説明書

製品番号 09-01-0002

|      |          |                                        |
|------|----------|----------------------------------------|
| 適応車種 | CT125    | (JA55-1000001 ~ )<br>(JA65-1000001 ~ ) |
|      | モンキー 125 | (JB03-1000001 ~ )<br>(JB05-1000001 ~ ) |
|      | ダックス 125 | (JB04-1000001 ~ )<br>(JB06-1000001 ~ ) |
|      |          |                                        |

この度は、弊社製品をお買い上げ頂きまして有り難うございます。

使用の際には下記事項を遵守頂きますようお願い致します。取り付け前には、必ずキット内容をお確かめ下さい。

万一お気付きの点がございましたら、お買い上げ頂いた販売店にご相談下さい。

◎イラスト、写真などの記載内容が本パーツと異なる場合があります。予めご了承下さい。

☆ご使用前に必ずお読み下さい☆

◎取扱説明書に書かれている指示を無視した使用により事故や損害が発生した場合、弊社は賠償の責を一切負いかねます。

◎当製品を取り付け使用し、当製品以外の部品に不具合が発生しても当製品以外の部品の保証は、どのような事柄でも一切負いかねます。

◎当製品を加工等された場合は、保証の対象にはなりません。

◎他社製品との組み合わせのお問い合わせはご遠慮下さい。

◎当製品は、上記適応車種の車両専用品です。他の車両には取り付け出来ませんのでご注意下さい。

◎製品には、エッジや突起がある場合があります。必ず作業手袋を着用し作業を行って下さい。

(説明書内で作業手袋未着用の写真がある場合でも、作業時は作業手袋等を着用して下さい。)

◎当製品の取り付け作業の際は、上記適応車種にあった純正サービスマニュアルを必ず参照し、確実に行って下さい。

◎アルマイト製品は経年変化により色褪せ等発生する場合があります。予めご了承下さい。

～特 徴～

○CT125 (JA65) に弊社製スーパーマルチ TFT メーター (製品番号: 05-05-0076) を取り付けた際に、隠れてしまう純正アクセサリソケット (メーカー製品番号: 08U70-K2E-J00) を移設する事が可能なステーです。

○メーカー設定の無いホンダ純正アクセサリソケット (メーカー製品番号: 08U70-K2E-J00) をモンキー 125、ダックス 125 にも取り付けが可能となります。

同様に弊社製 USB チャージャーシガータイプ (2 ポート TYPE-A/C) (製品番号: 05-13-0003) も取り付け可能です。

○弊社製コンパクト LED サーマメーター (製品番号: 05-07-0009・05-07-0010・05-07-0011) や弊社製ハンドルクランプアッパーホルダー (製品番号: 06-02-0002・06-02-0003・06-02-0004) と同時装着が可能です。

**注意** この表示を無視した取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容及び物的損害が想定される内容を示しています。

■作業等を行う際は、必ず冷間時 (エンジン及びマフラーが冷えている時) に行ってください。(火傷の原因となります。)

■作業を行う際は、その作業に適した工具を用意して行って下さい。(部品の破損、ケガの原因となります。)

■規定トルクは、必ずトルクレンチを使用し、確実に作業を行ってください。(ボルト及びナットの破損、脱落の原因となります。)

■製品及びフレームには、エッジや突起がある場合があります。作業時は、作業手袋等を着用し手を保護して作業を行ってください。(ケガの原因となります。)

■走行前は、必ず各部を点検し、ネジ部等の緩みがないかを確認し緩みが有れば規定トルクで確実に増し締めを行ってください。

(部品の脱落の原因となります。)

**警告** この表示を無視した取り扱いをすると人が死亡、重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

■走行中、異常が発生した場合は、直ちに車両を安全な場所に停止させ、走行を中止して下さい。(事故につながる恐れがあります。)

■作業を行う際は、水平な場所で車両を安定させ安全に作業を行ってください。(作業中に車両が倒れてケガをする恐れがあります。)

■点検、整備は、取扱説明書又は、サービスマニュアル等の点検方法、要領を守り、正しく行って下さい。

(不適当な点検整備は、事故につながる恐れがあります。)

■点検、整備等を行った際、損傷部品が見つければ、その部品を再使用する事は避け損傷部品の交換を行ってください。(事故につながる恐れがあります。)

◎性能アップ、デザイン変更、コストアップ等で製品及び価格は予告無く変更されます。予めご了承下さい。

◎クレームについては、材料及び加工に欠陥があると認められた製品に対してのみ、お買い上げ後 1 ヶ月以内を限度として、修理又は交換させて頂きます。

但し、正しい取り付けや、使用方法など守られていない場合は、この限りではありません。修理又は交換等にかかる一切の費用は対象となりません。

なお、レース等でご使用の場合はいかなる場合もクレームは一切お受け致しません。予めご了承下さい。

◎この取扱説明書は、当製品を破棄されるまで保管下さいますようお願い致します。

## 製品内容



| 番号 | 部 品 名                    | 個数 | リペア品番              |
|----|--------------------------|----|--------------------|
| 1  | シガーソケットステー               | 1  | —                  |
| 2  | カラー (8.2x13.8x15.5)      | 2  | 00-00-2888 (2 ケ入り) |
| 3  | カラー (8.2x13.8x22)        | 2  | 00-00-2889 (2 ケ入り) |
| 4  | ボタンヘッドソケット<br>スクリュー 8x50 | 2  | 00-00-2890 (2 ケ入り) |
| 5  | ボタンヘッドソケット<br>スクリュー 8x55 | 2  | 00-00-2891 (2 ケ入り) |

※リペアパーツは必ずリペア品番にてご注文下さい。品番発注でない場合、受注出来ない場合もあります。予めご了承下さい。

尚、単品出荷出来ない部品もありますので、その場合はセット品番にてご注文下さいますようお願い致します。

※リペアパーツはキット内容と若干、形状等異なる場合があります。使用につきましては問題ございません。予めご了承下さい。

株式会社 スペシャルパーツ 武川

〒584-0069 大阪府富田林市錦織東 3-5-16

TEL:0721-25-1357 FAX:0721-24-5059 URL <http://www.takegawa.co.jp>

## ～シガーソケット取り付け～



○純正アクセサリースOCKETの位置合わせ部分を①シガーソケットステーのレーザーマーキング部を上にして溝部分に合わせて純正アクセサリースOCKET付属のリングで固定し、ダストブーツを被せます。



○純正ソケットボルトキャップ4つを外し、純正ソケットボルト4本を緩めます。

その後、純正ソケットボルトの前側左右2本を取り外します。

⚠注意：ソケットボルトを緩めるとハンドルが倒れ、周辺部品を損傷させる場合がありますので、必ずハンドルを保持した状態で作業を行ってください。

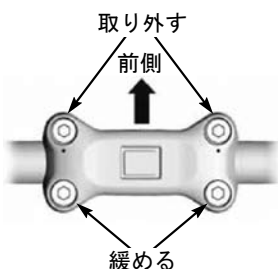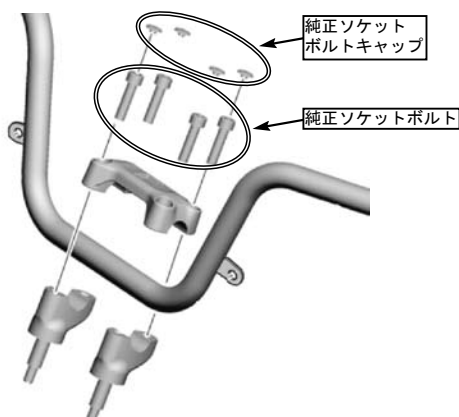

○純正ハンドルアップパーホルダー、弊社製ハンドルクランプアップパーホルダーをご使用中の場合、②カラー (8.2x13.8x15.5) を入れ、①シガーソケットステーをセットして④ボタンヘッドソケットスクリュー 8x50 を締め付けに使用します。




弊社製コンパクトLEDサーモメーターキットをご使用中の場合、③カラー (8.2x13.8x22) を入れ、①シガーソケットステーをセットして⑤ボタンヘッドソケットスクリュー 8x55 を締め付けに使用します。

締め付けはハンドルバーポイントマークとホルダーの合わせ面を合わせて図の順番に締め付けます。

⚠注意：必ず規定トルクを守る事。


ボタンヘッドソケットスクリュー

トルク：27N・m (2.75kgf・m)

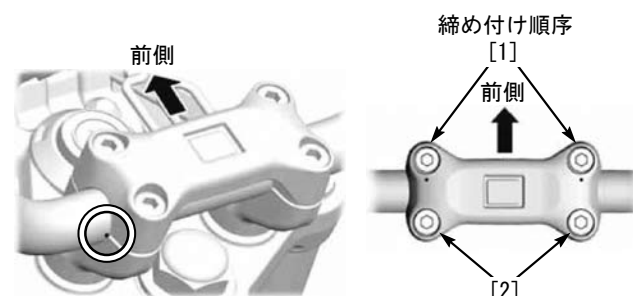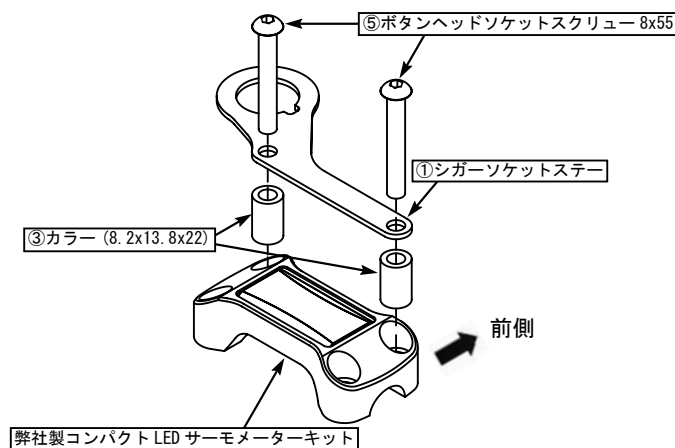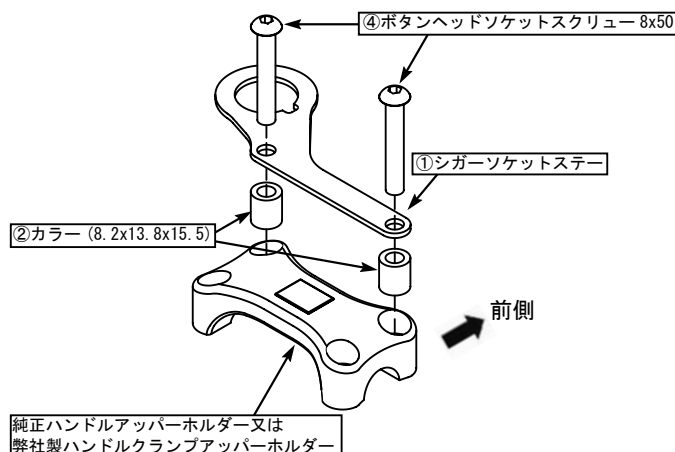


～ GT125 (JA65/JA55) の場合～

○ヘッドライトユニット取り付けパンスクリュー2箇所を外し、ヘッドライトカブラーを外してヘッドライトユニットを車両から取り外します。  
ヘッドライトケース固定ボルトを取り外します。

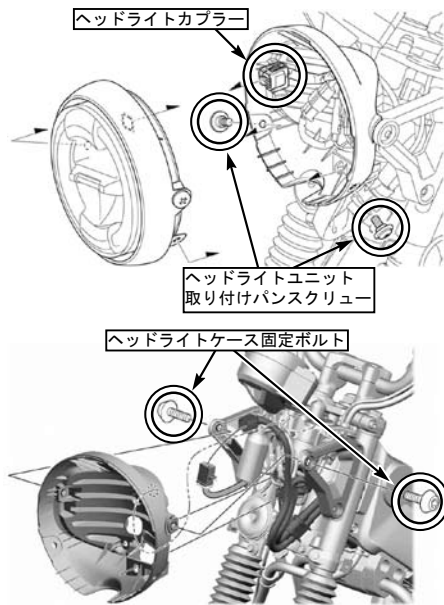

○ヘッドライトケース内の配線結束から青色のキャップがついているオプションカブラーを外し、カブラーキャップを外してヘッドライトケースから配線を出し、アクセサリースOCKETカブラーと接続します。

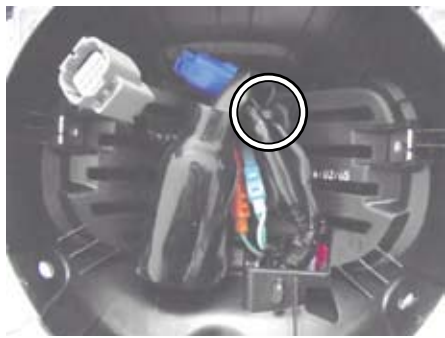

○ヘッドライトケース、ヘッドライトユニットを元に戻し光軸調整を行って下さい。

～モンキー 125 (JB03/JB05)、ダックス 125 (JB04) の場合～

○隙間からアクセサリースOCKETの配線を通します。



○ヘッドライトユニット取り付けパンスクリュー2箇所を外し、ヘッドライトカブラーを外してヘッドライトユニットを車両から取り外します。  
○ヘッドライトケース内の青色のキャップがついているオプションカブラー配線がまとめてあるビニールテープの結束からオプションカブラー配線を外します。オプションカブラーキャップも外します。



○ヘッドライトケース内にアクセサリースOCKETの配線を入れ、ヘッドライトケース内でオプションカブラーとアクセサリースOCKETカブラーを接続します。



○ヘッドライトユニットを元に戻し光軸調整を行います。

