



フェンダーレステールランプキット 取扱説明書

商品番号

09-03-0894 ルーカスタイプ

09-03-0895 キャッツアイタイプ

適合車種および型式

TW200/E(2JL, 4CS1~6, 5LB1/2)

- ・この度は、TAKEGAWA 商品をお買い上げ頂きまして有り難うございます。使用の際には下記事項を遵守頂きますようお願い致します。
- ・取り付け前には、必ずキット内容をお確かめ下さい。万一お気付きの点がございましたら、お買い上げ頂いた販売店にご相談下さい。
- ・別売りグラブバー(09-11-0111)が取り付け可能です。
- ・本商品取り付けには別途下記商品が必要です。
 - リアウインカーステーキット
(09-03-0903)
 - ウインカーセット
(09-03-091/092/093、09-03-2901/2911)

ご使用前に必ずお読み下さい

取扱説明書に書かれている指示を無視した使用により事故や損害が発生した場合、当社は賠償の責を一切負いかねます。この製品を取り付け使用し、当社製品以外の部品に不具合が発生しても当社製品以外の部品の保証は、どのような事柄でも一切負いかねます。商品を加工等された場合は、保証の対象にはなりません。他社製品との組み合わせのお問い合わせはご遠慮下さい。当製品は、上記適応車種、フレーム号機の車両専用用品です。他の車両には取り付け出来ませんので御注意下さい。配線コネクターや、ソケット部に水分が入り込んだ場合、ショートする恐れがあります。雨天中の走行や洗浄時は、配線部に水が掛からないように注意して下さい。バルブの交換時は熱によりやけどする恐れがありますので、冷間時に交換を行なって下さい。商品の御手入れする際にはガソリンやシンナーを使用しないで下さい。変形、色落ち等の恐れがあります。

**注意**

下記内容を無視した取扱をすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容及び物的損害が想定される内容を示しています。

- ・作業等を行う際は、必ず冷間時(エンジンおよびマフラーが冷えている時)に行ってください。(火傷の原因となります。)
- ・作業を行う際は、その作業に適した工具を用意して行って下さい。(部品の破損、ケガの原因となります。)
- ・規定トルクは、必ずトルクレンチを使用し、確実に作業を行ってください。(ボルトおよびナットの破損、脱落の原因となります。)
- ・製品およびフレームには、エッジや突起がある場合があります。作業時は、手を保護して作業を行ってください。(ケガの原因となります。)
- ・走行前は、必ず各部を点検し、ネジ部等の緩みがないかを確認し緩みが有れば規定トルクで確実に増し締めを行ってください。(部品の脱落の原因となります。)
- ・ブレーキをかけた状態を約10分以上(気温、天候により異なる)続けると、テールレンズが変形する恐れがあります。
- ・バルブの交換時には12V18/5W以下のバルブを使用して下さい。12V18/5W以上のワット数のバルブを取り付けますと、テールレンズが熱により変形します。


**警告**

下記内容を無視した取扱をすると、人が死亡したり重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

- ・エンジンを回転させる場合は、必ず換気の良い場所で行ってください。密閉した様な場所では、エンジンを始動させないで下さい。(一酸化炭素中毒になる恐れがあります。)
- ・走行中、異常が発生した場合は、直ちに車両を安全な場所に停止させ、走行を中止して下さい。(事故につながる恐れがあります。)
- ・作業を行う際は、水平な場所で車両を安定させ安全に作業を行ってください。(作業中に車両が倒れてケガをする恐れがあります。)
- ・点検、整備等を行った際、損傷部品が見つければ、その部品を再使用する事は避け損傷部品の交換を行ってください。(そのまま使用すると事故につながる恐れがあります。)

性能アップ、デザイン変更、コストアップ等で商品および価格は予告無く変更されます。あらかじめ御了承下さい。クレームについては、商品の材料および加工に欠陥があると認められた商品に対しては、商品お買い上げ後1ヶ月以内を限度として、修理又は交換させて戴きます。但し、正しい取り付け、使用方法など守られていない場合は、この限りではありません。修理又は交換等にかかる一切の費用は対象となりません。この取扱説明書は、本商品を破棄されるまで保管下さいませお願い致します。

～商品内容～

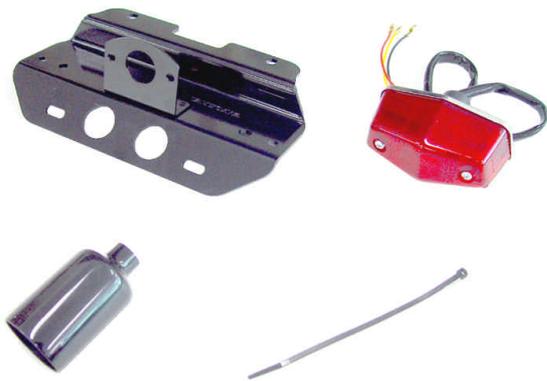


番号	商品内容	数量
1	テールランプステーCOMP	1
2	テールランプASSY	1
3	タイラップ 150mm(ブラック)	1
4	ハーネスカバー	1

写真は、09-03-0894タイプです。

～取り付け要領～

1. シート裏側のボルト2本を外し、シートを取り外して下さい。

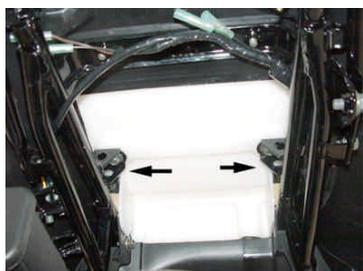

2. リアフェンダー上部のボルト2本、裏側のボルト2本を外し、リアフェンダーを取り外して下さい。



3. リアウinker及び、テールランプの配線を外し、リアフレーム上部のボルト2本、側面左右のボルト各1本を外し、リアフレームを取り外して下さい。




4. テールランプステーCOMPにテールランプASSYを付属のワッシャ、ナットにて取り付け、固定して下さい。
テールランプASSYの配線は、テールランプステーCOMP中心部の穴より下側へ通して下さい。



5. 純正ボルト4本にて テールランプステーCOMPをフレームに固定して下さい。

注意：規定トルクを必ず守って下さい。

M6フランジボルト T = 12 N・m (1.2 kgf・m)

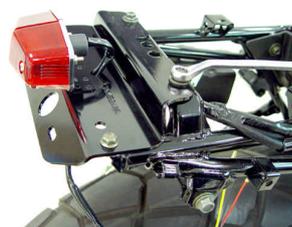

6. テールランプ及びウinkerの配線を接続し、ハーネスカバー内に配線をまとめ、タイラップにてシートレールに固定して下さい。

	アース(-)	尾灯	制動灯
テールランプ側	黄	黒	赤
車体側	黒	青	黄



7. 風通しの良い場所でエンジンを始動し、テールランプが正常に作動するかを確認して下さい。

正常に作動しない場合は、バルブ切れやコードの接続不良が考えられますので再度確認をして下さい。

警告：必ず換気の良い場所で行って下さい。

8. シートを純正ボルト2本にて取り付けて下さい。

SPECIAL PARTS TAKEGAWA

〒584-0069

大阪府富田林市錦織東三丁目5番16号

TEL 0721-25-1357

FAX 0721-24-5059

URL <http://www.takegawa.co.jp>