

# クリヤーウインカーレンズセット

## 取り扱い説明書

適応車種 モンキー/ゴリラ (12V)


車体番号 モンキー Z50J-2000001~

ゴリラ Z50J-2500001~

商品番号 09-03-098

### 正しく安全にご使用頂くために

- ・この度はタケガワ製品をお買い上げ頂きまして有難うございます。  
ご使用になれる前にこの説明書をよくお読みになって下さいます様お願い致します。
- ・取り付け前には必ずセット内容をお確かめ下さい。万一お気付きの点がございましたらお買求め頂いた販売店にご相談下さい。
- ・この製品はモンキー、ゴリラのノーマルウインカー専用部品です。他の車種やノーマルウインカー以外には取り付け出来ませんのでご注意ください。
- ・ウインカーバルブは必ず付属のオレンジ色の物を使用して下さい。  
ノーマルバルブを使用した場合、道路運送車両の保安基準(第41条第8項第5号)違反となります。

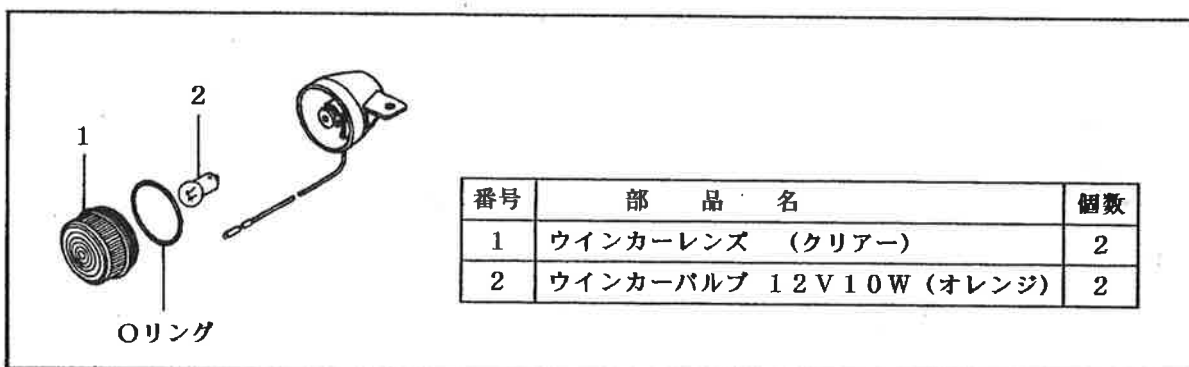

### 取り付け要領

1. ノーマルウインカーレンズを左に回し、ウインカーレンズを取り外します。  
(かたくて緩みにくい場合がありますので手など十分に注意して下さい。)
2. ウインカーバルブを軽く押し込んだ状態で左に回しウインカーバルブを取り外します。  
(ウインカー点灯直後は、バルブが高温になっている為、火傷に注意して下さい。)
3. ノーマルウインカーレンズよりOリングを外し、クリアーレンズに取り付けます。  
(Oリングは損傷している物や伸びている物は、新品と交換して下さい。)
4. 付属のオレンジバルブを取り付けます。
5. クリアーレンズをウインカーベースに右に回しながら取り付けます。  
(Oリングのかみ込みに注意して下さい。)
6. ウインカーの作動を確認します。

**SPECIAL PARTS TAKEGAWA**

〒584-0069

大阪府富田林市錦織東三丁目5番16号

TEL 0721-25-1357

FAX 0721-24-5059