



Type1/Type2

スリムラインホースフィッティングキット 取扱説明書

(Mgクラッチカバー用)

商品番号：09-07-0013
適応車種：モンキー・ゴリラ

- ・この度は、TAKEGAWA 商品をお買い上げ頂きまして有り難うございます。使用の際には下記事項を遵守頂きますようお願い致します。
- ・取り付け前には、必ずキット内容をお確かめ下さい。万一お気付きの点がございましたら、お買い上げ頂いた販売店にご相談下さい。

イラスト、写真などの記載内容が本パーツと異なる場合がありますので、予めご了承下さい。

ご使用前に必ずお読み下さい

取扱説明書に書かれている指示を無視した使用により事故や損害が発生した場合、当社は賠償の責を一切負いかねます。この製品を取り付け使用し、当製品以外の部品に不具合が発生しても当製品以外の部品の保証は、どのような事柄でも一切負いかねます。商品を加工等された場合や取り付けされた場合は、保証の対象にはなりません。他社製品との組み合わせのお問い合わせはご遠慮下さい。

当製品は、上記適応車種の車両専用部品です。他の車両には取り付け出来ませんのでご注意ください。

補修部品に付きましては商品番号及び図中の番号にてお申し込み下さい。尚、不明な点がございましたらお買い求め販売店にお問い合わせ下さい。このキットは下記の当社製品を同時に使用している車両を取り付けの条件としております。

- ・スーパークールキット(メネジ) スリムラインホース Type - 1 (ヘッドライト下取り付け) Type - 2 (フレーム取り付け)
- ・MAGNESIUMクラッチカバー

スーパークールキット Type - 1はスリムラインホース555mmと505mmホースをご使用下さい。
スーパークールキット Type - 2はスリムラインホース380mmと320mmホースをご使用下さい。
ホースがフレーム、ハーネス等に干渉する場合は、干渉部分を保護することをお勧めします。

注意 下記内容を無視した取扱をすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容及び物的損害が想定される内容を示しています。

- ・作業等を行う際は、必ず冷間時(エンジンおよびマフラーが冷えている時)に行ってください。(火傷の原因となります。)
- ・作業を行う際は、その作業に適した工具を用意して行って下さい。(部品の破損、ケガの原因となります。)
- ・規定トルクは、必ずトルクレンチを使用し、確実に作業を行ってください。(ボルトおよびナットの破損、脱落の原因となります。)
- ・製品およびフレームには、エッジや突起がある場合があります。作業時は、手を保護して作業を行ってください。(ケガの原因となります。)
- ・走行前は、必ず各部を点検し、ネジ部等の緩みが無いかを確認し緩みがあれば規定トルクで確実に増し締めを行ってください。(部品の脱落の原因となります。)
- ・ガスケット、パッキン類は、必ず新品部品を使用して下さい。また、再使用する部品については、よく点検し摩耗や損傷がある場合は、必ず新品部品と交換して下さい。

警告 下記内容を無視した取扱をすると、人が死亡したり重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

- ・走行中、異常が発生した場合は、直ちに車両を安全な場所に停止させ、走行を中止して下さい。(事故につながる恐れがあります。)
- ・作業を行う際は、水平な場所で車両を安定させ安全に作業を行ってください。(作業中に車両が倒れてケガをする恐れがあります。)
- ・点検、整備は、取扱説明書又は、サービスマニュアル等の点検方法、要領を守り、正しく行って下さい。(不適当な点検整備は、事故につながる恐れがあります。)
- ・点検、整備等を行った際、損傷部品が見つければ、その部品を再使用する事は避け損傷部品の交換を行ってください。(そのまま使用すると事故につながる恐れがあります。)
- ・製品梱包のビニール袋は、幼児の手の届かない所に保管するか、廃棄処分して下さい。(幼児がかぶったりすると、窒息の恐れがあります。)

性能アップ、デザイン変更、コストアップ等で商品および価格は予告無く変更されます。あらかじめご了承下さい。
クレームについては、材料および加工に欠陥があると認められた商品に対してのみ、お買い上げ後1ヶ月以内を限度として、修理又は交換させていただきます。但し、正しい取り付けや、使用方法など守られていない場合は、この限りではありません。修理又は交換等にかかる一切の費用は対象となりません。

この取扱説明書は、本商品を破棄されるまで保管下さいます様お願い致します。


~ 商品内容 ~



| 番号 | 部品名 | 個数 |
|----|-----------------|----|
| 1 | バンジョー M10 (45°) | 1 |
| 2 | バンジョー M10 (25°) | 1 |
| 3 | バンジョーボルト M10 | 2 |
| 4 | シーリングワッシャー 10mm | 4 |


~ 取り付け要領 ~

1. セット内容を確認します。
2. 作業に適した工具を用意します。
3. 車体をメンテナンススタンド等でしっかりと安定させます。
4. クラッチカバーに取り付けられているオイルプラグボルトを2つとも外します。(この時オイルフィルター内のオイルが漏れ出す可能性がありますので、必ず下にオイル受け皿を設けて下さい。)

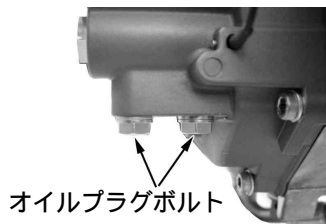

オイルプラグボルト

5. アダプターをシーリングワッシャー2枚で挟み、クラッチカバーにバンジョーボルトを仮締めし、位置が決まりましたら締め付けます。
注意：規定トルクを必ず守って下さい。
 $T = 14 \text{ N} \cdot \text{m} (1.4 \text{ kgf} \cdot \text{m})$

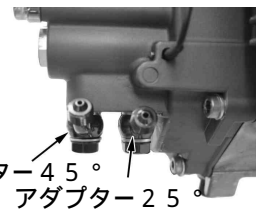

アダプター 45°
アダプター 25°

6. 以降の作業はオイルクーラーキットやクラッチカバーキットの説明書を参考にし作業を行ってください。