

フロントダウンフェンダーステーキット 取扱説明書

製品番号 09-09-0026

適応車種	モンキー 125	(JB02-1000001 ~)
		(JB03-1000001 ~)
		(JB05-1000001 ~)
	モンキー 125 タイモデル (MLHJB02) (MLHJB03)	

この度は、弊社製品をお買い上げ頂きまして有り難うございます。
使用の際には下記事項を遵守頂きますようお願い致します。取り付け前には、必ずキット内容をお確かめ下さい。
万一お気付きの点がございましたら、お買い上げ頂いた販売店にご相談下さい。

◎イラスト、写真などの記載内容が本パーツと異なる場合があります。予めご了承下さい。

☆ご使用前に必ずお読み下さい☆

- ◎取扱説明書に書かれている指示を無視した使用により事故や損害が発生した場合、弊社は賠償の責を一切負いかねます。
- ◎当製品を取り付け使用し、当製品以外の部品に不具合が発生しても当製品以外の部品の保証は、どのような事柄でも一切負いかねます。
- ◎当製品を加工等された場合は、保証の対象にはなりません。
- ◎他社製品との組み合わせのお問い合わせはご遠慮下さい。
- ◎当製品は、上記適応車種の車両専用用品です。他の車両には取り付け出来ませんのでご注意ください。
- ◎補修部品につきましては商品番号及びリペア番号にてお申し込み下さい。尚、不明な点がございましたらお買い求め販売店にお問い合わせ下さい。
- ◎製品には、エッジや突起がある場合があります。必ず作業手袋を着用し作業を行って下さい。
(説明書内で作業手袋未着用の写真がある場合でも、作業時は作業手袋等を着用して下さい。)

～特 徴～

- フェンダーをフロントフォークのインナーチューブに固定し、ダウンフェンダー化させます。
- クロムメッキで仕上げたステーとアルミ削り出しにて加工した各パーツが車両のカスタムイメージを高めます。

! 注意 この表示を無視した取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容及び物的損害が想定される内容を示しています。


- 作業を行う際は、必ず冷間時（エンジン及びマフラーが冷えている時）に行ってください。
(火傷の原因となります。)
- 作業を行う際は、その作業に適した工具を用意して行って下さい。
(部品の破損、ケガの原因となります。)
- 規定トルクは、必ずトルクレンチを使用し、確実に作業を行ってください。
(ボルト及びナットの破損、脱落の原因となります。)
- 製品及びフレームには、エッジや突起がある場合があります。作業時は、作業手袋等を着用し手を保護して作業を行ってください。
(ケガの原因となります。)
- 走行前は、必ず各部を点検し、ネジ部等の緩みが無いかを確認し緩みが有れば規定トルクで確実に増し締めを行ってください。
(部品の脱落の原因となります。)

! 警告 この表示を無視した取り扱いをすると人が死亡、重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

- 走行中、異常が発生した場合は、直ちに車両を安全な場所に停止させ、走行を中止して下さい。
(事故につながる恐れがあります。)
- 作業を行う際は、水平な場所で車両を安定させ安全に作業を行ってください。
(作業中に車両が倒れてケガをする恐れがあります。)
- 点検、整備は、取扱説明書又は、サービスマニュアル等の点検方法、要領を守り、正しく行って下さい。
(不適切な点検整備は、事故につながる恐れがあります。)
- 点検、整備等を行った際、損傷部品が見つければ、その部品を再使用する事は避け損傷部品の交換を行ってください。
(事故につながる恐れがあります。)
- 製品梱包のビニール袋は、幼児の手の届かない所に保管するか、廃棄処分して下さい。
(幼児がかぶったりすると、窒息の恐れがあります。)

- ◎性能アップ、デザイン変更、コストアップ等で製品及び価格は予告無く変更されます。予めご了承下さい。
- ◎クレームについては、材料及び加工に欠陥があると認められた製品に対してのみ、お買い上げ後1ヶ月以内を限度として、修理又は交換させて頂きます。
但し、正しい取り付けや、使用方法など守られていない場合は、この限りではありません。修理又は交換等にかかる一切の費用は対象となりません。
なお、レース等でご使用の場合はいかなる場合もクレームは一切お受け致しません。予めご了承下さい。
- ◎この取扱説明書は、当製品を破棄されるまで保管下さいます様お願い致します。

製品内容

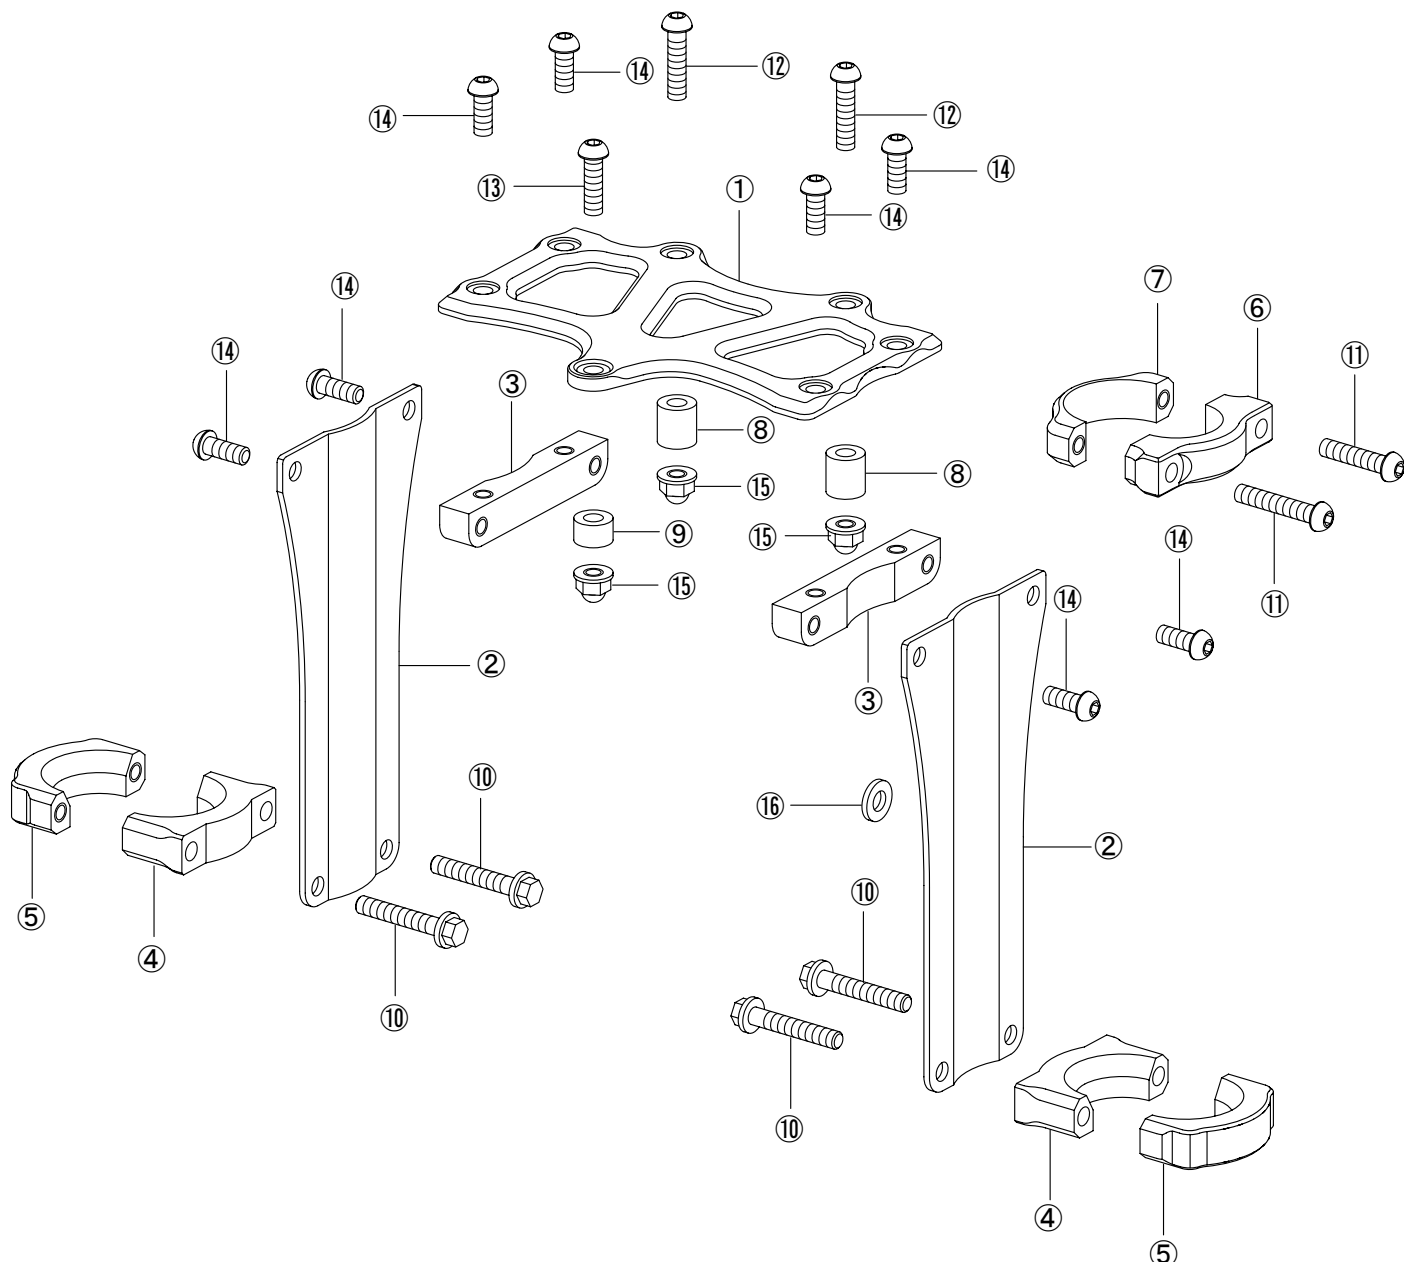

番号	部品名	個数	リペア品番
1	センタープレート	1	00-09-0070
2	ステー	2	00-09-0068
3	ブラケット	2	00-09-0071
4	ホルダーA	2	00-06-0141 (各1ヶ入り)
5	ホルダーB	2	
6	ホルダーC	1	00-06-0142 (各1ヶ入り)
7	ホルダーD	1	
8	カラー (14mm)	2	00-09-0072
9	カラー (8mm)	1	00-09-0073
10	フランジボルト 6x40	4	00-00-0886 (5ヶ入り)
11	ボタンヘッドソケットスクリュー 6x30	2	00-00-0130 (5ヶ入り)
12	ボタンヘッドソケットスクリュー 6x25	2	00-00-0126 (5ヶ入り)
13	ボタンヘッドソケットスクリュー 6x20	1	00-00-0084 (5ヶ入り)
14	ボタンヘッドソケットスクリュー 6x15	8	00-00-0132 (4ヶ入り)
15	フランジキャップナット 6mm	3	00-00-0294 (10ヶ入り)
16	シーリングワッシャ 6mm	1	00-00-0344 (10ヶ入り)

※リペアパーツは必ずリペア品番にてご発注下さい。

品番発注でない場合、受注出来ない場合もあります。予めご了承下さい。


尚、単品出荷出来ない部品もありますので、その場合はセット品番にてご注文下さいませ

※リペアパーツはキット内容と若干、形状等異なる場合があります。

使用につきましては問題ございません。予めご了承下さい。

■取り付け要領 ※特に記載の無い細部の取り付け方法や規定トルクにつきましては、純正サービスマニュアルを参照して下さい。

○ボルト3本とキャップナット1個、ソケットボルト4本を外し、フロントフェンダーとブラケットを車両から取り外します。

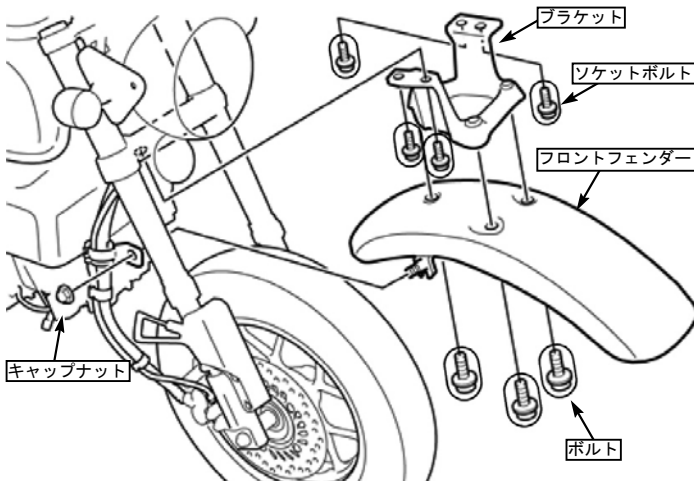


○フロントフェンダーに⑯シーリングワッシャ 6mmを取り付け、キャップナットを元の箇所に付けます。

▲注意：必ず規定トルクを守る事。
キャップナット
トルク：8N・m (0.8kgf・m)





○①センタープレートに③ブラケットを⑭ボタンヘッドスクリュー 6x15にて取り付けます。

▲注意：必ず規定トルクを守る事。
ボタンヘッドスクリュー 6x15
トルク：10N・m (1.0kgf・m)


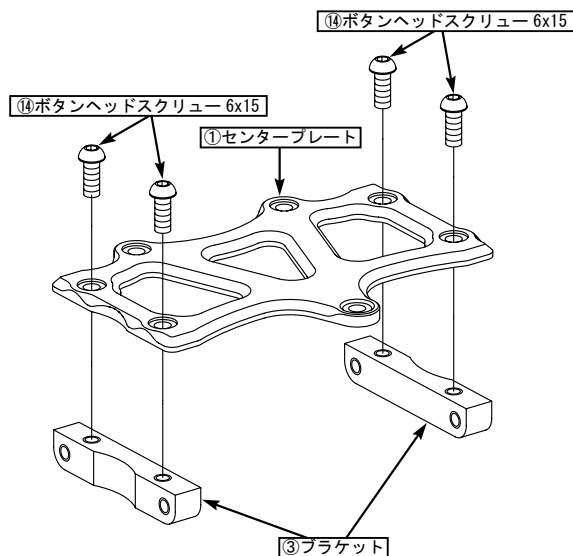


○⑧カラー (14mm)、⑨カラー (8mm) をフロントフェンダーにセットし、⑫ボタンヘッドスクリュー 6x25 と⑬ボタンヘッドスクリュー 6x20 にネジロック剤を塗布し、⑮フランジキャップナット 6mm にて①センタープレートを取り付けます。


▲注意：必ず規定トルクを守る事。
フランジキャップナット 6mm
トルク：10N・m (1.0kgf・m)

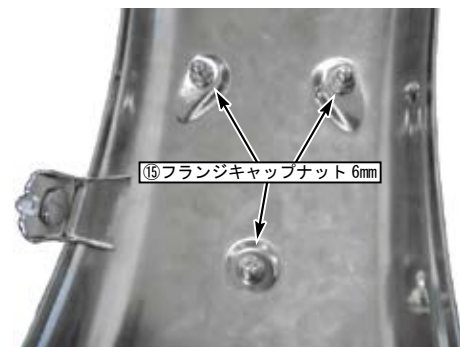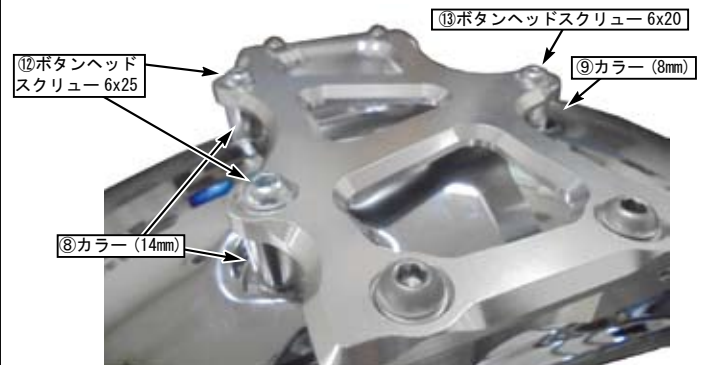

○左右のフロントフォークのインナーチューブに⑤ホルダーB、④ホルダーA、②ステーを⑩フランジボルト 6x40にて仮止めします。

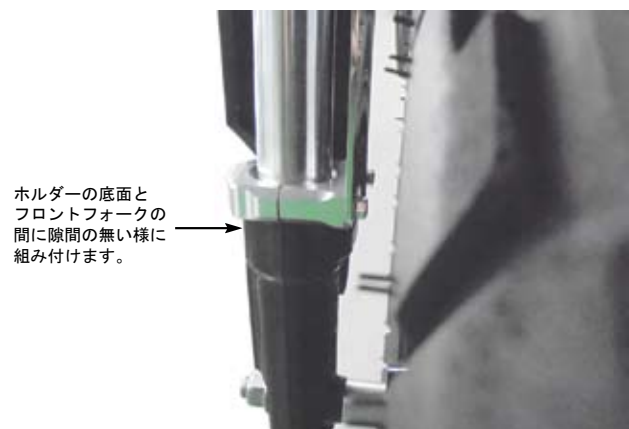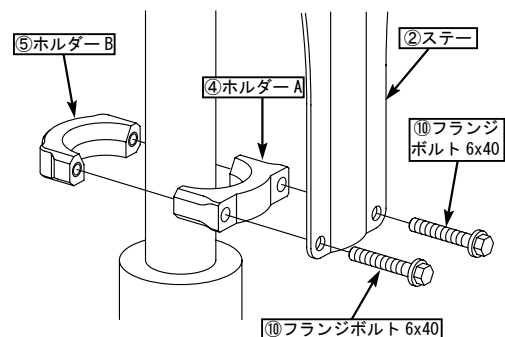


※⑤ホルダーBと④ホルダーAには向きがあるので注意して下さい。

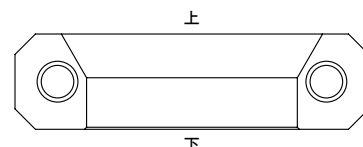


■取り付け要領 ※特に記載の無い細部の取り付け方法や規定トルクにつきましては、純正サービスマニュアルを参照して下さい。

○フロントフォークに仮止めしたステーにフロントフェンダーをセットし、
⑭ボタンヘッドスクリュー 6x15にて取り付け、各ボルトを規定トルクにて締め付けます。

▲注意：必ず規定トルクを守る事。
ボタンヘッドスクリュー 6x15
トルク：10N・m (1.0kgf・m)
フランジボルト 6x40
トルク：10N・m (1.0kgf・m)

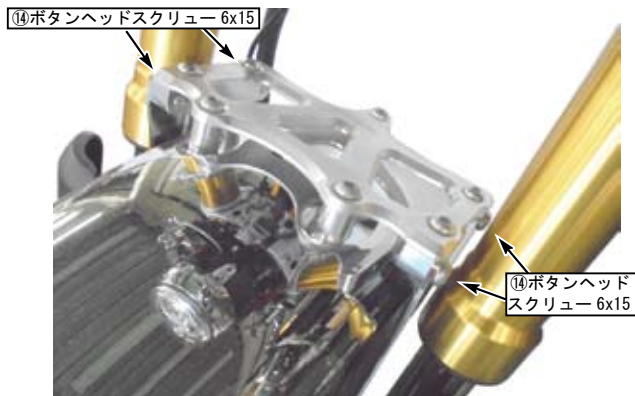

○フロントブレーキホースよりクランパーを外し、上下逆に付けます。

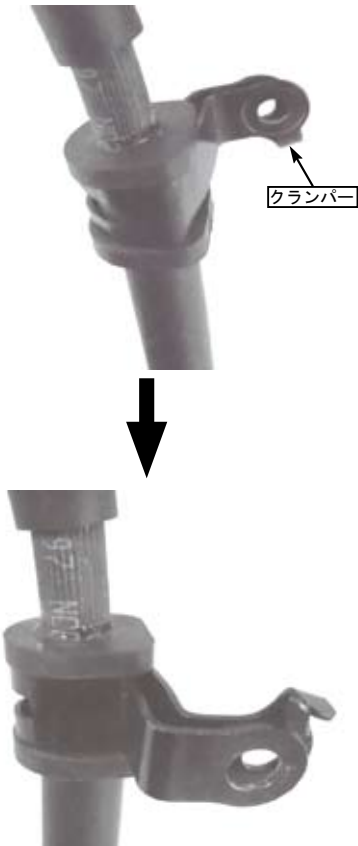


(ABS 車の場合)




○⑦ホルダーD、⑥ホルダーCとフロントブレーキホースのクランパーを
⑪ボタンヘッドスクリュー 6x30にてフロントフォークのアウトertubeに取り付けます。

▲注意：必ず規定トルクを守る事。
ボタンヘッドスクリュー 6x30
トルク：8N・m (0.8kgf・m)

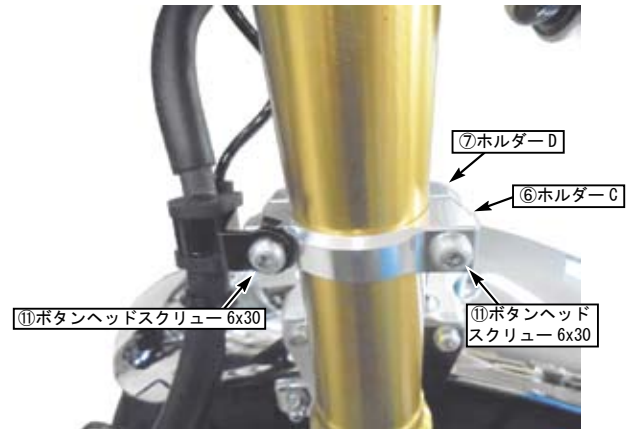

※⑥ホルダーCには向きがあるので注意して下さい。



◎この取扱説明書は弊社ホームページにPDFデータでアップしております。
印刷では表記が読みにくい等ございましたら弊社ホームページにてダウンロードしご確認ください。

