



# Z50J FRONT FENDER 取扱説明書

09	09	0032	(FRP)	8インチ
09	09	0033	(FRP)	10インチ
09	09	012	(CFRP)	8インチ

・この度は、TAKEGAWA商品をお買い上げ頂きまして有り難うございます。使用の際には下記事項を遵守頂きますようお願い致します。  
 ・このフロントフェンダーは、当社正立フロントフォーク専用です。FRP(ファイバープラスチック)及び、CFRP(カーボンファイバープラスチック)の2種類を設定しております。

イラスト、写真などの記載内容が本パーツと異なる場合がありますので、予めご了承下さい。

## ご使用前に必ずお読み下さい

取扱説明書に書かれている指示を無視した使用により事故や損害が発生した場合、当社は賠償の責を一切負いかねます。

この製品を取り付け使用し、当製品以外の部品に不具合が発生しても当製品以外の部品の保証は、どのような事柄でも一切負いかねます。

商品を加工等された場合は、保証の対象にはなりません。

他社製品との組み合わせのお問い合わせはご遠慮下さい。

FRP製品の白ゲルコートや黒ゲルコートは仕上げ処理ではなく、塗装の前工程処理です。FRP製品は塗装する事を前提として製作しています。

その為、色ムラやゲルコート処理後に表面を仕上げた際、ゲルコート層が削られ、プラスチックが部分的に露出する場合があります。あらかじめご了承下さい。

性能アップ、デザイン変更、コストアップ等で商品および価格は予告無く変更されます。あらかじめご了承下さい。

クレームについては、材料および加工に欠陥があると認められた商品に対してのみ、お買い上げ後1ヶ月以内を限度として、修理又は交換させて頂きます。但し、正しい取り付けや、使用方法など守られていない場合は、この限りではありません。修理又は交換等にかかる一切の費用は対象となりません。

この取扱説明書は、本商品を破棄されるまで保管下さいませお願い致します。

## ～ 商 品 内 容 ～




商品内容	個数
フロントフェンダー	1

## ～ 取 り 付 け 要 領 ～

1. タイヤの種類に合わせて位置決めをし、印を付けます。
2. フェンダーに型紙を利用して 7穴を4ヶ所あけます。
3. 六角ボルトM6(ネジ長10～16mm)を使用し、平ワッシャを介してフェンダーを取り付けます。

### 型 紙

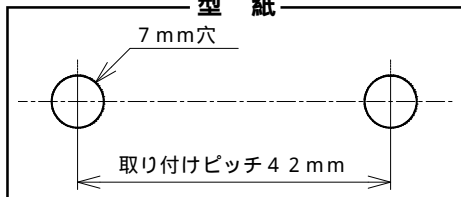

株式会社 **SPECIAL PARTS** 武川

〒584-0069 大阪府富田林市錦織東三丁目5番16号  
 TEL 0721 25 1357 FAX 0721-24-5059  
 お問い合わせ専用ダイヤル 0721 25 8857  
 URL <http://www.takegawa.co.jp>