



モンキー右サイドカバーセット 取扱説明書

商品番号 : 09 09 0036
 適応車種 : モンキー
 フレーム番号 : Z50J 1300017~
 : AB27 1000001~

この度は、TAKEGAWA 商品をお買い上げ頂きまして有り難うございます。

このサイドカバーは、STDマフラーからダウンタイプマフラー等に交換された時に取り付ける右用のサイドカバーです。左と同様のサイドビューに仕上げられます。

ご使用の際は、必ずこの説明書をお読み頂き、内容を把握下さいませお願い致します。

イラスト、写真などの記載内容が本パーツと異なる場合がありますので、予めご了承下さい。

ご使用前に必ずお読み下さい

取り付け前に商品の内容をご確認下さい。

オイルリターンキャッチタンクは取り付け出来ません。ご注意ください。

ホワイトゲルコートは塗装を前提としておりますので、多少のムラ等がある場合があります。

このサイドカバーは、モンキー専用としております。

当社製以外のパーツ(シート)での問い合わせは、ご遠慮させて頂きます。

必ずトルクレンチを用意し、規定トルクを守り作業して下さい。

UPタイプのマフラーは取り付け出来ません。

取扱説明書に書かれている指示を無視した使用により事故や損害が発生した場合、当社は賠償の責を一切負いかねます。

FRP製品の白ゲルコートや黒ゲルコートは仕上げ処理ではなく、塗装の前工程処理です。FRP製品は塗装する事を前提として製作しています。その為、色ムラやゲルコート処理後に表面を仕上げた際、ゲルコート層が削られ、プラスチックが部分的に露出する場合があります。あらかじめご了承下さい。


性能アップ、デザイン変更、コストアップ等で商品および価格は予告無く変更されます。あらかじめご了承下さい。

クレームについては、材料および加工に欠陥があると認められた商品に対してのみ、お買い上げ後1ヶ月以内を限度として、修理又は交換させて頂きます。但し、正しい取り付けや、使用方法など守られていない場合は、この限りではありません。修理又は交換等にかかる一切の費用は対象となりません。

この製品を取り付け使用し、当製品以外の部品に不具合が発生しても当製品以外の部品の保証は、どのような事柄でも一切負いかねます。

この取扱説明書は、本商品を破棄されるまで保管下さいませお願い致します。

~ 商 品 内 容 ~

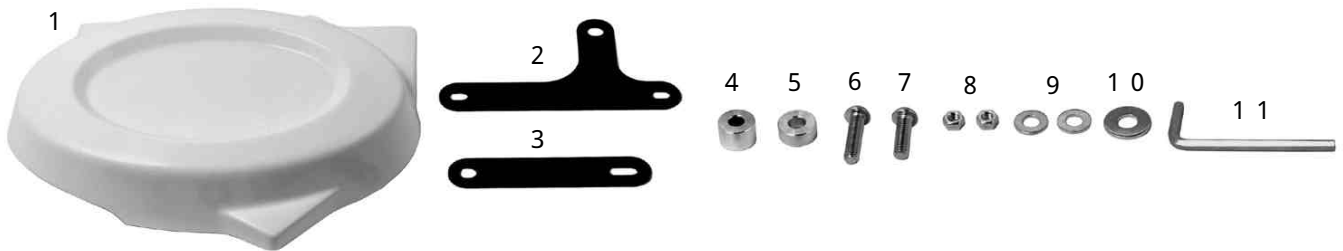

番号	部 品 名	数量	リペア品番	入数
1	サイドカバーCOMP.	1	83700 181 T00	1
2	ステー1	1	18361 181 T00	1
3	ステー2	1	18362 181 T00	1
4	カラーA 12.5mm	1	18371 181 T00	1
5	カラーB 8mm	1	18372 181 T00	1
6	ボタンヘッドスクリュー 8x30	1	00 00 0146	5
7	ボタンヘッドスクリュー 8x25	1	00 00 0147	5
8	フランジナット 6mm	2	00 00 0133	6
9	プレーンワッシャ 8mm	2	00 00 0076	10
10	プレーンワッシャ 10mm	1	00 00 0148	5
11	六角棒レンチ	1		

リペアパーツはリペア品番にてご発注下さい。尚、単品出荷出来ない部品もありますので、その場合はセット品にてご注文下さいませお願い致します。


～取 り 付 け 要 領～

- △ 注意：作業を行う際は、必ず冷間時（エンジン及びマフラーが冷えている時）に行ってください。（火傷の原因となります。）
- △ 注意：規定トルクは必ずトルクレンチを使用し、確実に作業を行ってください。（ボルト及びナットの損傷、脱落の原因となります。）
- △ 注意：製品及びフレームには、エッジや突起がある場合があります。作業時は十分注意して作業を行ってください。（ケガの原因となります。）
- △ 警告：作業を行う際は、水平な場所で車両を安定させ、安全に作業を行ってください。（作業中に車両が倒れてケガをする恐れがあります。）

セット内容を確認します。
必要な工具を用意します。
車両を水平な場所で安定させます。
左サイドカバーを外し、バッテリーを外します。




バッテリートレイを止めているM6ボルト2本を外し、バッテリートレイを取り外します。

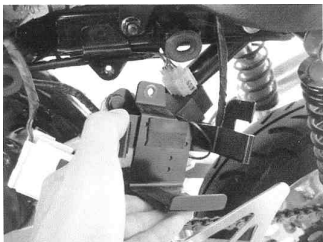


右側のSTDマフラーが取り付けであったM8タップ部に、ステー1をカラーA、ボタンヘッドスクリーン8×30、ブレンワッシャ10.3mmを用いて取り付け仮締めします。


ブレンワッシャ10.3mm

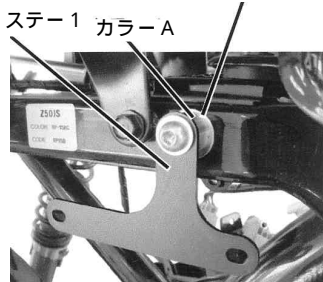

リアキャリアの前方のM8ボルトを取り外します。

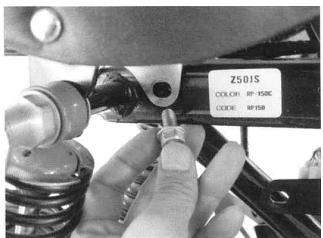


取り外したタップ部に、ステー2をカラーB、ボタンヘッドスクリーン8×25、ブレンワッシャ8mmを用いて取り付け仮締めします。

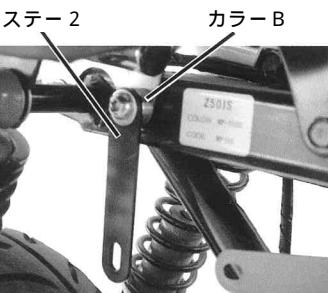


シートカウル専用シングルシート（09 11 05）取り付け車の場合

シートブラケット前方のボタンヘッドスクリーン、ブレンワッシャを取り外し、その部分にカラーBを使用せずにステアー2をボタンヘッドスクリーン、ブレンワッシャを用いて取り付け仮締めします。

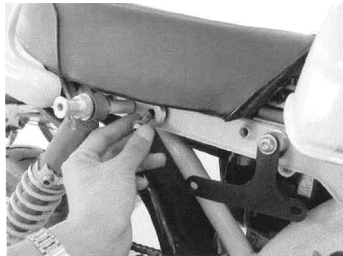

仮締めしたステアー1とステアー2の長穴を合わせます。

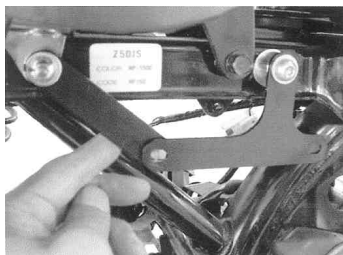



ステアー1とステアー2を取り付けたボタンヘッドスクリーンを締め付けます。

△注意：必ず規定トルクを守る事。

$T = 2.3 \text{ N} \cdot \text{m}$
(2.3 kgf · m)



サイドカバーCOMP.のスタッド部をステアー1とステアー2の穴に差し込み、右側からフランジナット2個を用いて仮締めします。

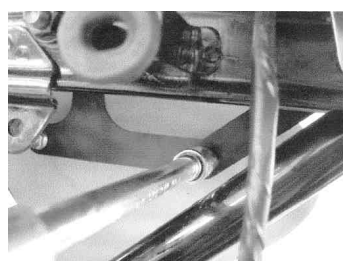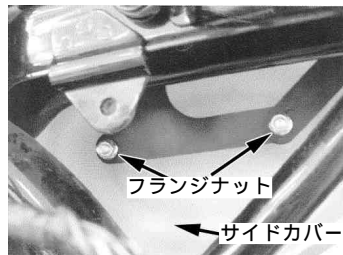

サイドカバーの位置を調整し、位置が決まればフランジナットを締め付けます。

△注意：必ず規定トルクを守る事。

$T = 6 \text{ N} \cdot \text{m}$
(0.6 kgf · m)



取り外しと逆の手順でバッテリートレイを取り付けます。

△注意：必ず規定トルクを守る事。

$T = 8 \sim 12 \text{ N} \cdot \text{m}$
(0.8 ~ 1.2 kgf · m)



バッテリーを取り付け、サイドカバーを取り付けます。



株式会社 **SPECIAL PARTS** 武川

〒584-0069 大阪府富田林市錦織東三丁目5番16号
TEL 0721 25 1357 FAX 0721-24-5059
お問い合わせ専用ダイヤル 0721 25 8857
URL <http://www.takegawa.co.jp>