



Zスタイル チェーンガード 取扱説明書

商品番号：09-09-0039（シルバー）
：09 09 0040（マットブラック）

適応車種及びフレーム番号

Monkey / Gorilla : Z50J 1300017 ~
: AB27 1000001 ~
Monkey (FI) : AB27 1900001 ~

この度は、弊社製品をお買い上げ頂きまして有り難うございます。
取り付けに際しては、下記をよくお読み頂き正しく取り付け使用下さい。
製品の不透明な点、お気付きの点がありましたら、お買い上げ頂いた販売店にご相談下さい。

イラスト、写真などの記載内容が本パーツと異なる場合がありますので、予めご了承下さい。

～特徴～

アルミ製の質感とロー&ショート化したスタイルがノーマルルックを崩さない絶妙なカスタムアップを演出します。アルミの光沢を生かしたクリアアルマイトと艶を抑えたブラックアルマイトと、雰囲気の異なる2種類をご用意しました。

純正互換形状でノーマルスイングアーム及びチェーンガードステー付きの弊社製ロングスイングアームにボルトオンです。

ロースタイルの為、適合理アスプロケットは31T（純正サイズ）以下となります。

ご使用前に必ずお読み下さい

取扱説明書に書かれている指示を無視した使用により事故や損害が発生した場合、弊社は賠償の責を一切負いかねます。
当製品を取り付け使用し、当製品以外の部品に不具合が発生しても当製品以外の部品の保証は、どのような事柄でも一切負いかねます。
当製品を加工等された場合は、保証の対象にはなりません。
他社製品との組み合わせのお問い合わせはご遠慮下さい。
当製品はノーマルスイングアーム及び弊社製スイングアームチェーンガードステー付きを取り付けされている車両に対応しています。
取り付けスイングアームに対し、推奨ではない長さのリアショックを取り付けている場合、チェーンガードが干渉する可能性があります。

注意 この内容を無視した取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容及び物的損害が想定される内容を示しています。

- ・作業等を行う際は、必ず冷間時（エンジン及びマフラーが冷えている時）に行ってください。（火傷の原因となります。）
- ・作業を行う際は、その作業に適した工具を用意して行って下さい。（部品の破損、ケガの原因となります。）
- ・規定トルクは、必ずトルクレンチを使用し、確実に作業を行ってください。（ボルトおよびナットの破損、脱落の原因となります。）
- ・製品およびフレームには、エッジや突起がある場合があります。作業時は、手を保護して作業を行ってください。（ケガの原因となります。）
- ・走行前は、必ず各部を点検し、ネジ部等の緩みが無いかを確認し緩みがあれば規定トルクで確実に増し締めを行ってください。（部品の脱落の原因となります。）

警告 この内容を無視した取り扱いをすると、人が死亡したり重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

- ・走行中、異常が発生した場合は、直ちに車両を安全な場所に停止させ、走行を中止して下さい。（事故につながる恐れがあります。）
- ・作業を行う際は、水平な場所で車両を安定させ安全に作業を行ってください。（作業中に車両が倒れてケガをする恐れがあります。）
- ・点検、整備等を行った際、損傷部品が見つければ、その部品を再使用する事は避け損傷部品の交換を行ってください。（事故につながる恐れがあります。）


性能アップ、デザイン変更、コストアップ等で製品および価格は予告無く変更されます。予めご了承下さい。

クレームについては、材料および加工に欠陥があると認められた製品に対してのみ、お買い上げ後1ヶ月以内を限度として、修理又は交換させて頂きます。但し、正しい取り付けや、使用方法など守られていない場合は、この限りではありません。修理又は交換等にかかる一切の費用は対象となりません。

なお、レース等でご使用の場合はいかなる場合もクレームは一切お受け致しません。予めご了承下さい。

この取扱説明書は、当製品を破棄されるまで保管下さいませ願致します。

~ 商 品 内 容 ~

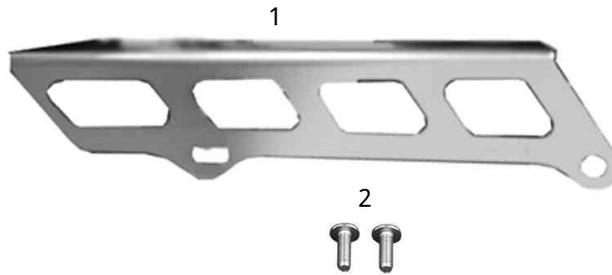

番号	部 品 名	個数	リペア品番	入数
1	チェーンガード(シルバー)	1	_____	/
	チェーンガード(マットブラック)		_____	
2	フランジボタンヘッドスクリユー 6 x 1 2	2	0 0 0 0 0 2 9 3	2

リペアパーツは必ずリペア品番にてご発注下さい。

品番発注でない場合、受注出来ない場合もあります。予めご了承下さい。

尚、単品出荷出来ない部品もありますので、その場合はセット品番にてご注文下さいませ様
お願い致します。

~ 取 り 付 け 要 領 ~

1. 車両を安定させ、純正のチェーンガードを取り外します。



2. スイングアームのチェーンガードステー部にキット内の フランジ
ボタンヘッドスクリユー 6 x 1 2 を用いて取り付け、位置を調整し
規定トルクまで締め付けます。

⚠注意：必ず規定トルクを守る事。

フランジボタンヘッドスクリユー 6 x 1 2
トルク：8 N・m (0 . 8 k g f ・ m)



株式会社 **SPECIAL PARTS 武川**

〒584 - 0069

大阪府富田林市錦織東三丁目5番16号

TEL 0721 25 1357

FAX 0721 - 24 - 5059

URL <http://www.takegawa.co.jp>