

ヘッドライトガード 取扱説明書

製品番号 09-09-0086

適応車種	レブル 250 (MC49-1200001 ~)
	※レブル 250S Edition は除く
	レブル 500 (PC60-1200001 ~)
	レブル 1100 (SC83-1000001 ~)
	CL250 (MC57-1000001 ~)
	CL500 (PC68-1000001 ~)

この度は、弊社製品をお買い上げ頂きまして有り難うございます。

使用の際には下記事項を遵守頂きますようお願い致します。取り付け前には、必ずキット内容をお確かめ下さい。

万一お気付きの点がございましたら、お買い上げ頂いた販売店にご相談下さい。

◎イラスト、写真などの記載内容が本パーツと異なる場合があります。予めご了承下さい。

☆ご使用前に必ずお読み下さい☆

◎取扱説明書に書かれている指示を無視した使用により事故や損害が発生した場合、弊社は賠償の責を一切負いかねます。

◎当製品を取り付け使用し、当製品以外の部品に不具合が発生しても当製品以外の部品の保証は、どのような事柄でも一切負いかねます。

◎当製品を加工等された場合は、保証の対象にはなりません。

◎他社製品との組み合わせのお問い合わせはご遠慮下さい。

◎当製品は、上記適応車種の車両専用部品です。他の車両には取り付け出来ませんのでご注意下さい。

◎当製品組み付け後光軸調整が必ず必要になります。必ず光を遮る事がない様にして下さい。

◎当製品は車検があるモデルに対応していますが、取り付け方や車検の検査員の対応によって車検が通らない等のトラブルを考慮し、車検時は念の為製品を取り外し通して下さい。

◎走行前には、ネジ類の緩みが無いか点検して下さい。

◎ステーはスチール製に塗装されている商品です。キズが入った場合には、タッチアップして下さい。錆びる原因になります。

◎レブル 250S Edition やホンダ純正のヘッドライトカウルを装着している車両には取り付け出来ません。予めご了承下さい。

◎当製品はガード部が横置きをベースにしており、縦置きの際ロゴが見えなくなります。予めご了承下さい。

◎アルマイト製品は経年変化により、色褪せ等発生する場合があります。予めご了承下さい。

◎この取扱説明書は、基本的な技術や知識を持った方を対象に作成しております。

取り付けに自信の無い方や、取り付けに必要な工具等をお持ちで無い場合は取り付け作業は行わずに、指定工場、又は認証工場などの車両整備が可能な業者へ取り付けをご依頼下さい。

～特 徴～

○ヘッドライトの光を遮る事無く使用出来るヘッドライトガードです。

○ガード部にはアルミ削り出しを採用する事で、高級感を演出し車両イメージをワイルドなテイストへと変更可能。

又、ガード部は縦横の選択が可能で気分によって変更する事が出来る構造を採用しています。

オプション同時装着可能なパーツ

・SP 武川製メーターパイザーキット

注意 この表示を無視した取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容及び物的損害が想定される内容を示しています。

■作業等を行う際は、必ず冷間時（エンジン及びマフラーが冷えている時）に行ってください。（火傷の原因となります。）

■作業を行う際は、その作業に適した工具を用意して行って下さい。（部品の破損、ケガの原因となります。）

■規定トルクは、必ずトルクレンチを使用し、確実に作業を行ってください。（ボルト及びナットの破損、脱落の原因となります。）

■製品及びフレームには、エッジや突起がある場合があります。作業時は、手を保護して作業を行ってください。（ケガの原因となります。）

■走行前は、必ず各部を点検し、ネジ部等の緩みが無いかを確認し緩みが有れば規定トルクで確実に増し締めを行ってください。

（部品の脱落の原因となります。）

警告 この表示を無視した取り扱いをすると人が死亡、重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

■走行中、異常が発生した場合は、直ちに車両を安全な場所に停止させ、走行を中止して下さい。（事故につながる恐れがあります。）

■作業を行う際は、水平な場所で車両を安定させ安全に作業を行ってください。（作業中に車両が倒れてケガをする恐れがあります。）

■点検、整備は、取扱説明書又は、サービスマニュアル等の点検方法、要領を守り、正しく行って下さい。

（不適当な点検整備は、事故につながる恐れがあります。）

■点検、整備等を行った際、損傷部品が見つければ、その部品を再使用する事は避け損傷部品の交換を行ってください。（事故につながる恐れがあります。）

■製品梱包のビニール袋は、幼児の手の届かない所に保管するか、廃棄処分して下さい。（幼児がかぶったりすると、窒息の恐れがあります。）

◎性能アップ、デザイン変更、コストアップ等で製品及び価格は予告無く変更されます。予めご了承下さい。

◎クレームについては、材料及び加工に欠陥があると認められた製品に対してのみ、お買い上げ後1ヶ月以内を限度として、修理又は交換させて頂きます。

但し、正しい取り付けや、使用方法など守られていない場合は、この限りではありません。修理又は交換等にかかる一切の費用は対象となりません。


なお、レース等でご使用の場合はいかなる場合もクレームは一切お受け致しません。予めご了承下さい。

◎この取扱説明書は、当製品を破棄されるまで保管下さいますようお願い致します。

株式会社 スペシャルパーツ 武川

〒584-0069 大阪府富田林市錦織東 3-5-16

TEL:0721-25-1357 FAX:0721-24-5059 URL <http://www.takegawa.co.jp>

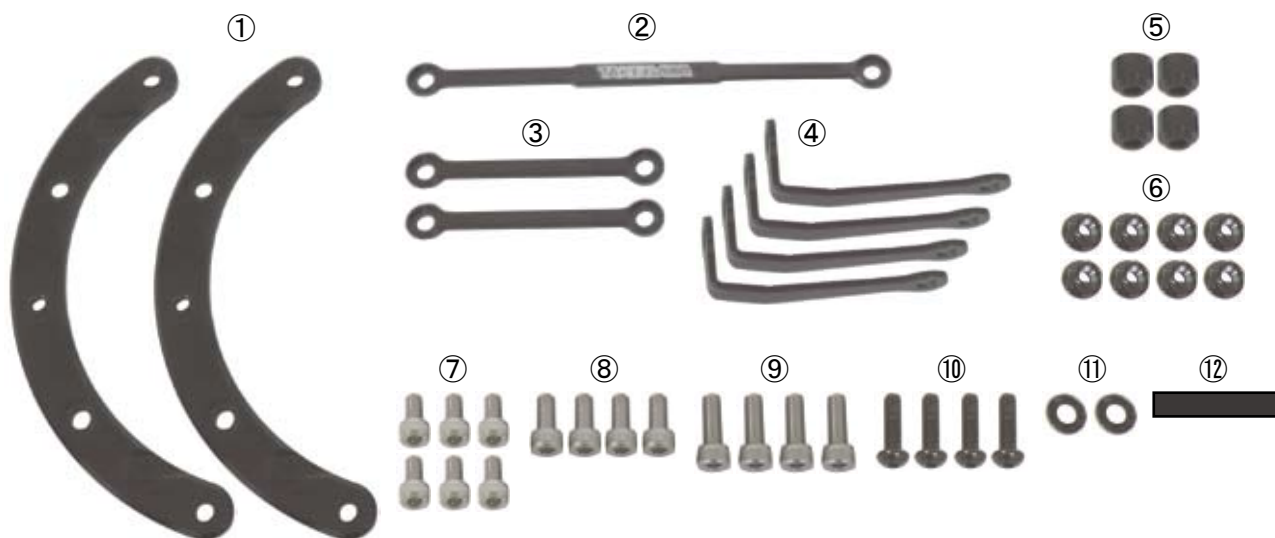

番号	部 品 名	個数	リペア品番
1	ヘッドライトガード1	2	
2	ヘッドライトガード2	1	
3	ヘッドライトガード3	2	
4	ステー	4	
5	カラー	4	
6	フランジナット 5mm	8	00-00-2875 (4ヶ入り)
7	ソケットキャップスクリュー 5x10	6	00-00-0519 (3ヶ入り)
8	ソケットキャップスクリュー 5x12	4	00-00-0376 (4ヶ入り)
9	ソケットキャップスクリュー 5x15	4	00-00-0041 (4ヶ入り)
10	ボタンCAP 5x20	4	00-00-0498 (4ヶ入り)
11	スペーサー 5mm/t2.0	2	00-00-2876 (4ヶ入り)
12	ステッカー	1	

※リペアパーツは必ずリペア品番にてご発注下さい。

品番発注でない場合、受注出来ない場合もあります。予めご了承下さい。


尚、単品出荷出来ない部品もありますので、その場合はセット品番にてご注文下さいませお願い致します。

※⑨、⑫は、ヘッドライトガードを横置きにする場合には使用しません。


■取り付け要領 ※特に記載の無い細部の取り付け方法や規定トルクにつきましては、純正サービスマニュアルを参照して下さい。

ヘッドライトガードを横置きパターン


○写真を参考に①ヘッドライトガード1に上側TAKEGAWAロゴが来る様②ヘッドライトガード2を上面にセットし、⑦ソケットキャップスクリュー 5x10 を2ヶ所各指定箇所にもルトを仮止めします。

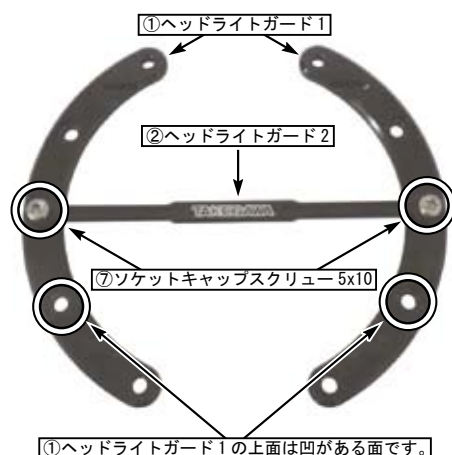


○写真の様に⑦ソケットキャップスクリュー 5x10 を③ヘッドライトガード3、①ヘッドライトガード1の順で通し、⑥フランジナット 5mm を仮止めします。

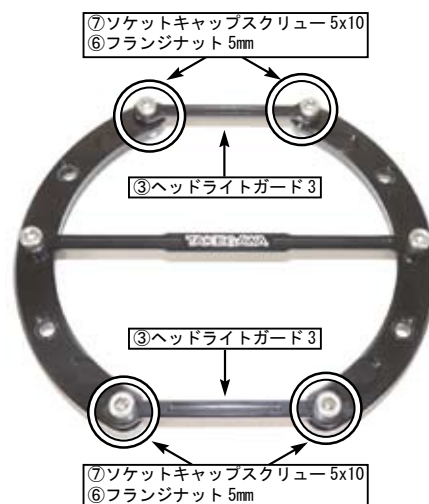


○写真を参考に⑧ソケットキャップスクリュー 5x12 を①ヘッドライトガード1、④ステーに通し、⑥フランジナット 5mm を仮止めします。写真の様な位置で④ステーが少し動く状態にします。

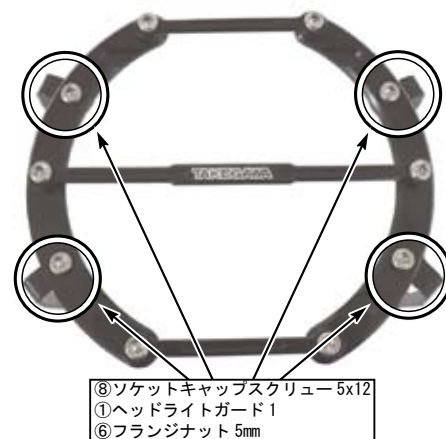

○ヘッドライトユニットを固定している
スペシャルボルト5x10を4箇所取り外します。

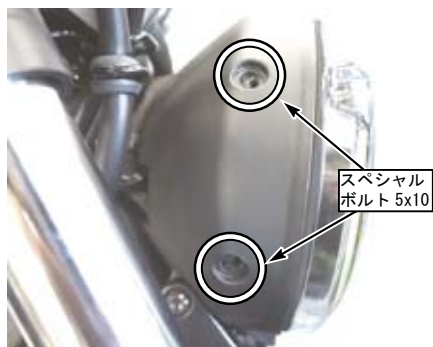

○ヘッドライトのレンズに傷が入らない様に
綺麗なウエス等をレンズに被せ、先ほど仮止め
したヘッドライトガード一式を写真を参考に
⑩ボタン CAP 5x20、④ステー、⑤カラーの
凸をヘッドライトケース側の凹部にセットし
4箇所仮止めします。

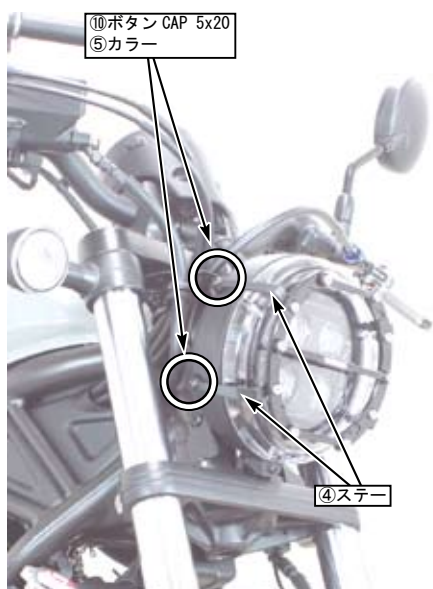

○レンズに注意し、①、②、③のヘッドライト
ガードが平行な状態で④ステーが左右均一で
歪みがない様にセットした状態で⑥フランジ
ナット5mmを固定します。

※必ず点灯した状態でガードが光を遮らない様に
セットします。

▲注意：必ず規定トルクを守る事。
フランジナット 5mm
トルク：5.2N・m (0.53kgf・m)
ボタン CAP 5x20
トルク：5.2N・m (0.53kgf・m)

○組み付け後走行前に必ず光軸が問題ない事を
確認し必要に応じて光軸調整を行って下さい。


ヘッドライトガードを縦置きパターン

○図のように点線箇所に⑫ステッカーを貼り付
けます。




○写真を参考に②ヘッドライトガード2を裏面を
上にし、②ヘッドライトガード2、⑪スペーサ
5mm/t2.0の順にセットし、⑦ソケットキャッ
プスクリュー 5x10を2ヶ所各指定箇所に仮止め
します。
横側4箇所⑦ソケットキャップスクリュー 5x
10を通し、⑥フランジナット5mmを規定トルクで
締め付けます。


▲注意：必ず規定トルクを守る事。
フランジナット 5mm
トルク：5.2N・m (0.53kgf・m)

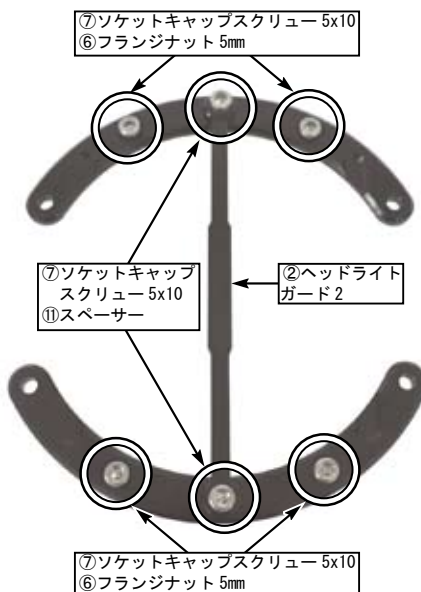


○写真を参考に○部⑨ソケットキャップスクリュー
5x15、①ヘッドライトガード1、④ステー、
⑥フランジナット5mmの順に4箇所仮止めします。

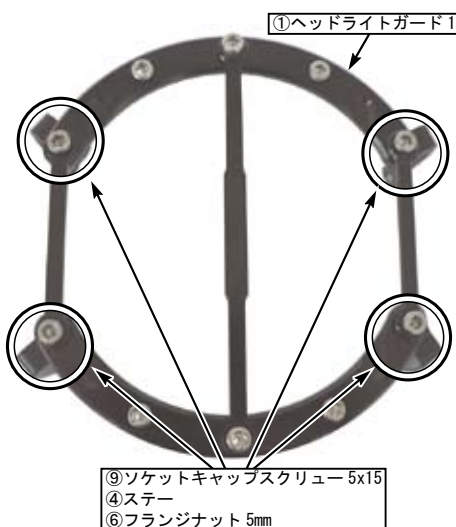

○ヘッドライトユニットを固定している
スペシャルボルト5x10を4箇所取り外します。

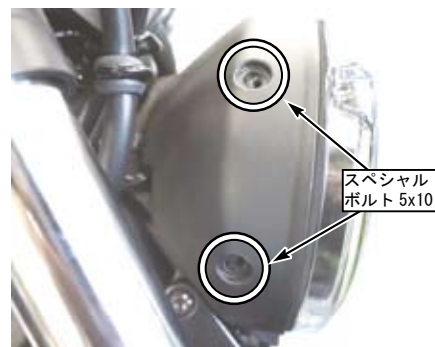

○ヘッドライトのレンズに傷が入らない様に
綺麗なウエス等をレンズに被せ、先ほど仮止め
したヘッドライトガード一式を写真を参考に
⑩ボタン CAP 5x20、④ステー、⑤カラーの
凸をヘッドライトケース側の凹部にセットし
4箇所仮止めします。

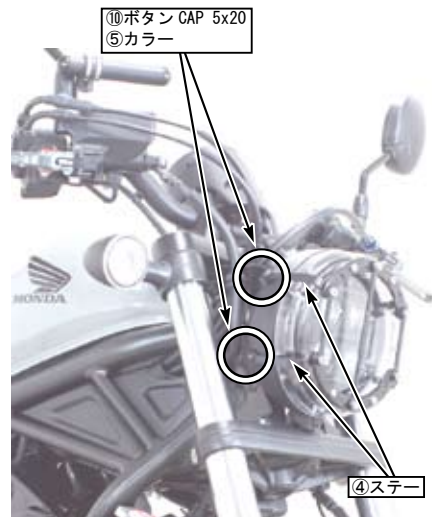

○レンズに注意し、①、②、③のヘッドライト
ガードが平行な状態で④ステーが左右均一で
歪みがない様にセットした状態で⑥フランジ
ナット5mmを固定します。

※必ず点灯した状態でガードが光を遮らない様に
セットします。

▲注意：必ず規定トルクを守る事。
フランジナット 5mm
トルク：5.2N・m (0.53kgf・m)
ボタン CAP 5x20
トルク：5.2N・m (0.53kgf・m)

○組み付け後走行前に必ず光軸が問題ない事を
確認し必要に応じて光軸調整を行って下さい。