



ApeFRPマッドガード 取扱説明書

商品番号 : 09-09-1811
 適応車種 : Ape50
 フレーム番号: AC16-1000001~
 フェンダーレスキット(09-09-200)装着車

- ・この度は、TAKEGAWA 商品をお買い上げ頂きまして有り難うございます。使用の際には下記事項を遵守頂きますようお願い致します。
- ・取り付け前には、必ずキット内容をお確かめ下さい。万一お気付きの点がございましたら、お買い上げ頂いた販売店にご相談下さい。
- ・本商品は当社製Apeフェンダーレスキット(09-09-200)装着車専用です。
- ・Aperiaマッドガード(09-09-16、09-09-17)との同時装着は出来ません。

ご使用前に必ずお読み下さい

取扱説明書に書かれている指示を無視した使用により事故や損害が発生した場合、当社は賠償の責を一切負いかねます。
 当製品を取り付け使用し、当製品以外の部品に不具合が発生しても当製品以外の部品の保証は、どのような事柄でも一切負いかねます。
 商品を加工等された場合は、保証の対象にはなりません。
 他社製品との組み合わせのお問い合わせはご遠慮下さい。
 商品のお手入れする際にはガソリンやシンナーを使用しないで下さい。変形、色落ち等の恐れがあります。

注意 下記内容を無視した取扱をすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容及び物的損害が想定される内容を示しています。

- ・作業等を行う際は、必ず冷間時(エンジンおよびマフラーが冷えている時)に行ってください。
(火傷の原因となります。)
- ・作業を行う際は、その作業に適した工具を用意して行って下さい。
(部品の破損、ケガの原因となります。)
- ・製品およびフレームには、エッジや突起がある場合があります。作業時は、手を保護して作業を行ってください。
(ケガの原因となります。)
- ・規定トルクは、必ずトルクレンチを使用し、確実に作業を行ってください。
(ボルトおよびナットの破損、脱落の原因となります。)
- ・走行前は、必ず各部を点検し、ネジ部等の緩みが無いかを確認し緩みが有れば規定トルクで確実に増し締めを行ってください。
(部品の脱落の原因となります。)

警告 下記内容を無視した取扱をすると、人が死亡したり重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

- ・走行中、異常が発生した場合は、直ちに車両を安全な場所に停止させ、走行を中止して下さい。
(事故につながる恐れがあります。)
- ・作業を行う際は、水平な場所で車両を安定させ安全に作業を行ってください。
(作業中に車両が倒れてケガをする恐れがあります。)
- ・点検、整備等を行った際、損傷部品が見つければ、その部品を再使用する事は避け損傷部品の交換を行ってください。
(そのまま使用すると事故につながる恐れがあります。)

性能アップ、デザイン変更、コストアップ等で商品および価格は予告無く変更されます。あらかじめご了承下さい。
 クレームについては、材料および加工に欠陥があると認められた商品に対しては、お買い上げ後1ヶ月以内を限度として、修理又は交換させて頂きます。但し、正しい取り付けや、使用方法など守られていない場合は、この限りではありません。修理又は交換等にかかる一切の費用は対象となりません。
 この取扱説明書は、本商品を破棄されるまで保管下さいます様お願い致します。

~ 商品 内 容 ~



番号	商品内容	数量
1	FRPマッドガード	1
2	フランジボルト M6×15	2
3	フランジナット M6	2
4	タイラップ 150mm	4
5	グロメット	2

～取 り 付 け 要 領～

1. 左右 8 mm ボルトを緩めて、シートを取り外します。



2. マッドガードのタイラップをニッパー等で切断します。
当社製マッドガード(09-09-16、09-09-17)を装着している場合は、同じくタイラップを切断し取り外して下さい。



3. テールランプ及び左右ウィンカーの配線を外し、横側のウィンカーブラケット取り付けボルト(当社製ウィンカーキット装着車の場合はウィンカーステー固定ナット)を緩め、ウィンカーを取り外します。



ノーマルウィンカー



ウィンカーキット


4. フェンダーレスCOMPの前方上面のフランジボルト及びフランジナットを取り外します。



5. フェンダーレスCOMPをフレームから取り外し、フェンダーレスCOMPからマッドガードを取り外します。

6. (3) で取り外した前方上面のフランジボルト及びフランジナットにてフェンダーレスCOMPを仮止めします。

7. リアストップスイッチのコードを固定してあるワイヤーバンドを取り外し、コネクタを外します。

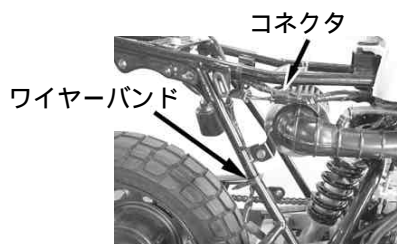

8. FRPマッドガードに、グロメットをはめ込みます。
この穴は別売りカスタムシート(09-11-006)取り付け時に使用しますので、通常はふさいだ状態で使用して下さい。



9. FRPマッドガードをフレーム及びフェンダーレスCOMPにはめ込みます。この時 FRPマッドガードの長穴にリアストップスイッチのコードを通し、コネクタを接続します。



10. フェンダーレスCOMPのテールランプ前方穴2箇所と、FRPマッドガードの穴2箇所を合わせ、フランジボルトとフランジナットにて締め付けます。

注意：規定トルクを必ず守って下さい。


M6フランジボルト T = 9 N・m (0.9 kgf・m)



11. 左右ウィンカーを取り付け、配線をFRPマッドガードの隙間より通し、(6)で仮止めたボルトナットを締め、テールランプ及び左右ウィンカーの配線を元通り接続します。



12. FRPマッドガードの穴4箇所にタイラップを通し、フレームに固定します。この時、リアストップスイッチのコードも一緒に固定して下さい。余ったタイラップ先端部はニッパー等で切断して下さい。

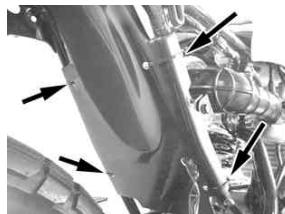

13. FRPマッドガードがフレームに固定されていることを確認し、シートを取り付けます。

SPECIAL PARTS TAKEGAWA

〒584-0069 大阪府富田林市錦織東三丁目5番16号
TEL 0721 25 1357
FAX 0721-24-5059
お問い合わせ専用ダイヤル 0721 25 8857
URL <http://www.takegawa.co.jp>