



# Aero jacket タンク & シートカウル 取扱説明書

商品番号 : 09 - 11 0014

適合車種およびフレーム番号

Ape50 : AC16 1000001 ~

Ape100 : HC07 1000001 ~

- ・この度は、TAKEGAWA 商品をお買い上げ頂きまして有り難うございます。使用の際には下記事項を遵守頂きますようお願い致します。
- ・取り付け前には、必ずキット内容をお確かめ下さい。万一お気付きの点がございましたら、お買い上げ頂いた販売店にご相談下さい。

イラスト、写真などの記載内容が本パーツと異なる場合がありますので、予めご了承下さい。

## ご使用前に必ずお読み下さい

取扱説明書に書かれている指示を無視した使用により事故や損害が発生した場合、当社は賠償の責を一切負いかねます。この製品を取り付け使用し、当製品以外の部品に不具合が発生しても当製品以外の部品の保証は、どのような事柄でも一切負いかねます。商品を加工等された場合や取り付けされた場合は、保証の対象にはなりません。

他社製品との組み合わせのお問い合わせはご遠慮下さい。

当製品は、上記適応車種、フレーム番号の車両専用用品です。他の車両には取り付け出来ませんのでご注意下さい。

商品のお手入れする際にはガソリンやシンナーを使用しないで下さい。変形、色落ち等の恐れがあります。

FRP製品の白ゲルコートや黒ゲルコートは仕上げ処理ではなく、塗装の前工程処理です。FRP製品は塗装する事を前提として製作しています。その為、色ムラやゲルコート処理後に表面を仕上げた際、ゲルコート層が削られ、プラスチックが部分的に露出する場合があります。あらかじめご了承下さい。

Ape100に装着の場合、タンデム走行が不可となります。

当製品取り付けの際、汎用LEDスリムテールランプキット(レッド09 03 1900/クリア09 03 1901) 汎用ストリームラインウインカー(メッキ09 03 0925/ブラック09 03 0926)及びリフレクターキット(09 03 840)が必要となります。

**注意** この内容を無視した取扱をすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容及び物的損害が想定される内容を示しています。

- ・作業等を行う際は、必ず冷間時(エンジンおよびマフラーが冷えている時)に行ってください。(火傷の原因となります。)
- ・作業を行う際は、その作業に適した工具を用意して行って下さい。(部品の破損、ケガの原因となります。)
- ・製品およびフレームには、エッジや突起がある場合があります。作業時は、手を保護して作業を行ってください。(ケガの原因となります。)
- ・走行前は、必ず各部を点検し、ネジ部等の緩みがないかを確認し緩みが有れば規定トルクで確実に増し締めを行ってください。(部品の脱落の原因となります。)

**警告** この内容を無視した取扱をすると、人が死亡したり重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。


- ・走行中、異常が発生した場合は、直ちに車両を安全な場所に停止させ、走行を中止して下さい。(事故につながる恐れがあります。)
- ・作業を行う際は、水平な場所で車両を安定させ安全に作業を行ってください。(作業中に車両が倒れてケガをする恐れがあります。)
- ・点検、整備は、取扱説明書又は、サービスマニュアル等の点検方法、要領を守り、正しく行って下さい。(不適当な点検整備は、事故につながる恐れがあります。)
- ・点検、整備等を行った際、損傷部品が見つければ、その部品を再使用する事は避け損傷部品の交換を行ってください。(そのまま使用すると事故につながる恐れがあります。)

性能アップ、デザイン変更、コストアップ等で商品および価格は予告無く変更されます。あらかじめご了承下さい。

クレームについては、材料および加工に欠陥があると認められた商品に対してのみ、お買い上げ後1ヶ月以内を限度として、修理又は交換させて頂きます。但し、正しい取り付けや、使用方法など守られていない場合は、この限りではありません。修理又は交換等にかかる一切の費用は対象となりません。

この取扱説明書は、本商品を破棄されるまで保管下さいますようお願い致します。

## ~ 商 品 内 容 ~

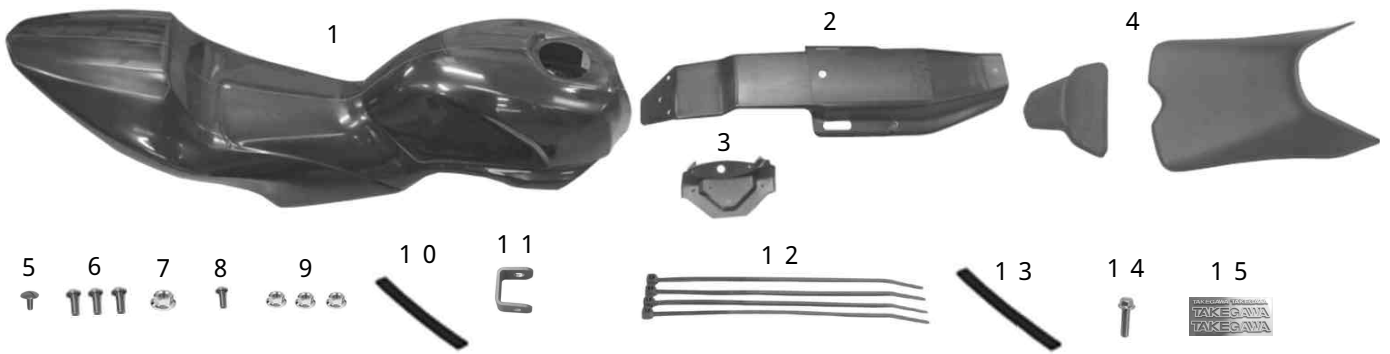


番号	部 品 名	個数	リペア品番	入数
1	タンク&シートカウル	1		
2	リアインナーフェンダーA	1		
3	リアインナーフェンダーB (テール)	1	8 0 2 1 2 G E Y T 0 0	1
4	シート、ラバーASSY.	1SET	7 7 3 0 0 G E Y T 0 0	1
5	ラウンドヘッドスクリュー	1	0 0 0 9 0 0 0 7	1
6	トラススクリュー 6×20	3	0 0 0 0 0 2 9 7	10
7	フランジUナット 8mm	1	0 0 0 0 0 0 8 0	5
8	ボタンヘッドソケットスクリュー 8×15	1	0 0 0 0 0 0 8 5	4
9	フランジUナット 6mm	3	0 0 0 0 0 0 9 1	6
10	ラバープレート 20×100×1	1	0 0 0 0 0 2 9 8	1
11	タンクステー	1	1 7 5 1 0 G E Y T 0 0	1
12	タイラップ 200mm	4	0 0 0 0 0 2 6 9	10
13	クッション	1	0 0 0 0 0 2 9 9	1
14	フランジボルト 8×30	1	0 0 0 0 0 1 8 1	4
15	コンベックスエンブレム	1		

リペアパーツは必ずリペア品番にてご発注下さい。品番発注でない場合、受注出来ない場合もあります。あらかじめご了承下さい。

尚、単品出荷出来ない部品もありますので、その場合はセット品番にてご注文下さいませお願い致します。


## ~ 取 り 付 け 要 領 ~

- レーシングスタンド等で車体を安定させます。
- シート、サイドカバー、エアクリナーBOXを取り外します。  
**Ape 50 (FI)、Ape 100 ('08~)の場合**  
 バッテリー、リレー等を取り外し、リアフェンダー及びリアフェンダーパイプを取り外します。  
**Ape 50 (FI)、Ape 100 ('08~)の場合**  
 当社製アルミバッテリーケースを取り付けの場合、この作業は必要ありません。  
 ノーマルリアフェンダーを使用して取り付けの場合、下写真で示す部分をカットして下さい。

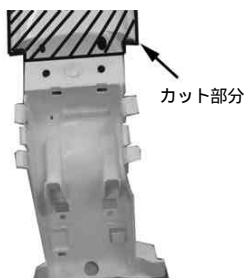


その他の車種でエアクリナーBOXを使用しない場合  
リアマッドガードの取り付けをお勧めします。

- 加工したノーマルリアフェンダー、もしくはリアマッドガードを取り付けます。  
加工したノーマルリアフェンダーを取り付けの場合、取り外したバッテリー、リレー等を取り付けます。
- タンクのボルトを取り外し、タンク取り付けのネジ穴位置にリアインナーフェンダーAをタンクステー、タンクの順に取り付けます。  
タンクステーまで取り付けた状態でキット付属のボタンヘッドソケットキャップスクリュー8×15を取り付けます。  
**規定トルク：15 N・m (1.5 kgf・m)**

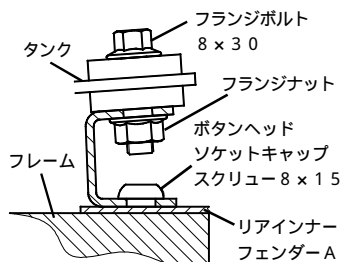


タンク取り付けはキット付属のフランジボルト8×30及びフランジUナット8mmを使用し、取り付けして下さい。  
**規定トルク：15 N・m (1.5 kgf・m)**


5. リアインナーフェンダーAを下写真を参考にタイラップで固定し、タイラップの先をニッパ等でカットして下さい。

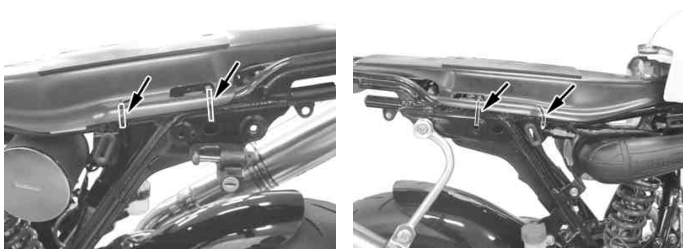

Ape100の場合、キット付属のラバープレート20×100×1をフレームとリアインナーフェンダーが干渉する位置へ取り付けます。

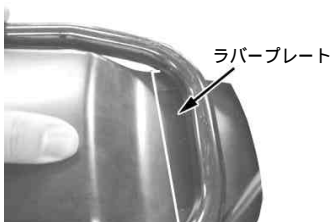


6. リアインナーフェンダーBをトラスクリュー6×20とフランジナット6mmを使用し、リアインナーフェンダーAへ取り付けます。別途購入のウインカー及びLEDテールランプはリアインナーフェンダーA取り付け前に取り付けて下さい。リアインナーフェンダーBはFRP製です。締め過ぎて割れない様注意して下さい。

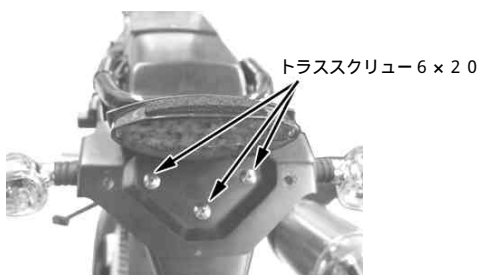

7. LEDテールランプにキット付属のクッションを下写真を参考に貼り付けます。



8. タンク表面を脱脂し、タンク&シートカウル裏面にあるマジックテープの保護シールを剥がし、タンク&シートカウルをフューエルタンクに被せ、マジックテープを押さえて貼り付けます。

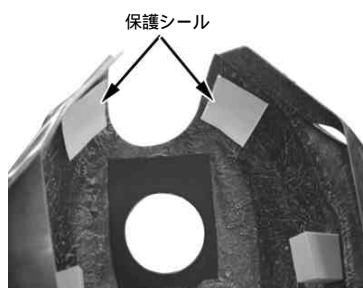

9. タンク&シートカウルをラウンドヘッドスクリューで固定します。締め過ぎて塗装及びカウルが割れない様注意して下さい。



10. タンク&シートカウルにシートラバーASSYを取り付けます。



11. 塗装が完了したらキット付属のコンベックスエンブレムをお好きな位置へ貼り付けて下さい。

株式会社 **SPECIAL PARTS** 武川

〒584-0069 大阪府富田林市錦織東三丁目5番16号

TEL 0721 25 1357

FAX 0721-24-5059

お問い合わせ専用ダイヤル 0721 25 8857

URL <http://www.takegawa.co.jp>