



# MONKEY SINGLE SEAT KIT 取扱説明書

商品番号 : 09-11-0018 (TLタイプ)  
: 09-11-0019 (メッシュタイプ)  
適応車種 : MONKEY(FI)  
フレーム番号 : AB27-1900001~

- ・この度は、TAKEGAWA 製品をお買い上げ頂きまして有り難うございます。ご使用の際には下記事項を遵守頂きますようお願い致します。
- ・取り付け前には、必ずキット内容をお確かめ下さい。万一お気付きの点がございましたら、お買い上げ頂いた販売店にご相談下さい。

イラスト、写真などの記載内容が本パーツと異なる場合がありますので、予めご了承下さい。

ノーマルキャリアのままではシートに干渉する為取り付け出来ません。取り付けを行うにはZ50J 1600008~2499999のキャリアに変更、又はZキャリア、キャリアレスキットを装着する事で取り付け可能になります。

ノーマルキャリア 純正品番 : 81200 165 710

Zキャリアスタンダードタイプ : 09 11 0119

ショートタイプ : 09 11 0118

キャリアレスキット : 09 11 0101

当製品を取り付けする場合、シート下のバッテリーケースとシートが干渉する為、取り付け出来ません。バッテリーケースを別の場所への移設が必要です。当社製バッテリーケースキットを取り付けて下さい。

バッテリーケースキット : 05 06 0007

## ご使用前に必ずお読み下さい

取扱説明書に書かれている指示を無視した使用により事故や損害が発生した場合、当社は賠償の責を一切負いかねます。

この製品を取り付け使用し、当製品以外の部品に不具合が発生しても当製品以外の部品の保証は、どのような事柄でも一切負いかねます。

商品を加工等された場合や取り付けされた場合は、保証の対象にはなりません。

他社製品との組み合わせのお問い合わせはご遠慮下さい。

このシートは、TLタイプ及びメッシュタイプの当社オリジナルシートです。

このシートは、1名乗車時(55kg)で設計しております。したがって75kgを超える体重の方の乗車や、2名乗車をした場合、予測不可能なトラブルが起こる可能性が有ります。上記に当てはまる乗車は、ご遠慮下さい。

シート、車両の個体差により、リアキャリアにシートが干渉する場合があります。

**注意** 下記内容を無視した取扱をすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容及び物的損害が想定される内容を示しています。

規定トルクは、必ずトルクレンチを使用し、確実に行って下さい。(ボルト、タップ部の破損および脱落の原因となります。)

走行前は各部を点検し、ネジ部等の緩みがないかを確認して、緩みがあれば規定トルクで確実に増し締めを行って下さい。

(ボルト、ナット及び部品等の脱落の原因になります。)

シート裏側やシートのステー部に、エッジや突起がある場合があります。作業の時は、軍手等の手袋をご使用になって下さい。

(エッジや突起がある場合、ケガの原因になります。)

**警告** 下記内容を無視した取扱をすると、人が死亡したり重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

技術、知識等が無い方は、作業を行わないで下さい。(部品破損等の原因により、転倒、事故につながる恐れがあります。)

走行中異常が発生した場合は、直ちに車両を安全な場所に停車させ走行を中止し、異常箇所の点検を行って下さい。

(そのまま、走行すると事故につながる恐れがあります。)

エンジンを始動する場合は、必ず換気の良い場所で行って下さい。密閉した様な場所では、エンジンをかけないで下さい。

(一酸化炭素中毒になる恐れがあります。)

取り付け作業は、車両を安定させた状態で行って下さい。(車両が倒れてケガをする恐れがあります。)


このシートは1名乗車専用です。2名以上での乗車はしないで下さい。(事故につながる恐れがあります。)

性能アップ、デザイン変更、コストアップ等で商品および価格は予告無く変更されます。あらかじめご了承下さい。

クレームについては、材料および加工に欠陥があると認められた商品に対してのみ、お買い上げ後1ヶ月以内を限度として、修理又は交換させていただきます。但し、正しい取り付けや、使用方法など守られていない場合は、この限りではありません。修理又は交換等にかかる一切の費用は対象となりません。

この取扱説明書は、本商品を破棄されるまで保管下さいます様お願い致します。

## ～商品内容～

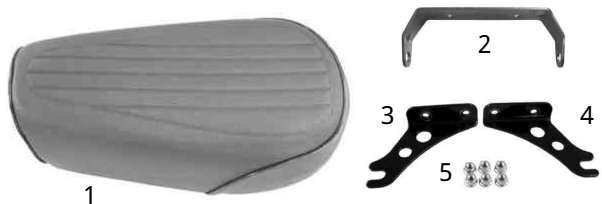

番号	部品名	個数	リペア品番	入数
1	シート	1		
2	シートステア-A (フロント)	1	77105 GEL T00	1
3	シートブラケット R	1	09 11 0512	1SET
4	シートブラケット L	1		
5	フランジナット M6	6	00 00 0173	6

リペアパーツは必ずリペア品番にてご発注下さい。品番発注でない場合、受注出来ない場合もあります。あらかじめご了承下さい。  
尚、単品出荷出来ない部品もありますので、その場合はセット品番にてご注文下さいませお願い致します。

## ～取り付け要領～

作業に適した工具を用意し、車両を安定させて下さい。

シートを取り付ける場合、シート下のバッテリーケースとシートが干渉する為、取り付け出来ません。



バッテリー等を移設するキットを取り付けます。当社製バッテリーケースキット(05060007)を取り付けた状態で取り付け作業を行って下さい。

取り付け作業は当社製バッテリーケースキットが取り付けられている事が前提で説明しています。



キャリアを取り付けます。

取り付け可能キャリア

ノーマルキャリア 純正品番

: 81200 165 710

Zキャリアスタンダードタイプ

: 09 11 0119

ショートタイプ

: 09 11 0118

キャリアレスキット

: 09 11 0101




シート裏面のスタットボルト部にシートステア-A及びシートブラケットL、Rをフランジナットを用いて取り付け、規定トルクで締め付けます。

△注意：必ず規定トルクを守る事。

$T = 8 \text{ N} \cdot \text{m} (0.8 \text{ kgf} \cdot \text{m})$

仮締めして取り付け位置の調整を行ってから締め付けを行って下さい。

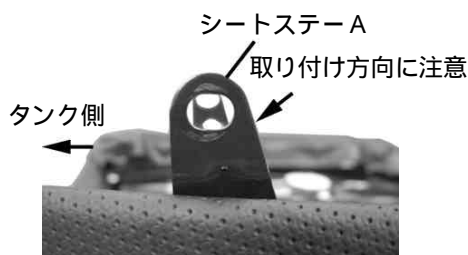

シートブラケットL, R



STDシートが付いていた状態と同様に、シートのシートブラケット部をリアショックアブソーバー内側に2枚あるワッシャの間に差し込み、シートステア-AをSTDボルト、ナットを用いて取り付け、規定トルクで締め付けます。


△注意：必ず規定トルクを守る事。

リアショックアブソーバー上部ナット

$T = 29 \text{ N} \cdot \text{m} (3.0 \text{ kgf} \cdot \text{m})$

シートステア-A部M8ナット

$T = 24 \text{ N} \cdot \text{m} (2.4 \text{ kgf} \cdot \text{m})$

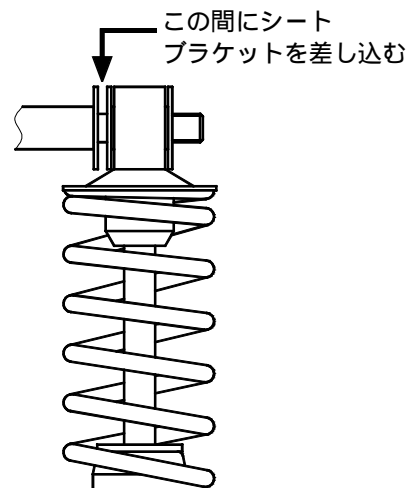

サイドカバーを取り付けます。

当社製サイドカバー(ABSタイプ)を取り付ける場合、それぞれの説明書に従い、取り付けを行って下さい。

白素材色 : 09 11 0021

黒素材色 : 09 11 0022

カーボンプリント : 09 11 0023

ミラーコート : 09 11 0024



株式会社 SPECIAL PARTS 武川

〒584-0069 大阪府富田林市錦織東三丁目5番16号

TEL 0721 25 1357 FAX 0721-24-5059

お問い合わせ専用ダイヤル 0721 25 8857

URL <http://www.takegawa.co.jp>