



MONKEY GRAB BAR KIT 取扱説明書

商品番号 : 09 11 011
 適応車種 : モンキー (09 11 041 取り付け車専用)
 フレーム番号: Z50J 1300001~
 : AB27 1000001~1899999

- ・この度は、弊社製品をお買い上げ頂きまして有り難うございます。使用の際には下記事項を遵守頂きますようお願い致します。
- ・取り付け前には、必ずキット内容をお確かめ下さい。万一お気付きの点がございましたら、お買い上げ頂いた販売店にご相談下さい。
- ・このキットは、弊社製 T-Lシート専用の、グラブバーキットです。テールライトもボルトオンで、装着出来る様にしました。

イラスト、写真などの記載内容が本パーツと異なる場合がありますので、予めご了承下さい。

ご使用前に必ずお読み下さい

取扱説明書に書かれている指示を無視した使用により事故や損害が発生した場合、弊社は賠償の責を一切負いかねます。
 当製品を取り付け使用し、当製品以外の部品に不具合が発生しても当社製品以外の部品の保証は、どのような事柄でも一切負いかねます。
 製品を加工等された場合や取り付けられた場合は、保証の対象にはなりません。
 他社製品との組み合わせのお問い合わせはご遠慮下さい。
 当製品は、上記適応車種、フレーム番号の車両専用用品です。他の車両には取り付け出来ませんのでご注意下さい。

注意 この表示を無視した取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容及び物的損害が想定される内容を示しています。


- ・作業等を行う際は、必ず冷間時（エンジンおよびマフラーが冷えている時）に行ってください。（火傷の原因となります。）
- ・作業を行う際は、その作業に適した工具を用意して行って下さい。（部品の破損、ケガの原因となります。）
- ・規定トルクは、必ずトルクレンチを使用し、確実に作業を行ってください。（ボルトおよびナットの破損、脱落の原因となります。）
- ・製品およびフレームには、エッジや突起がある場合があります。作業時は、手を保護して作業を行ってください。（ケガの原因となります。）
- ・走行前は、必ず各部を点検し、ネジ部等の緩みがないかを確認し緩みがあれば規定トルクで確実に増し締めを行ってください。（部品の脱落の原因となります。）
- ・この製品取り付け後はツールボックスの取り付けが出来なくなりますのでご注意下さい。

警告 この表示を無視した取り扱いをすると、人が死亡したり重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

- ・走行中、異常が発生した場合は、直ちに車両を安全な場所に停止させ、走行を中止して下さい。（事故につながる恐れがあります。）
- ・作業を行う際は、水平な場所で車両を安定させ安全に作業を行ってください。（作業中に車両が倒れてケガをする恐れがあります。）
- ・点検、整備は、取扱説明書又は、サービスマニュアル等の点検方法、要領を守り、正しく行って下さい。（不適当な点検整備は、事故につながる恐れがあります。）
- ・点検、整備等を行った際、損傷部品が見つければ、その部品を再使用する事は避け損傷部品の交換を行ってください。（そのまま使用すると事故につながる恐れがあります。）

性能アップ、デザイン変更、コストアップ等で製品および価格は予告無く変更されます。予めご了承下さい。
 クレームについては、材料および加工に欠陥があると認められた製品に対してのみ、お買い上げ後1ヶ月以内を限度として、修理又は交換させて頂きます。但し、正しい取り付け、使用方法など守られていない場合は、この限りではありません。修理又は交換等にかかる一切の費用は対象となりません。
 この取扱説明書は、当製品を破棄されるまで保管下さいませお願い致します。

～ 商 品 内 容 ～

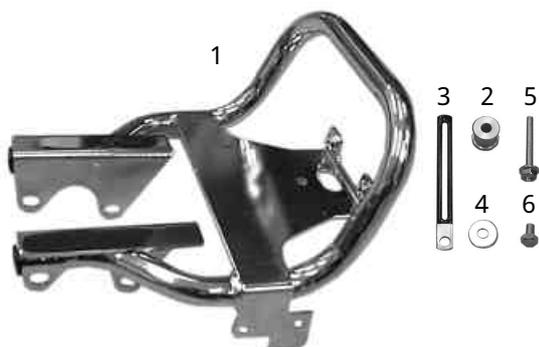

番号	部 品 名	個数	リペア品番	入数
1	グラブバー	1		
2	カラー	1	84702 181 T00	1
3	ワイヤークリップ	1	00 00 0231	1
4	ブレンワッシャ	1	00 00 0143	3
5	フランジボルト 6 x 40	1	00 00 0621	5
6	六角ボルト 6 x 10	1	00 00 0307	10

リペアパーツは必ずリペア品番にてご発注下さい。
 品番発注でない場合、受注出来ない場合もあります。予めご了承下さい。
 尚、単品出荷出来ない部品もありますので、その場合はセット品番にてご注文下さいませお願い致します。

～ 取 り 付 け 要 領 ～

セット内容をご確認下さい。

作業に適した工具を用意し、車両を確実に支え安定させます。

⚠ 警告: 水平な場所で車両を確実に支え安定させる事。

⚠ 注意: エンジン及びマフラーが冷えている事を確認する事。

取り外し


1. シートを取り外します。




2. ツールBOXを取り付けているキャップナットを取り外し、ツールBOXを取り外します。



3. ストップスイッチ及びテールライトの配線を外しテールライトmountボルト2本を外しテールライトケースを取り外します。

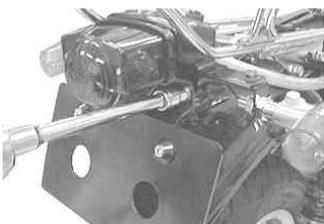


4. 左右のウインカーの配線を外し、テールライトケースの奥の2本のボルトとウインカー上部の1本のボルトを外し、ウインカーを取り外します。

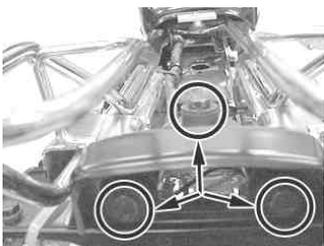

5. リアキャリアのmountボルト4本を外しリアキャリアを取り外します。

⚠ 注意: ワイヤハーネスを損傷させない様に注意する事。

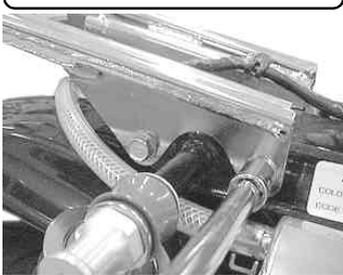


⚠ 注意: 必ず規定トルクを守る事。
トルク: 8 ~ 10 N・m
(0.8 ~ 1.0 kgf・m)



取り付け

1. グラブバーをSTDのmountボルト4本で取り付け締め付けます。

⚠ 注意: 必ず規定トルクを守る事。
トルク: 24 N・m
(2.4 kgf・m)

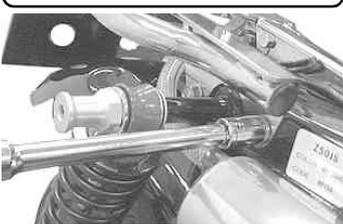

2. グラブバーにワイヤークリップを付属の六角ボルトで取り付け、ワイヤハーネスを固定します。



3. ウィンカーステーをテールライトケースの奥側にあたる部分にSTDボルト2本を使用し、ウィンカーステー上部には、カラー、ブレンワッシャ、フランジボルトを用いてウィンカーステーを取り付け、締め付け、ウィンカーの配線を接続します。

⚠ 注意: 必ず規定トルクを守る事。
トルク: 8 N・m
(0.8 kgf・m)



4. テールライトケースの配線をクラブバーの長穴部分から下方にやり、ウインカーステーにSTDボルト2本を用いて取り付け、締め付け配線を接続します。

⚠ 注意: 必ず規定トルクを守る事。
トルク: 8 N・m
(0.8 kgf・m)



5. ワイヤハーネスの接続部分にブーツをきちんとかぶせ、ワイヤークリップで固定します。



6. 各部の取り付けをもう一度確認します。