



モンキー シングルシートキット 取扱説明書

- ・この度は、弊社製品をお買い上げ頂きまして有り難うございます。
ご使用の際には下記事項を遵守頂きますようお願い致します。
- ・取り付け前には、必ずキット内容をお確かめ下さい。万一お気付きの
点がございましたら、お買い上げ頂いた販売店にご相談下さい。

商品番号 : 09-11-0124 (TLタイプ)
: 09-11-0157 (メッシュタイプ)
適応車種 : モンキー (FI)
フレーム番号 : AB27-1900001~

イラスト、写真などの記載内容が本パーツと異なる場合がありますので、予めご了承下さい。

上記適応車種のノーマルキャリアはシートに干渉する為取り付け出来ません。取り付けにはモンキー：Z50J-1600008~
/ AB27-1000001~1399999のキャリアに変更、又はZキャリア、キャリアレスキットを装着する必要があります。
取り付け可能なノーマルキャリア 純正品番：81200-165-640等
Zキャリアスタンダードタイプ : 09-11-0141
ショートタイプ : 09-11-0140
キャリアレスキット : 09-11-0101
当製品はシート下のバッテリーケースと干渉する為、取り付け出来ません。バッテリーケースの移設が必要です。弊社製バッテリー
ケースキットを取り付けて下さい。
バッテリーケースキット : 05-06-0007

ご使用前に必ずお読み下さい

取扱説明書に書かれている指示を無視した使用により事故や損害が発生した場合、弊社は賠償の責を一切負いかねます。
当製品を取り付け使用し、当製品以外の部品に不具合が発生しても当製品以外の部品の保証は、どのような事柄でも一切負いかねます。
当製品を加工等された場合や取り付けられた場合は、保証の対象にはなりません。
他社製品との組み合わせのお問い合わせはご遠慮下さい。
このシートは、TLタイプ及びメッシュタイプの弊社オリジナルシートです。
このシートは、1名乗車時(55kg)で設計しております。したがって75kgを越える体重の方の乗車や、2名乗車をした場合、予測不可能な
トラブルが起こる可能性が有ります。上記に当てはまる乗車は、ご遠慮下さい。
シート、車両の個体差により、上記に指定するキャリアであっても干渉する場合があります。

注意 この表示を無視した取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容及び物的損害が想定される内容を示しています。

- 規定トルクは、必ずトルクレンチを使用し、確実に行って下さい。(ボルト、タップ部の破損および脱落の原因となります。)
- 走行前は各部を点検し、ネジ部等の緩みが無いかを確認して、緩みがあれば規定トルクで確実に増し締めを行って下さい。
(ボルト、ナット及び部品等の脱落の原因になります。)
- シート裏側やシートのステー部に、エッジや突起がある場合があります。作業の時は、軍手等の手袋をご使用になって下さい。
(エッジや突起がある場合、ケガの原因になります。)

警告 この表示を無視した取り扱いをすると、人が死亡したり重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

- 技術、知識等が無い方は、作業を行わないで下さい。(部品破損等の原因により、転倒、事故につながる恐れがあります。)
- 走行中異常が発生した場合は、直ちに車両を安全な場所に停車させ走行を中止し、異常箇所の点検を行って下さい。
(そのまま、走行すると事故につながる恐れがあります。)
- エンジンを始動する場合は、必ず換気の良い場所で行って下さい。密閉した様な場所では、エンジンをかけないで下さい。
(一酸化炭素中毒になる恐れがあります。)
- 取り付け作業は、車両を安定させた状態で行って下さい。(車両が倒れてケガをする恐れがあります。)
- このシートは1名乗車専用です。2名以上での乗車はしないで下さい。(事故につながる恐れがあります。)

性能アップ、デザイン変更、コストアップ等で製品および価格は予告無く変更されます。予めご了承下さい。
クレームについては、材料および加工に欠陥があると認められた製品に対してのみ、お買い上げ後1ヶ月以内を限度として、修理又は交換させて頂
きます。但し、正しい取り付けや、使用方法など守られていない場合は、この限りではありません。修理又は交換等にかかる一切の費用は対象とな
りません。

この取扱説明書は、当製品を破棄されるまで保管下さいます様お願い致します。

~ 商 品 内 容 ~




番号	部 品 名	個数	リペア品番	入数
1	シート	1		
2	シートステーA (フロント)	1	77105-GEL-T01	1
3	シートブラケット R	1	09-11-0512	1 SET
4	シートブラケット L	1		
5	フランジナット M6	6	00-00-0173	6

リペアパーツは必ずリペア品番にてご発注下さい。品番発注でない場合、受注
出来ない場合もあります。予めご了承下さい。
尚、単品出荷出来ない部品もありますので、その場合はセット品番にてご注文
下さいます様お願い致します。

～取 り 付 け 要 領～

- 作業に適した工具を用意し、車両を安定させて下さい。
 - シート下のバッテリーケースとシートが干渉する為、バッテリー等を移設するキットを取り付けます。弊社製バッテリーケースキット(05-06-0007)を取り付けた状態で取り付け作業を行って下さい。
- 取り付け作業は弊社製バッテリーケースキットが取り付けられている事が前提で説明しています。

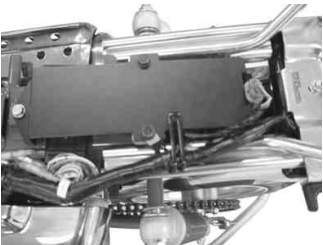

- 指定のキャリア又はキャリアレスキットを取り付けます。
- ノーマルキャリア 純正品番
: 81200-165-640
- Zキャリアスタンダードタイプ
: 09-11-0141
- ショートタイプ
: 09-11-0140
- キャリアレスキット
: 09-11-0101



- シート裏面のスタットボルト部にシートステーA及びシートブラケットL、Rをフランジナットを用いて取り付け、規定トルクで締め付けます。
- シートステーAは、取り付け方向や穴位置に注意して下さい。

△注意：必ず規定トルクを守る事。
トルク：8 N・m (0.8 kgf・m)

仮締めして取り付け位置の調整を行ってから締め付けを行って下さい。



シートステーA

取り付け方向に注意

タンク側




シートブラケットL, R



- STDシートが付いていた状態と同様に、シートのシートブラケット部をリアショックアブソーバー内側に2枚あるワッシャの間に差し込み、シートステーAをSTDボルト、ナットを用いて取り付け、規定トルクで締め付けます。

△注意：必ず規定トルクを守る事。
リアショックアブソーバー上部ナット
トルク：29 N・m (3.0 kgf・m)
シートステーA部M8ナット
トルク：24 N・m (2.4 kgf・m)

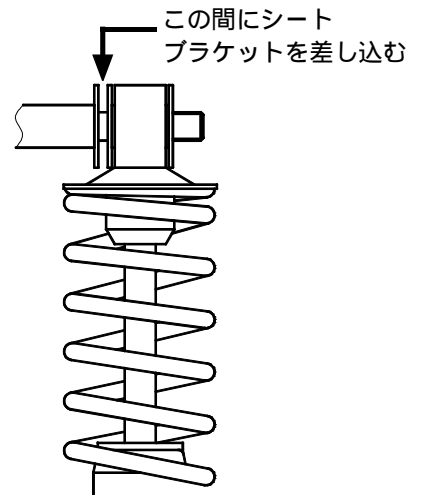

- サイドカバーを取り付けます。
- 弊社製サイドカバー(ABSタイプ)を取り付ける場合、それぞれの説明書に従い、取り付けを行って下さい。
- 白素材色 : 09-11-0021
黒素材色 : 09-11-0022
カーボンプリント : 09-11-0023
ミラーコート : 09-11-0024



株式会社 SPECIAL PARTS 武川

〒584-0069 大阪府富田林市錦織東三丁目5番16号
TEL 0721-25-1357
FAX 0721-24-5059
お問い合わせ専用ダイヤル 0721-25-8857
URL <http://www.takegawa.co.jp>