モンキー　シングルシートキット　取扱説明書

・この度は、弊社製品をお買い上げ頂きまして有り難うございます。
　ご使用の際には下記事項を遵守頂きますようお願い致します。
・取り付け前には、必ずキット内容をお確かめ下さい。万一お気付きの点がございましたら、お買い上げ頂いた販売店にご相談下さい。

商品番号	：０９－１１－０１３０
適応車種	：モンキー
フレーム番号	：Ｚ５０Ｊ－１３０００１６まで

◎イラスト、写真などの記載内容が本パーツと異なる場合がありますので、予めご了承下さい。

☆ご使用前に必ずお読み下さい☆

◎取扱説明書に書かれている指示を無視した使用により事故や損害が発生した場合、弊社は賠償の責を一切負いかねます。
◎当製品を取り付け使用し、当製品以外の部品に不具合が発生しても当製品以外の部品の保証は、どの様な事柄でも一切負いかねます。
◎当製品を加工等された場合や取り付けられた場合は、保証の対象にはなりません。
◎他社製品との組み合わせのお問い合わせはご遠慮下さい。
◎このシートは、ＴＬタイプの弊社オリジナルシートです。ノーマルキャリアを取り付けたまま、装着出来る様にしました。
◎このシートは、１名乗車時（５５ｋｇ）で設計しております。したがって明らかに５５ｋｇを越える体重の方の乗車や、２名乗車をした場合、予測不可能なトラブルが起こる可能性が有ります。上記に当てはまる乗車は、ご遠慮下さい。

⚠ 注意　この表示を無視した取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容及び物的損害が想定される内容を示しています。

○規定トルクは、必ずトルクレンチを使用し、確実に行って下さい。（ボルト、タップ部の破損および脱落の原因となります。）
○走行前は各部を点検し、ネジ部等の緩みが無いかを確認して、緩みがあれば規定トルクで確実に増し締めを行って下さい。
（ボルト、ナット及び部品等の脱落の原因になります。）
○シート裏側やシートのステー部に、エッジや突起がある場合があります。作業の時は、軍手等の手袋をご使用になって下さい。
（エッジや突起がある場合、ケガの原因になります。）

⚠ 警告　この表示を無視した取り扱いをすると、人が死亡したり重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

○技術、知識等が無い方は、作業を行わないで下さい。（部品破損等の原因により、転倒、事故につながる恐れがあります。）
○走行中異常が発生した場合は、直ちに車両を安全な場所に停車させ走行を中止し、異常箇所の点検を行って下さい。
（そのまま、走行すると事故につながる恐れがあります。）
○エンジンを始動する場合は、必ず換気の良い場所で行って下さい。密閉した様な場所では、エンジンをかけないで下さい。
（一酸化炭素中毒になる恐れがあります。）
○取り付け作業は、車両を安定させた状態で行って下さい。（車両が倒れてケガをする恐れがあります。）
○このシートは１名乗車専用です。２名以上での乗車はしないで下さい。（事故につながる恐れがあります。）

◎性能アップ、デザイン変更、コストアップ等で製品および価格は予告無く変更されます。予めご了承下さい。
◎クレームについては、材料および加工に欠陥があると認められた製品に対してのみ、お買い上げ後１ヶ月以内を限度として、修理又は交換させて頂きます。但し、正しい取り付けや、使用方法など守られていない場合は、この限りではありません。修理又は交換等にかかる一切の費用は対象となりません。
◎この取扱説明書は、当製品を破棄されるまで保管下さいます様お願い致します。

～商　品　内　容～

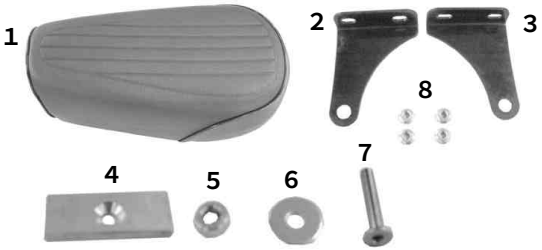

番号	部　品　名	個数
1	シート	1
2	シートブラケット　Ｌ	1
3	シートブラケット　Ｒ	1
4	ストッパープレート	1
5	ストッパーカラー	1
6	タンクロッキングワッシャ	1
7	フラットヘッドスクリュー　６Ｘ３５	1
8	フランジナット　６mm	4
	Ｌレンチ　４mm	1

～取　り　付　け　要　領～

○ＳＥＴ内容をご確認下さい。
○作業に適した工具を用意し、車両を安定させます。

⚠ 警告：水平な場所で車両を確実に支えて安定させる事。
⚠ 警告：作業はリアショックのピボットシャフトを外す為、ジャッキアップ等をして車両を安定させる事。

○ＳＴＤシートを取り外します。
○フューエルタンクを固定しているボルト６mm、ワッシャを取り外し、キット内のタンクロッキングワッシャ、ストッパーカラー、ストッパープレートの順でフラッドヘットスクリューで締め付けます。

⚠ 注意：ストッパープレートは矢印を前方に向ける事。
⚠ 注意：必ず規定トルクを守る事。
トルク：１０Ｎ・ｍ（１.０ｋｇｆ・ｍ）

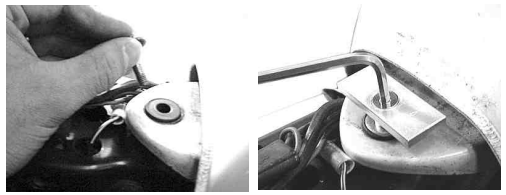

○リアショックの上部のピボットナットを外し、ピボットシャフトを外します。

⚠ 警告：ジャッキアップ等をし、車両が落ち込まない様にする事。

○シートブラケットの長穴でブラケット位置を調整し、フランジナットを用いて、規定トルクで締め付けます。

⚠ 注意：必ず規定トルクを守る事。
トルク：８Ｎ・ｍ（０.８ｋｇｆ・ｍ）

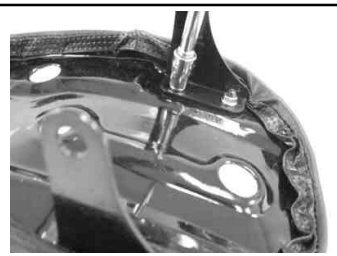

○シートＣＯＭＰ.のフロント部のシートストッパーに差してあるチューブは外さずに、フューエルタンクと、ストッパープレートの間にシートストッパーを差し込み、リア側ステーを、フレームとリアショックの両サイドにはさみ、ピボットシャフトを通し、ピボットナットを取り付け締め付けます。

⚠ 注意：必ず規定トルクを守る事。
トルク：３５Ｎ・ｍ（３.５ｋｇｆ・ｍ）

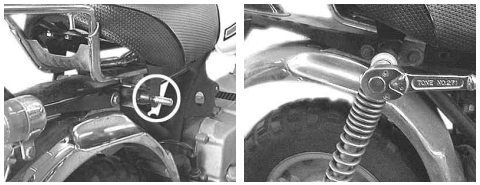

○各部をもう一度、規定トルクで増し締めします。

⚠ 注意：必ず規定トルクを守る事。

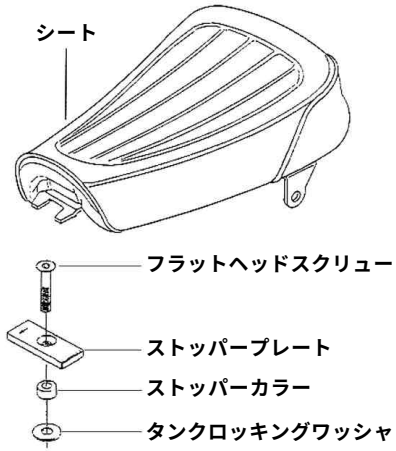

株式会社 SPECIAL PARTS 弐川
〒５８４－００６９ 大阪府富田林市錦織東三丁目５番１６号
TEL ０７２１－２５－１３５７ FAX ０７２１－２４－５０５９
お問い合わせ専用ダイヤル ０７２１－２５－８８５７
URL http://www.takegawa.co.jp