

キャリアレスキット 取扱説明書

製品番号 09-11-0248

適応車種	モンキー (Z50J-1600008 ~) (AB27-1000001 ~) ノーマル及び弊社製シート取り付け車
	ゴリラ (Z50J-1300027 ~) (AB27-1000001 ~) ノーマルシート取り付け車

この度は、弊社製品をお買い上げ頂きまして有り難うございます。

使用の際には下記事項を遵守頂きますようお願い致します。取り付け前には、必ずキット内容をお確かめ下さい。

万一お気付きの点がございましたら、お買い上げ頂いた販売店にご相談下さい。

◎イラスト、写真などの記載内容が本パーツと異なる場合がありますので、予めご了承下さい。

☆ご使用前に必ずお読み下さい☆

◎取扱説明書に書かれている指示を無視した使用により事故や損害が発生した場合、弊社は賠償の責を一切負いかねます。

◎当製品を取り付け使用し、当製品以外の部品に不具合が発生しても当製品以外の部品の保証は、どのような事柄でも一切負いかねます。

◎当製品を加工等された場合は、保証の対象にはなりません。

◎他社製品との組み合わせのお問い合わせはご遠慮下さい。

◎当製品は、上記適応車種、フレーム番号の車両専用用品です。他の車両には取り付け出来ませんのでご注意ください。

◎当製品のお手入れにはガソリンやシンナーを使用しないで下さい。色落ち等の恐れがあります。

～特徴～

○当製品は上記取り付け対象車のノーマルキャリアを取り外す為のキットです。ウインカー及びテールランプは純正を取り付け出来ます。

○別売りウインカーキット (05-08-0277 ~ 0279、05-08-0420 ~ 0422、05-08-0426、09-03-0906/0912) が取り付け可能です。

※ウインカーキット取り付けには、ウインカーステー (09-03-090) が必要です。

○別売りテールランプキット (05-08-0014 ~ 0016、05-09-0005/0006) が取り付け可能です。

○ツールボックス及びヘルメットホルダーは取り付け出来ません。

注意 この表示を無視した取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容及び物的損害が想定される内容を示しています。

■作業等を行う際は、必ず冷間時（エンジン及びマフラーが冷えている時）に行ってください。（火傷の原因となります。）

■作業を行う際は、その作業に適した工具を用意して行って下さい。（部品の破損、ケガの原因となります。）

■規定トルクは、必ずトルクレンチを使用し、確実に作業を行ってください。（ボルト及びナットの破損、脱落の原因となります。）

■製品及びフレームには、エッジや突起がある場合があります。作業時は、手を保護して作業を行ってください。（ケガの原因となります。）

■走行前は、必ず各部を点検し、ネジ部等の緩みがないかを確認し緩みが有れば規定トルクで確実に増し締めを行ってください。（部品の脱落の原因となります。）

警告 この表示を無視した取り扱いをすると人が死亡、重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

■走行中、異常が発生した場合は、直ちに車両を安全な場所に停止させ、走行を中止して下さい。（事故につながる恐れがあります。）

■作業を行う際は、水平な場所で車両を安定させ安全に作業を行ってください。（作業中に車両が倒れてケガをする恐れがあります。）

■点検、整備は、取扱説明書又は、サービスマニュアル等の点検方法、要領を守り、正しく行って下さい。

（不適当な点検整備は、事故につながる恐れがあります。）

■点検、整備等を行った際、損傷部品が見つければ、その部品を再使用する事は避け損傷部品の交換を行ってください。（事故につながる恐れがあります。）

◎性能アップ、デザイン変更、コストアップ等で製品及び価格は予告無く変更されます。予めご了承下さい。

◎クレームについては、材料および加工に欠陥があると認められた製品に対してのみ、お買い上げ後1ヶ月以内を限度として、修理又は交換させて頂きます。

但し、正しい取り付けや、使用方法など守られていない場合は、この限りではありません。修理又は交換等にかかる一切の費用は対象となりません。

なお、レース等でご使用の場合はいかなる場合もクレームは一切お受け致しません。予めご了承下さい。

◎この取扱説明書は、当製品を破棄されるまで保管下さいませお願い致します。

製品内容



番号	部品名	個数	リペア品番
1	テールライトブラケット	1	
2	ウインカーステー	2	00-00-1947
3	ワイヤークリップ	1	00-00-0231
4	ボタンヘッドソケット スクリュー 8x16	2	00-00-0249 (4ヶ入)
5	フランジUナット 8mm	2	00-00-0251 (4ヶ入)
6	フランジ六角ボルト 6x15	1	00-00-0114 (4ヶ入)
7	六角ナット 6mm	3	00-00-0128 (10ヶ入)

※リペアパーツは必ずリペア品番にてご発注下さい。

品番発注でない場合、受注出来ない場合もあります。予めご了承下さい。尚、単品出荷出来ない部品もありますので、その場合はセット品番にてご注文下さいませお願い致します。

株式会社 スペシャルパーツ 武川

〒584-0069 大阪府富田林市錦織東 3-5-16

TEL:0721-25-1357 FAX:0721-24-5059 URL <http://www.takegawa.co.jp>

1. シートを取り外します。



2. ツールボックスを取り付けてあるキャップナットを取り外し、ツールボックスを取り外します。



3. ウィンカーリリースターを取り付けてあるボルトを取り外し、ウィンカーリリースターをキャリアより外します。

※ゴリラのみ



4. テールライトの配線を外し、テールライトユニットのボルト2本を外し、テールライトユニットを取り外します。




5. 左右ウィンカーの配線を外し、テールライトブラケット裏の左右ウィンカーの配線を留めてある爪を緩め、ウィンカーを固定してあるボルトを外し、テールライトブラケットより左右ウィンカーを取り外します。



6. リアキャリアのマウントボルト4本を外し、配線を留めてあるワイヤークリップを緩め、リアキャリアを取り外します。



7. ①テールライトブラケットに純正ボルト及び⑦6角ナット6mm 2個を使用してテールライトユニットを取り付けます。
※別売りテールランプキット (05-08-0336、0344) を取り付ける場合は、この穴にテールランプキット取り付けボルトを通し、固定して下さい。

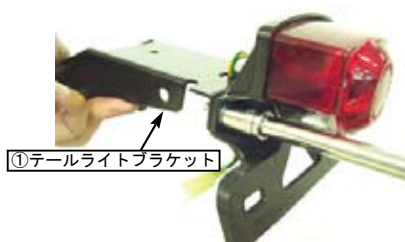


8. ①テールライトブラケットに②ウィンカースターを④ボタンヘッドスクリュー8x16、⑤フランジUナット8mmにて仮止めし、ウィンカーを純正ボルトにて②ウィンカースターに取り付けます。
※別売りウィンカーセットを取り付ける場合は、この穴にウィンカースター (09-03-090) を通し、固定して下さい。
(②、④、⑤は使用しません。)




9a. モンキーの場合

①テールライトブラケットの裏側に③ワイヤークリップを⑥フランジ6角ボルト6x15、⑦6角ナット6mmにて取り付けます。

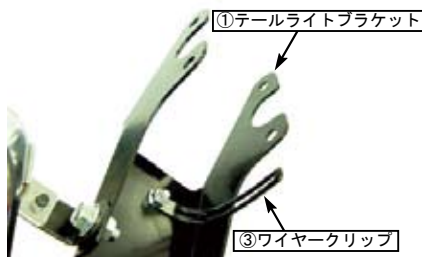

9b. ゴリラの場合

①テールライトブラケットの表側にウィンカーリリースター、裏側に③ワイヤークリップを⑥フランジ6角ボルト6x15、⑦6角ナット6mmにて取り付けます。
この時、ウィンカーリリースターを逆さまにしてウィンカーリレーを付けて下さい。

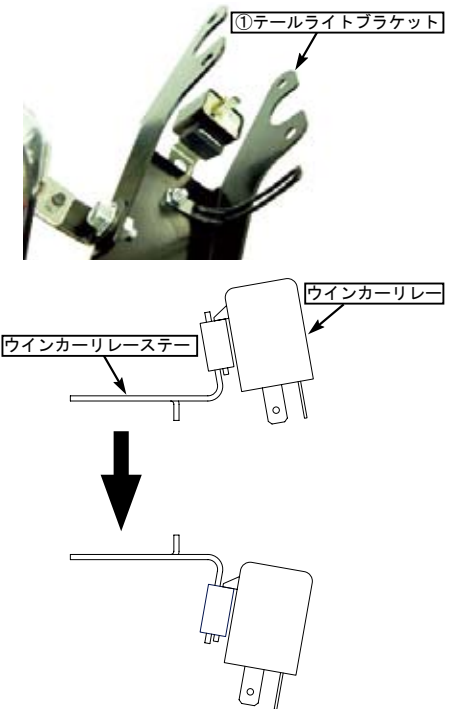

10. ①テールライトブラケットを純正ボルト4本で取り付けます。

⚠注意：必ず規定トルクを守る事。
純正ボルト
トルク：23.5N・m (2.4kgf・m)



11. 左右ウィンカー及びテールライトの配線を接続し、接続部分にブーツを被せ、ワイヤークリップにて固定します。
12. ウィンカーが地面に対し水平になるように(8)で仮止めたボルトを固定します。
13. 各部の取り付けをもう一度確認し、シートを取り付けます。