

# サイドバッグサポート 取扱説明書

製品番号 09-11-0263

適応車種 CT125 (JA55-100001 ~)

この度は、弊社製品をお買い上げ頂きまして有り難うございます。  
使用の際には下記事項を遵守頂きますようお願い致します。取り付け前には、必ずキット内容をお確かめ下さい。  
万一お気付きの点がございましたら、お買い上げ頂いた販売店にご相談下さい。

◎イラスト、写真などの記載内容が本パーツと異なる場合があります。予めご了承下さい。

## ☆ご使用前に必ずお読み下さい☆

- ◎取扱説明書に書かれている指示を無視した使用により事故や損害が発生した場合、弊社は賠償の責を一切負いかねます。
- ◎当製品を取り付け使用し、当製品以外の部品に不具合が発生しても当製品以外の部品の保証は、どのような事柄でも一切負いかねます。
- ◎当製品を加工等された場合は、保証の対象にはなりません。
- ◎他社製品との組み合わせのお問い合わせはご遠慮下さい。
- ◎当製品は、上記適応車種、フレーム番号の車両専用用品です。他の車両には取り付け出来ませんのでご注意下さい。
- ◎バッグに荷物を積むと、積まない時に比べて操縦安定性が変わる為、安全な速度で走行して下さい。
- ◎荷物の積み過ぎに注意し、確実にサポートに固定して安全な速度で走行して下さい。
- ◎テールライトレンズ、ウインカーレンズを荷物等でさえぎらないで下さい。
- ◎製品をお手入れする際にはガソリンやシンナーを使用しないで下さい。塗装剥がれ等の恐れがあります。
- ◎高強度な塗装処理を行っておりますがサポートに荷物が常時触れた状態で走行中の振動により、塗装剥離が起こる可能性があります。又、塗装剥離が発生した場合、錆の原因となりますので、剥離部の再塗装処理を行い、錆対策を行って下さい。

## ～特徴～

- サイドバッグ装着時におこるリアホイールへの巻き込み防止を行いバッグ装着時の安全性を高めます。
- 車体への取り付けはリアショック上部、リアキャリア、テールライトユニットにしっかりと固定し、純正工具 BOX の同時装着も可能です。
- 表面処理は車両色を選ばない、高強度なブラック塗装仕上げで、バッグサイズが 300 (H)mm x 420 (W)mm x 220 (D)mm 20L サイズまで対応可能です。
- 弊社製リアフェンダーガードと同時装着が可能です。



**注意** この表示を無視した取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容及び物的損害が想定される内容を示しています。

- 一般公道では、法定速度を守り遵法運転を心掛けて下さい。  
(法定速度を超える速度で走行した場合、運転者は道路交通法、速度超過違反で罰せられます。)
- 作業等を行う際は、必ず冷間時（エンジン及びマフラーが冷えている時）に行ってください。（火傷の原因となります。）
- 作業を行う際は、その作業に適した工具を用意して行って下さい。（部品の破損、ケガの原因となります。）
- 規定トルクは、必ずトルクレンチを使用し、確実に作業を行ってください。（ボルト及びナットの破損、脱落の原因となります。）
- 製品及びフレームには、エッジや突起がある場合があります。作業時は、手を保護して作業を行ってください。（ケガの原因となります。）
- 走行前は、必ず各部を点検し、ネジ部等の緩みがないかを確認し緩みが有れば規定トルクで確実に増し締めを行ってください。  
(部品の脱落の原因となります。)

**警告** この表示を無視した取り扱いをすると人が死亡、重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

- 技術・知識等が無い方は、作業を行わないで下さい。（部品破損等の原因により、転倒・事故につながる恐れがあります。）
- 走行中、異常が発生した場合は、直ちに車両を安全な場所に停止させ、走行を中止して下さい。（事故につながる恐れがあります。）
- 作業を行う際は、水平な場所で車両を安定させ安全に作業を行ってください。（作業中に車両が倒れてケガをする恐れがあります。）
- 点検、整備は、取扱説明書又は、サービスマニュアル等の点検方法、要領を守り、正しく行って下さい。  
(不適切な点検整備は、事故につながる恐れがあります。)
- 点検、整備等を行った際、損傷部品が見つければ、その部品を再使用する事は避け損傷部品の交換を行ってください。（事故につながる恐れがあります。）

- ◎性能アップ、デザイン変更、コストアップ等で製品及び価格は予告無く変更されます。予めご了承下さい。
- ◎クレームについては、材料及び加工に欠陥があると認められた製品に対してのみ、お買い上げ後 1 ヶ月以内を限度として、修理又は交換させていただきます。  
但し、正しい取り付けや、使用方法など守られていない場合は、この限りではありません。修理又は交換等にかかる一切の費用は対象となりません。  
なお、レース等でご使用の場合はいかなる場合もクレームは一切お受け致しません。予めご了承下さい。
- ◎この取扱説明書は、当製品を破棄されるまで保管下さいますようお願い致します。

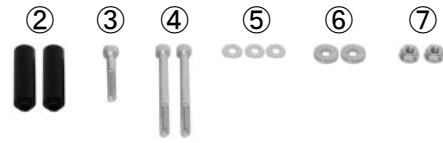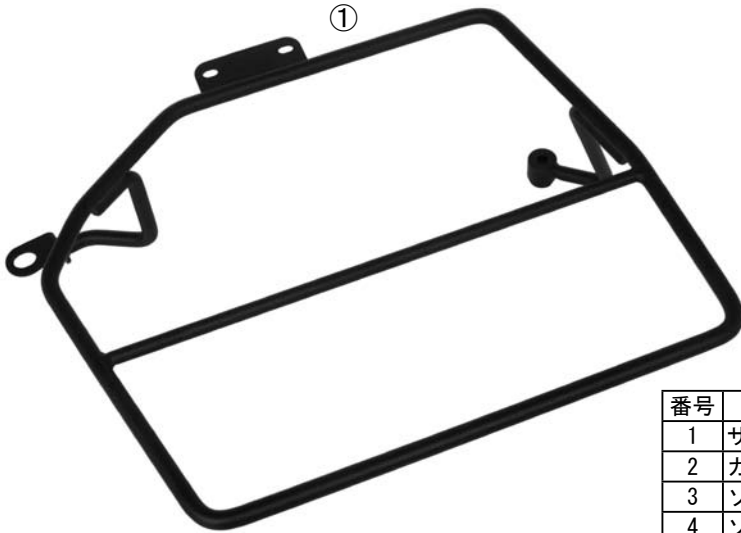


番号	部品名	個数	リペア品番
1	サポート COMP.	1	
2	カラー	2	
3	ソケットキャップスクリュー 6x40	1	00-00-0725 (5ヶ入り)
4	ソケットキャップスクリュー 6x75	2	00-00-0731 (5ヶ入り)
5	プレーンワッシャ 6mm	3	00-00-0086 (10ヶ入り)
6	プレーンワッシャ (6.5x16x2.3)	2	00-00-2812 (6ヶ入り)
7	フランジナット 6mm	2	00-00-0173 (6ヶ入り)

※リペアパーツは必ずリペア品番にてご発注下さい。  
 品番発注でない場合、受注出来ない場合があります。予めご了承下さい。  
 尚、単品出荷出来ない部品もありますので、その場合はセット品番にて  
 ご注文下さいませお願い致します。  
 ※構成品⑤の2枚及び⑦2個は通常の取り付けには使用しません。

■取り付け要領 ※特に記載の無い細部の取り付け方法や規定トルクにつきましては、純正サービスマニュアルを参照して下さい。

○センタースタンド又はメンテナンススタンド  
 を使用し、車両を安定させます。  
 ○リアキャリアに取り付けられている  
 エアクリーナーダクトキャップを取り外し、  
 上下を分割します。  
 (エアクリーナーダクトはエアクリーナーBOX  
 側から取り外す事で作業性が向上します。)

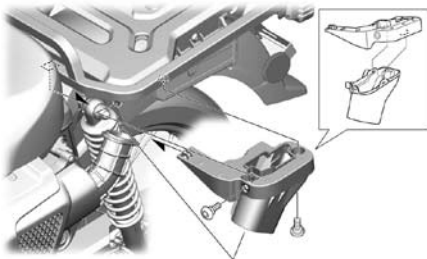

○リアキャリアから工具箱を取り外します。





○取り外し分割したエアクリーナーダクトキャップ  
 のアッパー側をリアキャリアに先にセットして  
 おきます。  
 (分割せずにリアキャリアに取り付けると  
 ①サポート COMP. と干渉し、リアキャリアに  
 取り付けが困難になります。)



○リアショック上部のナット、ワッシャを取り  
 外し、①サポート COMP. をリアショック上部の  
 ピボットにセットします。



○取り外した純正工具箱に②カラーをセットし、  
 工具箱が取り付けられていたリアキャリア部  
 に、④ソケットキャップスクリュー 6x75、  
 ⑥プレーンワッシャ (6.5x16x2.3) を用いて  
 ①サポート COMP. と共に仮付けします。

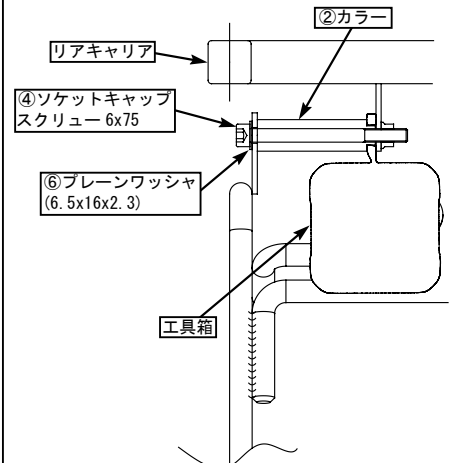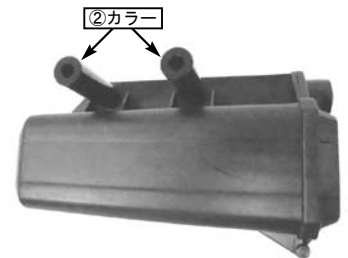

■取り付け要領 ※特に記載の無い細部の取り付け方法や規定トルクにつきましては、純正サービスマニュアルを参照して下さい。

○テールランププロアカバー左側のソケットキャップスクリューを取り外し、①サポートCOMP. を③ソケットキャップスクリュー 6x40、⑤プレーンワッシャ 6mm を用いて取り付け仮締めします。



○①サポートCOMP. に無理な力が掛からない様、位置を調整します。  
○取り外したリアショック上部のナットを取り付け締め付けます。(ワッシャは使用しません。)

⚠注意：必ず規定トルクを守る事。  
ナット  
トルク：44N・m (4.5kgf・m)



○テールランププロアカバー左側の③ソケットキャップスクリュー 6x40 を締め付けます。

⚠注意：必ず規定トルクを守る事。  
ソケットキャップスクリュー  
トルク：10N・m (1.0kgf・m)



○リアキャリアに取り付けた④ソケットキャップスクリュー 6x75 を締め付けます。

⚠注意：必ず規定トルクを守る事。  
ソケットキャップスクリュー  
トルク：10N・m (1.0kgf・m)



○エアクリーナーダクトキャップのロワ側をはめ込みリアキャリアに取り付けます。  
・(①サポートCOMP. 装着状態での取り外し時は、取り付けと逆手順にてダクトキャップロワ側を取り外して行って下さい。)




○エアクリーナーダクトキャップにエアクリーナーダクトを接続します。  
(エアクリーナーダクトキャップ側を先に接続した後、エアクリーナー側に接続する事で作業性が向上します。)



## 補足

○弊社製リアフェンダーガードと同時装着する場合、サポートCOMP. 取り付け側(左側)はリアフェンダーガード同梱のカラーを使用せず、リアフェンダーガード同梱のボルトを使用しリアフェンダーガードを取り付けます。

○キャリアレス又は純正のリアキャリアを交換されている場合で、キャリアに純正工具箱を取り付けるステーが無い場合は、キットに同梱している④ソケットキャップスクリュー 6x75、⑤プレーンワッシャ 6mm、⑦フランジナット 6mm を用いて、①サポートCOMP. に装着する事が可能です。

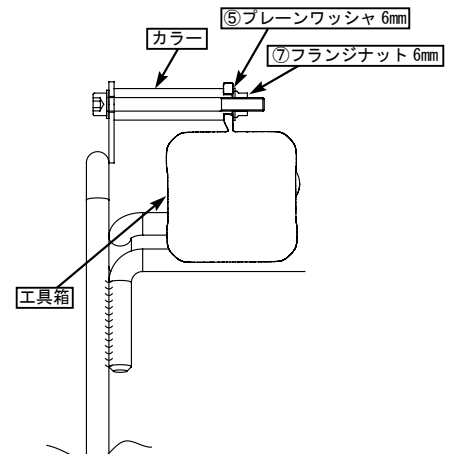

☆⑤プレーンワッシャ 6mm 2枚と⑦フランジナット 6mm 2個は上記の様な場合に使用する時の構成で、通常の取り付けには使用しません。

○バッグを固定する際は、バッグ背面の固定ベルトを使用すると共にスリングベルト等を使用、もしくは別売りの積載ネット等を使用する等工夫し、脱着防止策を十分に行なって下さい。  
また、必要以上にだぶついたり余ったりせず、背面の固定ベルトはベルトループに通す又は、サポートにしっかり巻き付ける等、動かない様に固定して下さい。

固定例

