

# サイドバッグサポート 取扱説明書

製品番号	09-11-0281 (サイドバッグサポートL) 09-11-0282 (サイドバッグサポートR)
------	--

適応車種	レブル 250 (MC49-1000001 ~) レブル 500 (PC60-1000001 ~)
------	--

この度は、弊社製品をお買い上げ頂きまして有り難うございます。  
使用の際には下記事項を遵守頂きますようお願い致します。取り付け前には、必ずキット内容をお確かめ下さい。  
万一お気付きの点がございましたら、お買い上げ頂いた販売店にご相談下さい。

◎イラスト、写真などの記載内容が本パーツと異なる場合があります。予めご了承下さい。

## ☆ご使用前に必ずお読み下さい☆

- ◎取扱説明書に書かれている指示を無視した使用により事故や損害が発生した場合、弊社は賠償の責を一切負いかねます。
- ◎当製品を取り付け使用し、当製品以外の部品に不具合が発生しても当製品以外の部品の保証は、どのような事柄でも一切負いかねます。
- ◎当製品を加工等された場合は、保証の対象にはなりません。
- ◎他社製品との組み合わせのお問い合わせはご遠慮下さい。
- ◎当製品は、上記適応車種の車両専用用品です。他の車両には取り付け出来ませんのでご注意下さい。
- ◎製品には、エッジや突起がある場合があります。必ず作業手袋を着用し作業を行って下さい。  
(説明書内で作業手袋未着用の写真がある場合でも、作業時は作業手袋等を着用して下さい。)
- ◎車両の個体差により、取り付けにくい場合がございます。取扱説明書をよく読み、取り付け順序を守り取り付けを行って下さい。
- ◎荷物を積むと、積まない時に比べて操縦安定性が変わる為、安全な速度で走行して下さい。
- ◎荷物の積みすぎに注意し、確実に固定し、安全な速度で走行して下さい。  
積載する荷物等で、テールライトレンズやウィンカーレンズを遮らないで下さい。
- ◎許容サポート重量：2.0kg 以下。
- ◎お手入れする際には、ガソリンやシンナー等を使用しないで下さい。塗装剥がれ等の恐れがあります。  
キズが入った場合は、タッチアップする等して下さい。そのままの状態ですとサビの原因になります。
- ◎当取扱説明書は、基本的な技術や知識を持った方を対象に作成しております。取り付けに自信の無い方や取り付けに必要となる工具等をお持ちで無い場合は取り付け作業を行わずに、指定工場、又は認証工場等の車両整備が可能な業者へ取り付けをご依頼下さい。
- ◎SP 武川製ツーリングバッグMをL側(乗車時左)に取り付ける場合、リアショックと干渉します。  
しかし、別売カラー(00-00-0995)、ボルト(00-00-0799)を併用、又はSP 武川製グラブバー(09-11-0341)を併用し、サイドバッグサポートを外側にずらす事で、当製品の取り付けが可能になります。
- ◎SP 武川製ツーリングバッグMをR側(乗車時右)に取り付ける場合、マフラー(サイレンサー)とのクリアランスが確保出来ない為、取り付け出来ません。

## ～特徴～

- 実用性と車両のスタイルアップを図りデザインされた、レブル専用バッグサポートです。
- 2WAY マルチバッグ等の積載用具を車両に取り付ける際に車両とのクリアランスを確保し、巻き込みを防止するサポートです。  
車両との固定を2箇所にする事で回り止めや強度を確保しています。
- L・Rサイドバックサポートを装着し、バッグを使用しない場合は荷かけフックとしても使用可能です。
- 表面処理は車体色を選ばない高強度なブラック塗装仕上げで、バッグサイズが(W300mm x H220mm x D130mm)5L程度まで対応可能です。
- 弊社製リアキャリア又は、HONDA 純正リアキャリア(08L70-K87-J80)と同時装着が可能です。

**注意** この表示を無視した取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容及び物的損害が想定される内容を示しています。


- 作業等を行う際は、必ず冷間時(エンジン及びマフラーが冷えている時)に行ってください。(火傷の原因となります。)
- 作業を行う際は、その作業に適した工具を用意して行って下さい。(部品の破損、ケガの原因となります。)
- 規定トルクは、必ずトルクレンチを使用し、確実に作業を行って下さい。(ボルト及びナットの破損、脱落の原因となります。)
- 製品及びフレームには、エッジや突起がある場合があります。作業時は、作業手袋等を着用し手を保護して作業を行って下さい。(ケガの原因となります。)
- 走行前は、必ず各部を点検し、ネジ部等の緩みが無いかを確認し緩みがあれば規定トルクで確実に増し締めを行って下さい。  
(部品の脱落の原因となります。)

**警告** この表示を無視した取り扱いをすると人が死亡、重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。


- エンジン回転中や、エンジン停止後しばらくの間は、エンジン及びマフラーは高温になっています。近くにガソリン等の危険物や燃えやすい物を絶対に置かないで下さい。(火災につながる恐れがあります。)
- 走行中、異常が発生した場合は、直ちに車両を安全な場所に停止させ、走行を中止して下さい。(事故につながる恐れがあります。)
- 作業を行う際は、水平な場所で車両を安定させ安全に作業を行って下さい。(作業中に車両が倒れてケガをする恐れがあります。)
- 点検、整備等を行った際、損傷部品が見つかったら、その部品を再使用する事は避け損傷部品の交換を行って下さい。(事故につながる恐れがあります。)

- ◎性能アップ、デザイン変更、コストアップ等で製品及び価格は予告無く変更されます。予めご了承下さい。
- ◎クレームについては、材料及び加工に欠陥があると認められた製品に対してのみ、お買い上げ後1ヶ月以内を限度として、修理又は交換させて頂きます。  
但し、正しい取り付けや、使用方法など守られていない場合は、この限りではありません。修理又は交換等にかかる一切の費用は対象となりません。  
なお、レース等でご使用の場合はいかなる場合もクレームは一切お受け致しません。予めご了承下さい。
- ◎この取扱説明書は、当製品を破棄されるまで保管下さいます様お願い致します。

09-11-0281: サイドバッグサポート L

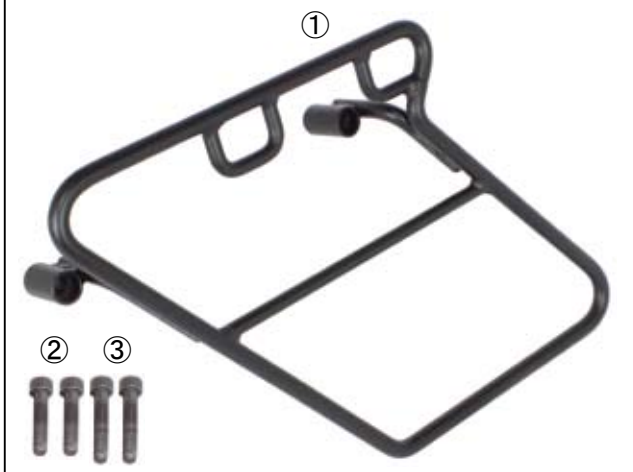

09-11-0282: サイドバッグサポート R

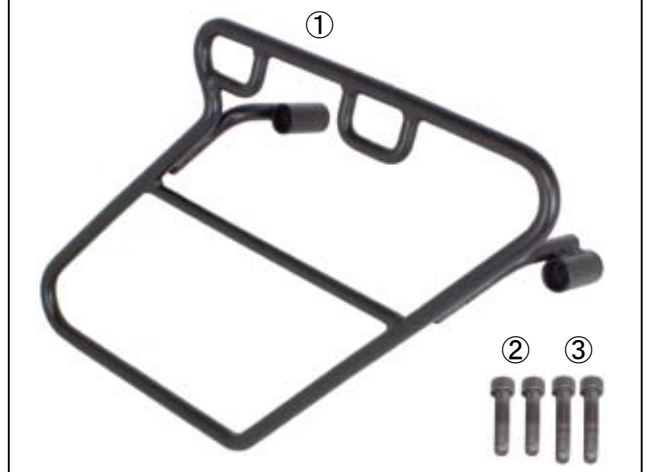


番号	部品名	個数	リペア品番
1	バー COMP.	1	
2	ソケットキャップスクリュー 8x40	2	00-00-0778 (5ヶ入り)
3	ソケットキャップスクリュー 8x45	2	00-00-0782 (5ヶ入り)

※リペアパーツは必ずリペア品番にてご発注下さい。  
 品番発注でない場合、受注出来ない場合もあります。予めご了承下さい。  
 尚、単品出荷出来ない部品もありますので、その場合はセット品番にてご注文  
 下さいます様お願い致します。  
 ※リペアパーツはキット内容と若干、形状等異なる場合があります。  
 使用につきましては問題ございません。予めご了承下さい。  
 ※③ソケットキャップスクリュー 8x45 は、弊社リアキャリア又は HONDA リアキャリア  
 装着時のみ使用します。


■取り付け要領 ※特に記載の無い細部の取り付け方法や規定トルクにつきましては、純正サービスマニュアルを参照して下さい。

- 車両を安定させた状態で作業を行って下さい。
- リアフェンダーサイドのボルトを取り外します。

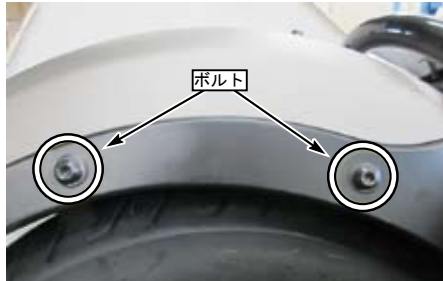

- ①バー COMP. を②ソケットキャップスクリュー 8x40 を用いて仮付けをします。  
この時ボルトは3～4山程度掛かるぐらいにしておきます。
- ②ソケットキャップスクリュー 8x40 を少しずつ均等に、規定トルクにて締め付けます。

⚠注意：必ず規定トルクを守る事。  
 ソケットキャップスクリュー  
 トルク：22N・m (2.2kgf・m)

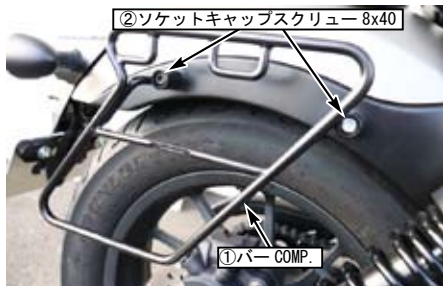

**弊社製サイドバッグ等の積載用具を車両に装着する場合。**

- 弊社製サイドバッグ等、ストラップの有るものは、上側の2ヶ所の穴に、バッグのストラップを通し、動かない様に固定してご使用下さい。
- ※通さずに使用するとバッグがズレやすく、前後に動いてしまいます。



**弊社製リアキャリア又は、HONDA 純正リアキャリア (08L70-K87-J80) と同時装着する場合。**

- ③ソケットキャップスクリュー 8x45 を使用します。
- リアキャリア、①バー COMP.、③ソケットキャップスクリュー 8x45 の順で取り付けを行います。
- ③ソケットキャップスクリュー 8x45 を用いて仮付けをします。  
この時ボルトは3～4山程度掛かるぐらいにしておきます。
- ③ソケットキャップスクリュー 8x45 を少しずつ均等に、規定トルクにて締め付けます。

⚠注意：必ず規定トルクを守る事。  
 ソケットキャップスクリュー  
 トルク：22N・m (2.2kgf・m)



◎この取扱説明書は弊社ホームページに PDF データでアップしております。  
 印刷では表記が読みにくい等ございましたら弊社ホームページにてダウンロードしご確認ください。

