

ステアリングシステムエンブレムステーセット 取扱説明書

製品番号 09-11-0302

適応車種 ダックス 125 (JB04-1000001 ~)
(JB06-1000001 ~)

この度は、弊社製品をお買い上げ頂きまして有り難うございます。

使用の際には下記事項を遵守頂きますようお願い致します。取り付け前には、必ずキット内容をお確かめ下さい。

万一お気付きの点がございましたら、お買い上げ頂いた販売店にご相談下さい。

◎イラスト、写真などの記載内容が本パーツと異なる場合があります。予めご了承下さい。

☆ご使用前に必ずお読み下さい☆

◎取扱説明書に書かれている指示を無視した使用により事故や損害が発生した場合、弊社は賠償の責を一切負いかねます。

◎当製品を取り付け使用し、当製品以外の部品に不具合が発生しても当製品以外の部品の保証は、どのような事柄でも一切負いかねます。

◎当製品を加工等された場合は、保証の対象にはなりません。

◎他社製品との組み合わせのお問い合わせはご遠慮下さい。

◎製品には、エッジや突起がある場合があります。必ず作業手袋を着用し作業を行って下さい。

(説明書内で作業手袋未着用の写真がある場合でも、作業時は作業手袋等を着用して下さい。)

◎当製品のステー部はスチール製に黒塗装を施しております。キズが入った場合はタッチアップして下さい。錆びの原因に繋がります。

◎シンナーやパーツクリーナー等で製品を拭かないで下さい。樹脂や塗装面が侵される原因になります。

～特 徴～

○当製品は、弊社製エンブレム又はホンダ純正エンブレム：(品番 61401-KB4-000)を取り付ける為のステーキットです。

○弊社製ヘッドライトガード、メーターバイザーキットと同時装着が可能です。

注意 この表示を無視した取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容及び物的損害が想定される内容を示しています。

■作業等を行う際は、必ず冷間時(エンジン及びマフラーが冷えている時)に行ってください。(火傷の原因となります。)

■作業を行う際は、その作業に適した工具を用意して行って下さい。(部品の破損、ケガの原因となります。)

■規定トルクは、必ずトルクレンチを使用し、確実に作業を行って下さい。(ボルト及びナットの破損、脱落の原因となります。)

■製品及びフレームには、エッジや突起がある場合があります。作業時は、作業手袋等を着用し手を保護して作業を行って下さい。(ケガの原因となります。)

■走行前は、必ず各部を点検し、ネジ部等の緩みがないかを確認し緩みがあれば規定トルクで確実に増し締めを行って下さい。(部品の脱落の原因となります。)

警告 この表示を無視した取り扱いをすると人が死亡、重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

■走行中、異常が発生した場合は、直ちに車両を安全な場所に停止させ、走行を中止して下さい。(事故につながる恐れがあります。)

■作業を行う際は、水平な場所で車両を安定させ安全に作業を行って下さい。(作業中に車両が倒れてケガをする恐れがあります。)

■点検、整備は、取扱説明書又は、サービスマニュアル等の点検方法、要領を守り、正しく行って下さい。

(不適当な点検整備は、事故につながる恐れがあります。)

■点検、整備等を行った際、損傷部品が見つければ、その部品を再使用する事は避け損傷部品の交換を行って下さい。(事故につながる恐れがあります。)

■製品梱包のビニール袋は、幼児の手の届かない所に保管するか、廃棄処分して下さい。(幼児がかぶったりすると、窒息の恐れがあります。)

◎性能アップ、デザイン変更、コストアップ等で製品及び価格は予告無く変更されます。予めご了承下さい。

◎クレームについては、材料及び加工に欠陥があると認められた製品に対してのみ、お買い上げ後1ヶ月以内を限度として、修理又は交換させていただきます。

但し、正しい取り付けや、使用方法など守られていない場合は、この限りではありません。修理又は交換等にかかる一切の費用は対象となりません。

なお、レース等でご使用の場合はいかなる場合もクレームは一切お受け致しません。予めご了承下さい。

◎この取扱説明書は、当製品を破棄されるまで保管下さいますようお願い致します。

製品内容



番号	部 品 名	個数	リペア品番
1	ステアリングエンブレムステー	1	
2	ABS ホースステー	1	
3	ホーンステー	1	
4	グロメット	2	00-00-2859 (2 ケ入り)
5	フランジボタンヘッドソケット スクリュー 6x15 (黒)	1	00-00-2869 (3 ケ入り)
6	ソケットキャップスクリュー 6x20	1	00-00-0721 (5 ケ入り)
7	フランジボタンヘッドソケット スクリュー 6x20 (黒)	1	00-00-2870 (3 ケ入り)
8	フランジナット 6mm	1	00-00-0173 (6 ケ入り)
9	結束バンド 150mm	2	00-00-0135 (10 ケ入り)
10	クッション	1	00-00-0299

※リペアパーツは必ずリペア品番にてご注文下さい。

品番発注でない場合、受注出来ない場合もあります。予めご了承下さい。

尚、単品出荷出来ない部品もありますので、その場合はセット品番にてご注文下さいますようお願い致します。

※⑥ソケットキャップスクリュー 6x20 は、弊社製ヘッドライトステーの際に使用します。

※リペアパーツはキット内容と若干、形状等異なる場合があります。

使用につきましては問題ございません。予めご了承下さい。

株式会社 スペシャルパーツ 武川


〒584-0069 大阪府富田林市錦織東 3-5-16

TEL:0721-25-1357 FAX:0721-24-5059 URL <http://www.takegawa.co.jp>

○車体が安定する状態で作業行って下さい。

ステアリングエンブレムステー、ABS ホースステー、ホーンステーの取り付け

○スクリー 2 本を取り外しヘッドライトの爪を取り外し、ヘッドライトケースから取り外します。ヘッドライトを保持した状態で 8P カブラを取り外します。

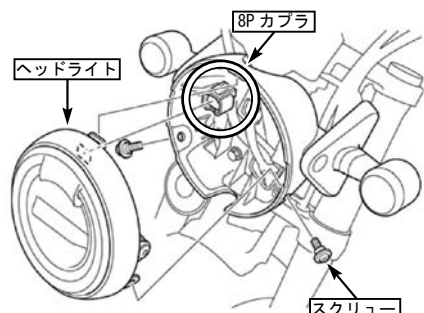


○下記の接続を外す。

- ・メインスイッチ 3P (白) カブラ / 2P (白) カブラ [1]
- ・R. フロントウインカライトコネクタ [2]
- ・L. フロントウインカライトコネクタ [3]
- ・フロントホイールスピードセンサ 2P (黒) カブラ [4] の接続を外す。

下記の部品を取り外す。

- ・ボルト [5]
- ・ソケットボルト [6] 2 本
- ・クリップ [7] 4 箇所
- ・ヘッドライトケース [8]

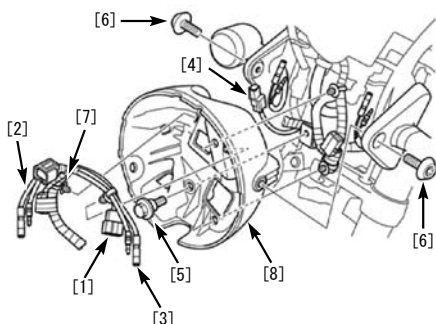

○写真のホーンコネクタをホーンから取り外しホーンコネクタを固定しているクリップも外します。ホーンステーとホーンを固定しているフランジボルト 6x16 を取り外します。

※ラバーが脱着し紛失しない様になります。

○ホース COMP. A、B を固定しているステーを取り外します。(フランジボルト 6x35 と ABS センサクランプは再利用します。)





○L ヘッドライトステー下側のフランジボルト 6x12 1 ヶ所を取り外します。

※弊社アルミ削り出しヘッドライトステーは、同じ箇所の袋ナット 6mm を取り外します。



○図 A、B を参考にし、①ステアリングエンブレムステー、③ホーンステーを⑦フランジボタンヘッドソケットスクリー 6x20、⑧フランジナット 6mm で仮止めします。


※図は真上から見た際の図です。

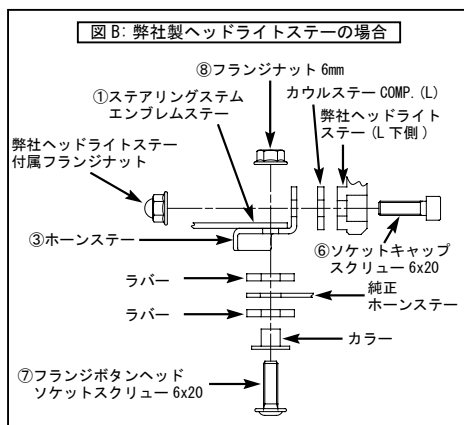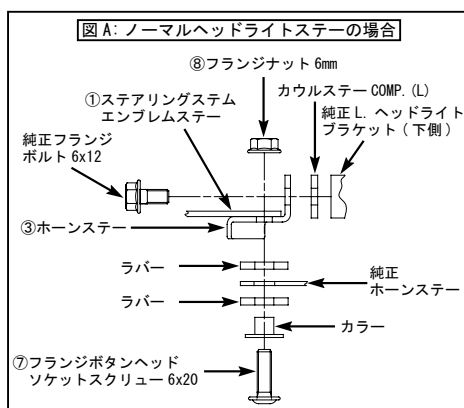

○純正の ABS ステーが固定されていた箇所に ② ABS ホースステー、①ステアリングエンブレムステーの順に⑤フランジボタンヘッドソケットスクリー 6x15 を使用し規定トルクで締め付けます。


※弊社製ヘッドライトステーの場合は、⑥ソケットキャップスクリー 6x20 で固定します。

- ▲ 注意：必ず規定トルクを守る事。
- ・ノーマルフランジボルト 6x12
 - ⑥ソケットキャップスクリー 6x20
トルク：12N・m (1.2kgf・m)
 - ⑤フランジボタンヘッドソケットスクリー 6x15
 - ⑦フランジボタンヘッドソケットスクリー 6x20
トルク：10N・m (1.0kgf・m)

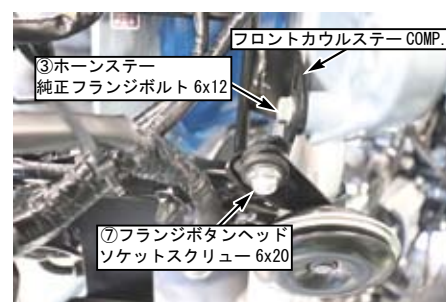

※メーターパイザーと同時に使用する場合、

③ホーンステーを固定するボルトは、ノーマルのフランジボルト 6x16 を使用します。

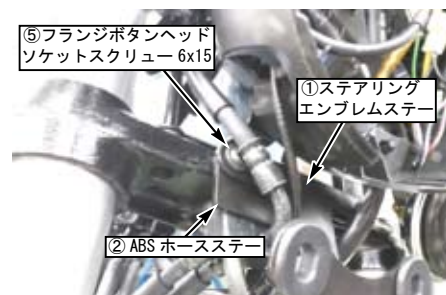

○純正同様にセンサークランプ、ホース COMP.

A、B を ② ABS ホースステーに固定します。この時、センサのコードが ①ステアリングエンブレムステーに干渉していないか確認して下さい。

- ▲ 注意：必ず規定トルクを守る事。
- ・ノーマルフランジボルト 6x35
トルク：12N・m (1.2kgf・m)



○メインハーネスと ①ステアリングエンブレムステーが近い場合は、⑩クッションでステーを包むようにし貼り付けて下さい。




○写真を参考にホーンコネクタを接続し、ホーンの配線のクリップを外し、ヘッドライトケース内に余った配線を入れ込みホーンのコードを⑨結束バンド150mmで束ね、余った分はカットします。ステアリングを切っても配線を挟む事がないか確認します。



○ヘッドライトケース、ヘッドライトを組み戻します。

⚠ 注意：必ず規定トルクを守る事。
ヘッドライトケース：ソケットボルト
トルク：12N・m (1.2kgf・m)
ヘッドライトケース：フランジボルト
トルク：12N・m (1.2kgf・m)

○①ステアリングエンブレムステーに
④グロメットを取り付けます。
写真を参考にして取り付けを行って下さい。

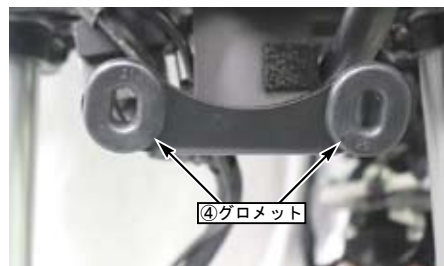

○別途ステアリングエンブレムを取り付けます。
(④グロメット部に入れる際、固い場合は無理にエンブレムを付けず、中性洗剤を薄く塗布してエンブレムを取り付けます。)

