

エンブレムステーセット 取扱説明書

製品番号 09-11-0310

適応車種	クロスカブ 50 (AA06-1000001 ~)
	クロスカブ 110 (JA45-1000001 ~)
	(JA60-1000001 ~)

この度は、弊社製品をお買い上げ頂きまして有り難うございます。

使用の際には下記事項を遵守頂きますようお願い致します。取り付け前には、必ずキット内容をお確かめ下さい。

万一お気付きの点がございましたら、お買い上げ頂いた販売店にご相談下さい。

◎イラスト、写真などの記載内容が本パーツと異なる場合があります。予めご了承下さい。

☆ご使用前に必ずお読み下さい☆

- ◎取扱説明書に書かれている指示を無視した使用により事故や損害が発生した場合、弊社は賠償の責を一切負いかねます。
- ◎当製品を取り付け使用し、当製品以外の部品に不具合が発生しても当製品以外の部品の保証は、どのような事柄でも一切負いかねます。
- ◎当製品を加工等された場合は、保証の対象にはなりません。
- ◎他社製品との組み合わせのお問い合わせはご遠慮下さい。
- ◎当製品のステー部はスチール製に黒塗装を施しております。キズが入った場合はタッチアップして下さい。錆びの原因に繋がります。
- ◎シンナーやパーツクリーナー等で製品を拭かないで下さい。樹脂や塗装面が侵される原因になります。
- ◎弊社製オイルクーラーキットと同時装着出来ません。予めご了承下さい。

～特徴～

○クロスカブ 50/110 ヘッドライトステーにエンブレムを取り付ける為のステーセットで、弊社製ステアリングエンブレム：(09-11-0276) 又はホンダ純正のエンブレム：(品番 61401-KB4-000) を装着する事が出来ます。

○当製品は弊社製フロントキャリア、ヘッドライトガード、LED フォグランプキット、アンダーフレームを同時装着する事が可能です。

注意 この表示を無視した取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容及び物的損害が想定される内容を示しています。

- 作業等を行う際は、必ず冷間時（エンジン及びマフラーが冷えている時）に行ってください。（火傷の原因となります。）
- 作業を行う際は、その作業に適した工具を用意して行って下さい。（部品の破損、ケガの原因となります。）
- 規定トルクは、必ずトルクレンチを使用し、確実に作業を行ってください。（ボルト及びナットの破損、脱落の原因となります。）
- 製品及びフレームには、エッジや突起がある場合があります。作業時は、手を保護して作業を行ってください。（ケガの原因となります。）
- 走行前は、必ず各部を点検し、ネジ部等の緩みがないかを確認し緩みが有れば規定トルクで確実に増し締めを行ってください。（部品の脱落の原因となります。）

警告 この表示を無視した取り扱いをすると人が死亡、重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

- 走行中、異常が発生した場合は、直ちに車両を安全な場所に停止させ、走行を中止して下さい。（事故につながる恐れがあります。）
- 作業を行う際は、水平な場所で車両を安定させ安全に作業を行ってください。（作業中に車両が倒れてケガをする恐れがあります。）
- 点検、整備は、取扱説明書又は、サービスマニュアル等の点検方法、要領を守り、正しく行って下さい。（不適当な点検整備は、事故につながる恐れがあります。）
- 点検、整備等を行った際、損傷部品が見つければ、その部品を再使用する事は避け損傷部品の交換を行ってください。（事故につながる恐れがあります。）
- 製品梱包のビニール袋は、幼児の手の届かない所に保管するか、廃棄処分して下さい。（幼児がかぶったりすると、窒息の恐れがあります。）

◎性能アップ、デザイン変更、コストアップ等で製品及び価格は予告無く変更されます。予めご了承下さい。


◎クレームについては、材料及び加工に欠陥があると認められた製品に対してのみ、お買い上げ後 1ヶ月以内を限度として、修理又は交換させていただきます。

但し、正しい取り付けや、使用方法など守られていない場合は、この限りではありません。修理又は交換等にかかる一切の費用は対象となりません。

なお、レース等でご使用の場合はいかなる場合もクレームは一切お受け致しません。予めご了承下さい。

◎この取扱説明書は、当製品を破棄されるまで保管下さいませお願い致します。

製品内容

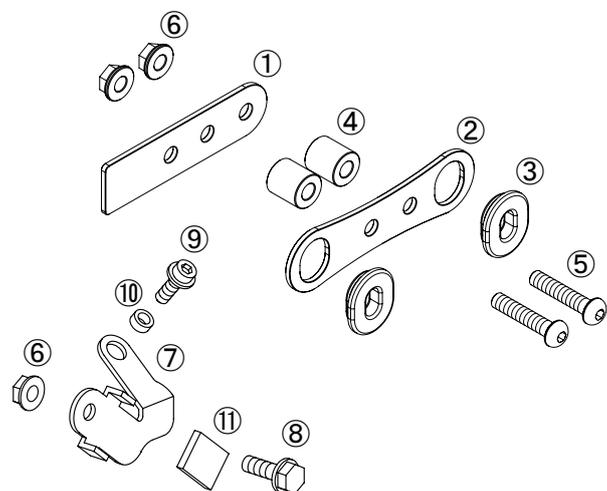

番号	部品名	個数	リペア品番
1	ステー 1	1	
2	ステー 2	1	
3	グロメット	2	00-00-2859 (2ヶ入り)
4	カラー (ブラック)	2	
5	ボタンヘッドスクリュー 6x30	2	00-00-0130 (5ヶ入り)
6	フランジナット M6	3	00-00-0173 (6ヶ入り)
7	ホーンステー	1	00-00-2591
8	フランジボルト 6x16	1	00-00-0134 (4ヶ入り)
9	フランジソケットキャップスクリュー 5x15	1	00-00-0947 (5ヶ入り)
10	スペーサー	1	00-00-0946
11	ラバープレート (両面テープ付き)	1	

※リペアパーツは必ずリペア品番にてご発注下さい。

品番発注でない場合、受注出来ない場合もあります。予めご了承下さい。

尚、単品出荷出来ない部品もありますので、その場合はセット品番にてご注文下さいませお願い致します。

株式会社 スペシャルパーツ 武川

〒584-0069 大阪府富田林市錦織東 3-5-16


TEL:0721-25-1357 FAX:0721-24-5059 URL <http://www.takegawa.co.jp>

■取り付け要領 ※特に記載の無い細部の取り付け方法や規定トルクにつきましては、純正サービスマニュアルを参照して下さい。

○車両が安定した状態で作業します。

○ホーンコネクターの端子を取り外し、ホーンステーを固定しているフランジボルトを取り外します。

※ノーマルのホーンステー、ラバー（2個）、カラー、フランジボルトは再利用します。

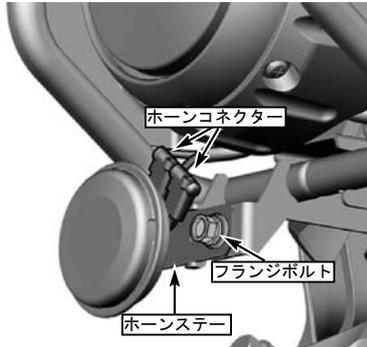

○フロントカバーを固定しているスクリューを取り外します。





○写真を参考にノーマルのホーンステーを固定していたフランジボルトを使用し①ステー1を規定トルクで取り付けます。

○図と写真を参考に、①ステー1に④カラー、②ステー2を⑤ボタンヘッドスクリュー6x30と⑥フランジナットM6で固定します。


※この時、②ステー2は固定箇所が決まっています。指定箇所以外での取り付けだと、エンブレムがセンターに来なくなります。図を確認し、穴位置を確認し取り付けを行って下さい。

▲注意：必ず規定トルクを守る事。
フランジボルト M6
トルク：10N・m (1.0kgf・m)

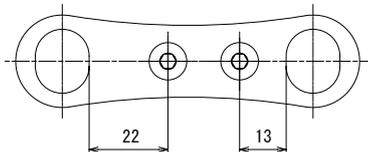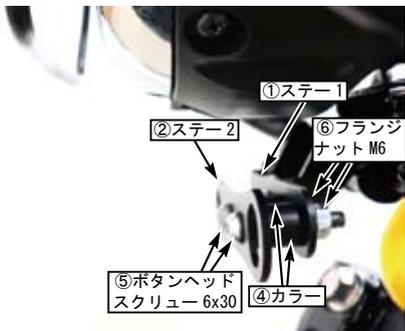

正面から見た際の②ステー2の向き


○③グロメットを②ステー2に取り付けます。
※グロメットは面積が大きい面を外側に取り付けて下さい。②ステー2の溝にしっかり入っている事を確認します。

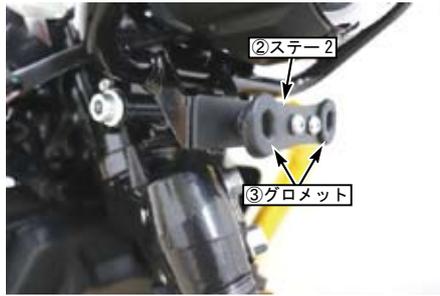

○エンブレムの爪部を③グロメットに取り付けます。
※エンブレムの爪部が固い場合は無理せず、中性洗剤を水で少し薄め③グロメットに少量塗布しエンブレムを差し込みます。

○⑦ホーンステーに⑪ラバープレート（両面テープ付）を貼り付け、⑧フランジボルト6x16と⑥フランジナットM6にてホーンを取り付けます。（ラバープレートはホーン裏面のクッションラバーに干渉しない位置に貼り付けます。）

▲注意：必ず規定トルクを守る事。
フランジボルト
トルク：12N・m (1.2kgf・m)

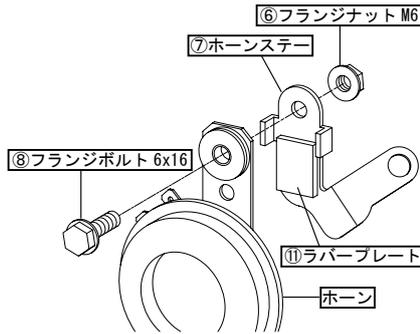

○フロントカバーを固定しているスクリューの所に⑩スペーサーをセットしてホーンステーを⑨フランジソケットキャップスクリュー5x15にて取り付けます。

▲注意：必ず規定トルクを守る事。
フランジソケットキャップスクリュー
トルク：5N・m (0.5kgf・m)



○ホーンに配線を接続します。

○各部締め忘れがないか確認します。

