

フロントキャリアキット 取扱説明書

製品番号 09-11-0313 (ブラック塗装)

適応車種 ダックス 125 (JB04-1000001 ~)
(JB06-1000001 ~)

この度は、弊社製品をお買い上げ頂きまして有り難うございます。
使用の際には下記事項を遵守頂きますようお願い致します。取り付け前には、必ずキット内容をお確かめ下さい。
万一お気付きの点がございましたら、お買い上げ頂いた販売店にご相談下さい。

◎イラスト、写真などの記載内容が本パーツと異なる場合があります。予めご了承下さい。

☆ご使用前に必ずお読み下さい☆

- ◎取扱説明書に書かれている指示を無視した使用により、事故や損害が発生した場合、弊社は賠償の責を一切負いかねます。
- ◎当製品を取り付け使用し、当製品以外の部品に不具合が発生しても当製品以外の部品の保証は、どのような事柄でも一切負いかねます。
- ◎当製品を加工等された場合は、保証の対象にはなりません。
- ◎他社製品との組み合わせのお問い合わせはご遠慮下さい。
- ◎当製品は、上記適応車種の車両専用用品です。他の車両には取り付け出来ませんので、ご注意下さい。
- ◎製品には、エッジや突起がある場合があります。必ず作業手袋を着用し作業を行って下さい。
(説明書内で作業手袋未着用の写真がある場合でも、作業時は作業手袋等を着用して下さい。)
- ◎車両の個体差により、取り付けしにくい場合がございます。取扱説明書をよく読み、取り付け順序を守り、取り付けを行って下さい。
- ◎ゴム製品は経年劣化により、ゴム機能が衰えてきます。定期的な点検を行い、劣化がある場合は使用しないで下さい。
- ◎ゴム部品に破れ、ほつれ、キズ、硬化がある場合は、使用しないで下さい。
- ◎キャリアに荷物を積むと、積まない時に比べて操縦安定性が変わる為、安全な速度で走行して下さい。
- ◎荷物の積み過ぎに注意し、確実に固定し、安全な速度で走行して下さい。
- ◎許容積載重量：1.0kg
- ◎ブラック塗装の製品をお手入れする際には、ガソリンやシンナー等を使用しないで下さい。塗装剥がれ等の恐れがあります。またキズや塗装剥がれがある場合は、タッチアップする等をして下さい。そのままの状態ですとサビの原因になります。
- ◎当取扱説明書は、基本的な技術や知識を持った方を対象に作成しております。
取り付けに自信の無い方や取り付けに必要な工具等をお持ちで無い場合は取り付け作業を行わずに、指定工場、又は認証工場などの車両整備が可能な業者へ取り付けをご依頼下さい。
- ◎不明な点がございましたらお買い求め販売店にお問い合わせ下さい。

～特 徴～

- 通勤・通学時に使用するカバンやツーリング等で必要な雨具、シュラフ等を積載する事が出来ます。装着には加工の必要がなく、簡単に取り付けが可能です。
- 表面処理には、ブラック塗装で、非常に強度のある塗装処理を施しています。
- SP 武川製ヘッドライトガード、ヘッドライトステー、ステアリングステムエンブレムキット、ダックス 125 専用各種メーター類との取り付けが可能です。
- ゴムロープ付属。

⚠ 注意 この表示を無視した取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容及び物的損害が想定される内容を示しています。

- 作業等を行う際は、必ず冷間時（エンジン及びマフラーが冷えている時）に行ってください。（火傷の原因となります。）
- 作業を行う際は、その作業に適した工具を用意して行って下さい。（部品の破損、ケガの原因となります。）
- 規定トルクは、必ずトルクレンチを使用し、確実に作業を行ってください。（ボルト及びナットの破損、脱落の原因となります。）
- 製品及びフレームには、エッジや突起がある場合があります。作業時は、作業手袋等を着用し手を保護して作業を行ってください。（ケガの原因となります。）
- 走行前は、必ず各部を点検し、ネジ部等の緩みが無いかを確認し緩みがあれば規定トルクで確実に増し締めを行ってください。
(部品の脱落の原因となります。)

⚠ 警告 この表示を無視した取り扱いをすると人が死亡、重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

- 走行中、異常が発生した場合は、直ちに車両を安全な場所に停止させ、走行を中止して下さい。（事故につながる恐れがあります。）
- 作業を行う際は、水平な場所で車両を安定させ安全に作業を行ってください。（作業中に車両が倒れてケガをする恐れがあります。）
- 点検、整備は、取扱説明書又は、サービスマニュアル等の点検方法、要領を守り、正しく行って下さい。
(不適当な点検整備は、事故につながる恐れがあります。)
- 点検、整備等を行った際、損傷部品が見つければ、その部品を再使用する事は避け損傷部品の交換を行ってください。（事故につながる恐れがあります。）

- ◎性能アップ、デザイン変更、コストアップ等で製品及び価格は予告無く変更されます。予めご了承下さい。
- ◎クレームについては、材料及び加工に欠陥があると認められた製品に対してのみ、お買い上げ後 1 ヶ月以内を限度として、修理又は交換させて頂きます。
但し、正しい取り付けや、使用方法など守られていない場合は、この限りではありません。修理又は交換等にかかる一切の費用は対象となりません。
なお、レース等でご使用の場合はいかなる場合もクレームは一切お受け致しません。予めご了承下さい。
- ◎この取扱説明書は、当製品を破棄されるまで保管下さいます様お願い致します。

株式会社 スペシャルパーツ 武川

〒584-0069 大阪府富田林市錦織東 3-5-16
TEL:0721-25-1357 FAX:0721-24-5059 URL <http://www.takegawa.co.jp>



番号	部 品 名	個数	リペア品番
1	フロントキャリア	1	—
2	カラー	2	00-09-0092 (2 ケ入り)
3	ソケットキャップスクリュー 6x30	2	00-00-0365 (4 ケ入り)
4	フランジソケットキャップスクリュー 6x45	1	00-00-0553 (2 ケ入り)
5	プレーンワッシャ 6mm	1	00-00-0546 (6 ケ入り)
6	丸型ゴム	1	00-00-0802
7	フランジナット M6	1	00-00-0803 (5 ケ入り)
8	ソフトクッション	2	00-03-0205 (5 ケ入り)
9	ゴムロープ	1	00-09-0054

※リペアパーツは必ずリペア品番にてご発注下さい。

品番発注でない場合、受注出来ない場合があります。予めご了承下さい。

尚、単品出荷出来ない部品もありますので、その場合はセット品番にてご注文下さいませ様
お願い致します。

※リペアパーツはキット内容と若干、形状等異なる場合があります。

使用につきましては問題ございません。予めご了承下さい。

■取り付け要領 ※特に記載の無い細部の取り付け方法や規定トルクにつきましては、純正サービスマニュアルを参照して下さい。

○はじめにメンテナンススタンド等を使用し、車両を確実に支えます。

○①フロントキャリアの取り付け時、車両へのキズを防止する為にヘッドライト、フロントフォーク、フロントフェンダーに養生を行います。



○ヘッドライトケースを留めている左右のボルト2本を取り外します。

※以下の作業をする事で次の作業がしやすくなる場合があります。
必ずしも必要な作業ではありません。

○①フロントキャリアの下脚内側にブレーキホースや配線類、メインハーネスを通す必要がある為、ホーン、フロントブレーキホースCOMP. のボルトを取り外し、ブレーキホース等をフリーの状態にします。



○写真の丸部の2箇所のメインハーネスクランプを外します。




○①フロントキャリアの下脚部を少し広げながら、ブレーキホース、配線類、メインハーネス、全てを①フロントキャリアの内側になるように通していきます。

⚠ 注意：無理に広げ通していくのではなく、①フロントキャリアの変形を避ける為に、個々（1本ずつ）通して下さい。





○ブレーキホース、配線類、メインハーネス、全てが①フロントキャリアの内側に入りましたら、図と写真を参考に④フランジソケットキャップスクリュー 6x45、⑤プレーンワッシャ 6mm、⑥丸型ゴム、⑦フランジナット M6 を取り付けます。
この時、⑥丸型ゴムの径がステム部の穴径より少し小さいぐらいまで⑦フランジナット M6 を締め付け、⑥丸型ゴムを変形させて下さい。その後ステム部の穴に入れます。

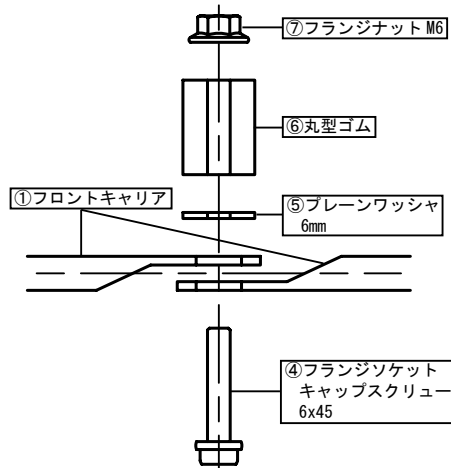

○ステム部の穴に⑥丸型ゴムを差し込みながら、ヘッドライトケースを留めていたボルト2本の箇所に、②カラー及び③ソケットキャップスクリュー 6x30 を使用し、①フロントキャリアを仮付けします。

※弊社製ヘッドライトガード装着車は、②カラーを使用せずに弊社製ヘッドライトガードの外側に取り付けて下さい。

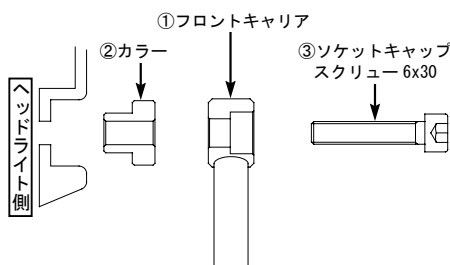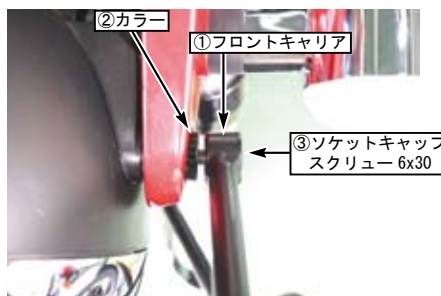

○①フロントキャリアの下脚の左右を広げ、ステムと①フロントキャリアの下脚が当たる箇所に⑧ソフトクッションを貼り付けます。
※車両の個体差により、①フロントキャリアの下脚の左右とステムが当たらない場合があります。当たなくても問題はないので、⑧ソフトクッションの貼り付けは不要です。



○①フロントキャリアの下脚を左右の⑧ソフトクッションに押し当てつつ、ステム部の穴に取り付け部を押し上げながら、④フランジソケットキャップスクリュー 6x45 を締め付けていきます。
締め付け具合は、しっかりと固定される程度に、具合を見ながら締め付けて下さい。

⚠ 注意：締め付けが弱いと脱落の原因となり、締め付け過ぎるとステム部内でラバーが破損してしまい、取り外せなくなる恐れがあります。

○ヘッドライトケース部の③ソケットキャップスクリュー 6x30 を規定トルクにて締め付けます。

⚠ 注意：必ず規定トルクを守る事。
ソケットキャップスクリュー 6x30
トルク：10N・m (1.0kgf・m)

○取り外した部品を取り付けます。



※弊社製ステアリングステムエンブレムキット装着車は、車両の個体差によりホーンと下脚が干渉する場合があります。
干渉している場合は、ホーンステーを干渉しない位置まで曲げてご使用下さい。

