

アルミセンターキャリアキット 取扱説明書

製品番号	09-11-0314(シルバー) 09-11-0315(ブラック)
------	--------------------------------------

適応車種	ダックス 125 (JB04-1000001 ~) (JB06-1000001 ~)
------	---

この度は、弊社製品をお買い上げ頂きまして有り難うございます。
使用の際には下記事項を遵守頂きますようお願い致します。取り付け前には、必ずキット内容をお確かめ下さい。
万一お気付きの点がございましたら、お買い上げ頂いた販売店にご相談下さい。

◎イラスト、写真などの記載内容が本パーツと異なる場合があります。予めご了承下さい。

☆ご使用前に必ずお読み下さい☆

- ◎取扱説明書に書かれている指示を無視した使用により事故や損害が発生した場合、弊社は賠償の責を一切負いかねます。
- ◎当製品を取り付け使用し、当製品以外の部品に不具合が発生しても当製品以外の部品の保証は、どのような事柄でも一切負いかねます。
- ◎当製品を加工等された場合は、保証の対象にはなりません。
- ◎他社製品との組み合わせのお問い合わせはご遠慮下さい。
- ◎当製品は、上記適応車種の車両専用用品です。他の車両には取り付け出来ませんのでご注意下さい。
- ◎製品には、エッジや突起がある場合があります。必ず作業手袋を着用し作業を行って下さい。
(説明書内で作業手袋未着用時の写真がある場合でも、作業時は作業手袋等を着用して下さい。)
- ◎ゴム製品は経年劣化により、ゴム機能が衰えてきます。定期的な点検を行い、劣化がある場合は使用しないで下さい。
- ◎ゴム部品に破れ、ほつれ、キズ、硬化がある場合は、使用しないで下さい。
- ◎キャリアに荷物を積むと、積まない時に比べて操縦安定性が変わる為、安全な速度で走行して下さい。
- ◎荷物の積み過ぎに注意し、確実に固定し、安全な速度で走行して下さい。
- ◎許容積載重量：1.0kg
- ◎アルマイト製品は経年変化により、色褪せ等発生する場合があります。予めご了承下さい。
- ◎当取扱説明書は、基本的な技術や知識を持った方を対象に作成しております。
取り付けに自信の無い方や取り付けに必要な工具等をお持ちで無い場合は取り付け作業を行わずに、指定工場、又は認証工場などの車両整備が可能な業者へ取り付けをご依頼下さい。
- ◎不明な点がございましたらお買い求め販売店にお問い合わせ下さい。

～特 徴～

- ハンドルとシートの間にあるスペースに当製品を装着する事で、レインウェアやバックを付属のゴムロープにより固定する事が出来ます。
前カゴ、フロントキャリア、リアキャリアなど前後に荷物をおくのは、盗難の不安があるという方にもおすすめです。
- 車両専用設計の為、荷物を積載しない場合でも、車両のスタイルを崩さず、カスタムイメージを高めます。
- 表面処理は“シルバーアルマイト”と“ブラックアルマイト”の2種類からお選び頂けます。ゴム紐付属。

⚠ 注意 この表示を無視した取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容及び物的損害が想定される内容を示しています。

- 作業等を行う際は、必ず冷間時（エンジン及びマフラーが冷えている時）に行ってください。（火傷の原因となります。）
- 作業を行う際は、その作業に適した工具を用意して行って下さい。（部品の破損、ケガの原因となります。）
- 規定トルクは、必ずトルクレンチを使用し、確実に作業を行ってください。（ボルト及びナットの破損、脱落の原因となります。）
- 製品及びフレームには、エッジや突起がある場合があります。作業時は、作業手袋等を着用し手を保護して作業を行ってください。（ケガの原因となります。）
- 走行前は、必ず各部を点検し、ネジ部等の緩みが無いかを確認し緩みが有れば規定トルクで確実に増し締めを行ってください。（部品の脱落の原因となります。）

⚠ 警告 この表示を無視した取り扱いをすると人が死亡、重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

- 走行中、異常が発生した場合は、直ちに車両を安全な場所に停止させ、走行を中止して下さい。（事故につながる恐れがあります。）
- 作業を行う際は、水平な場所で車両を安定させ安全に作業を行ってください。（作業中に車両が倒れてケガをする恐れがあります。）
- 点検、整備は、取扱説明書又は、サービスマニュアル等の点検方法、要領を守り、正しく行って下さい。（不適当な点検整備は、事故につながる恐れがあります。）
- 点検、整備等を行った際、損傷部品が見つければ、その部品を再使用する事は避け損傷部品の交換を行ってください。（事故につながる恐れがあります。）

- ◎性能アップ、デザイン変更、コストアップ等で製品及び価格は予告無く変更されます。予めご了承下さい。
- ◎クレームについては、材料及び加工に欠陥があると認められた製品に対してのみ、お買い上げ後1ヶ月以内を限度として、修理又は交換させて頂きます。
但し、正しい取り付けや、使用方法など守られていない場合は、この限りではありません。修理又は交換等にかかる一切の費用は対象となりません。
なお、レース等でご使用の場合はいかなる場合もクレームは一切お受け致しません。予めご了承下さい。
- ◎この取扱説明書は、当製品を破棄されるまで保管下さいますようお願い致します。

製品内容



番号	部 品 名	個数	リペア品番
1	アルミセンターキャリア	1	—
2	フロントステー	1	00-09-0093
3	リアステー	1	00-09-0094
4	フランジボルト 6x16	3	00-00-0134 (4ヶ入り)
5	ソケットキャップスクリュー 6x25	4	00-00-0722 (5ヶ入り)
6	ゴム紐	1	00-09-0054

※リペアパーツは必ずリペア品番にてご発注下さい。
品番発注でない場合、受注出来ない場合があります。予めご了承下さい。
尚、単品出荷出来ない部品もありますので、その場合はセット品番にてご注文
下さいますようお願い致します。
※リペアパーツはキット内容と若干、形状等異なる場合があります。
使用につきましては問題ございません。予めご了承下さい。

株式会社 スペシャルパーツ 武川

〒584-0069 大阪府富田林市錦織東 3-5-16
TEL:0721-25-1357 FAX:0721-24-5059 URL <http://www.takegawa.co.jp>

■取り付け要領 ※特に記載の無い細部の取り付け方法や規定トルクにつきましては、純正サービスマニュアルを参照して下さい。

○車両からシート、シートステーを取り外します。
車両とシートステーの間に③リアステーを挟み込み、④フランジボルト 6x16 で取り付けます。この時仮締め状態にし、③リアステーが動くようにしておきます。



⚠注意：フロントステーを取り付ける際に車両の個体差により、ABS モジュレータートレイ COMP. がズレているものがあります。ズレている状態で取り付けますと、ボルトが破損します。対処方法は取り扱い説明書の 2 列目に記載しております。


○メインフレームを下から覗いた時にフランジボルトの頭が真ん中辺りに 1 本見えます。こちらのボルトを取り外し、下写真を参考に②フロントステーの向きに注意し、②フロントステーを④フランジボルト 6x16 で取り付けます。

この時仮締め状態にし、②フロントステーが動くようにしておきます。

※②フロントステーを取り付けた際に、メインハーネス及びスロットルケーブルに負荷が掛からないように、ハーネスとケーブルを取り回して下さい。



※純正フランジボルトを外した際に、車両の個体差により、ABS モジュレータートレイ COMP. がズレているものがあり、②フロントステーを付ける際にボルトが入りにくい場合があります。その際は ABS モジュレータートレイ COMP. を動く状態にする為、下写真を参考に、トリムクリップを外し、ABS ブロックのボルトを外し、バッテリーの下にあるボルトを緩めます。この時バッテリー下のボルトを外してしまうと、取り付けの際にボルトが入りにくくなるので注意して下さい。
②フロントステーを仮付けし、ABS モジュレータートレイ COMP. を元に戻して下さい。

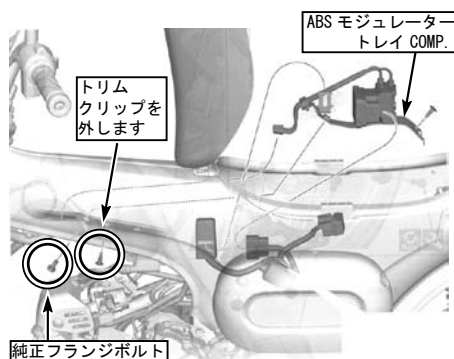

○①アルミセンターキャリアを、車両に取り付けたステーに⑤ソケットキャップスクリュー 6x25 を使用し、仮付けします。位置や干渉等に問題が無ければ、⑤ソケットキャップスクリュー 6x25 を規定トルクにて締め付けます。

⚠注意：必ず規定トルクを守る事。
ソケットキャップスクリュー 6x25
トルク：10N・m (1.0kgf・m)



○②フロントステー及び③リアステーを規定トルクにて締め付けます。

⚠注意：必ず規定トルクを守る事。
純正フランジボルト及びフランジボルト 6x16
トルク：10N・m (1.0kgf・m)

◎この取扱説明書は弊社ホームページに PDF データーでアップしております。
印刷では表記が読みにくい等ございましたら弊社ホームページにてダウンロードしご確認ください。

