

カスタムシート 取扱説明書

製品番号 09-11-0336

適応車種 GROM (JC92-1000001 ~)

この度は、弊社製品をお買い上げ頂きまして有り難うございます。

使用の際には下記事項を遵守頂きますようお願い致します。取り付け前には、必ずキット内容をお確かめ下さい。

万一お気付きの点がございましたら、お買い上げ頂いた販売店にご相談下さい。

◎イラスト、写真などの記載内容が本パーツと異なる場合があります。予めご了承下さい。

☆ご使用前に必ずお読み下さい☆

◎取り付けの際には、工具等を準備し、取り付け要領に従って十分注意して作業を行って下さい。

尚、この取扱説明書は基本的な技能や知識を持った方を対象としております。

取り付け等の経験の無い方、工具等の準備が不十分な方は、技術的信用のある専門店へご依頼される事をお勧め致します。

◎取扱説明書に書かれている指示を無視した使用により事故や損害が発生した場合、弊社は賠償の責を一切負いかねます。

◎当製品を取り付け使用し、当製品以外の部品に不具合が発生しても当製品以外の部品の保証は、どのような事柄でも一切負いかねます。

◎当製品を加工等された場合は、保証の対象にはなりません。

◎他社製品との組み合わせのお問い合わせはご遠慮下さい。

◎当製品は、上記適応車種の車両専用品です。他の車両には取り付け出来ませんのでご注意下さい。

◎製品には、エッジや突起がある場合があります。必ず作業手袋を着用し作業を行って下さい。

(説明書内で作業手袋未着用の写真がある場合でも、作業時は作業手袋等を着用して下さい。)

◎ノーマルシートから形状が大幅に変わり、ライディングポジションが変わります。

◎スポンジ厚確保の為にシートベースの位置を下げた結果、工具や書類をシートへ車載する事が出来なくなっております。

又、フレームとシートのクリアランスが少なくなっています。個体差により接触する場合がありますので確認の後、場合により保護テープ等にて保護して下さい。

◎当製品をお手入れする際には、ガソリンやシンナー等を使用しないで下さい。ラバーや樹脂部品、表皮の劣化の恐れがあります。

◎不明な点がございましたらお買い求め販売店にお問い合わせ下さい。

～特 徴～

○オリジナルシートベース採用

オリジナル形状のシートベースにより、フレームとのクリアランスを極力抑え、スポンジ厚を確保しつつ、ノーマルシートから大幅にスリム＆ロースタイルを実現しました。取り付けもノーマルシート同様に簡単に行えます。

足つき性の向上の他、ブレーキング時のホールド感とワインディングでの安定した走行を可能とし、操縦の楽しさを実感出来ます。

○ロングライディングによる疲労の軽減と快適性を求めたオリジナルシートスポンジを採用

ロングライディングにより蓄積される疲労とワインディングの重心移動におくる負担を最小限におさえるクッション性と反発性を考え開発されたスーパーウレタンスポンジを採用。疲労感が軽減され、快適なライディングをお楽しみ頂けます。

○弊社製グラブバーや、リアキャリア、エアフローシートカバー M サイズとの併用が可能です。

⚠ 注意 この表示を無視した取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容及び物的損害が想定される内容を示しています。

■作業等を行う際は、必ず冷間時（エンジン及びマフラーが冷えている時）に行ってください。（火傷の原因となります。）

■作業を行う際は、その作業に適した工具を用意して行って下さい。（部品の破損、ケガの原因となります。）

■規定トルクは、必ずトルクレンチを使用し、確実に作業を行ってください。（ボルト及びナットの破損、脱落の原因となります。）

■製品及びフレームには、エッジや突起がある場合があります。作業時は、作業手袋等を着用し手を保護して作業を行ってください。（ケガの原因となります。）

■走行前は、必ず各部を点検し、ネジ部等の緩みが無いかを確認し緩みが有れば規定トルクで確実に増し締めを行ってください。（部品の脱落の原因となります。）

⚠ 警告 この表示を無視した取り扱いをすると人が死亡、重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

■走行中、異常が発生した場合は、直ちに車両を安全な場所に停止させ、走行を中止して下さい。（事故につながる恐れがあります。）

■作業を行う際は、水平な場所で車両を安定させ安全に作業を行ってください。（作業中に車両が倒れてケガをする恐れがあります。）

■点検、整備は、取扱説明書又は、サービスマニュアル等の点検方法、要領を守り、正しく行って下さい。（不適当な点検整備は、事故につながる恐れがあります。）

■点検、整備等を行った際、損傷部品が見つければ、その部品を再使用する事は避け損傷部品の交換を行ってください。（事故につながる恐れがあります。）

■製品梱包のビニール袋は、幼児の手の届かない所に保管するか、廃棄処分して下さい。（幼児がかぶったりすると、窒息の恐れがあります。）

◎性能アップ、デザイン変更、コストアップ等で製品及び価格は予告無く変更されます。予めご了承下さい。

◎クレームについては、材料及び加工に欠陥があると認められた製品に対してのみ、お買い上げ後 1 ヶ月以内を限度として、修理又は交換させて頂きます。但し、正しい取り付けや、使用方法など守られていない場合は、この限りではありません。修理又は交換等にかかる一切の費用は対象となりません。なお、レース等でご使用の場合はいかなる場合もクレームは一切お受け致しません。予めご了承下さい。

◎この取扱説明書は、当製品を破棄されるまで保管下さいますようお願い致します。

株式会社 スペシャルパーツ 武川

〒584-0069 大阪府富田林市錦織東 3-5-16
TEL:0721-25-1357 FAX:0721-24-5059 URL <http://www.takegawa.co.jp>



番号	部 品 名	個数	リペア品番
1	シート ASSY.	1	_____
2	ベルト	1	_____
3	フランジUナット 6mm	2	00-00-0091 (6ヶ入り)

※リペアパーツは必ずリペア品番にてご発注下さい。
品番発注でない場合、受注出来ない場合があります。
予めご了承下さい。
尚、単品出荷出来ない部品もありますので、その場合はセット品番にてご注文下さいませようお願い致します。
※リペアパーツはキット内容と若干、形状等異なる場合があります。使用につきましては問題ございません。予めご了承下さい。




※シートに備え付けられたナットは、使用しません。取り外して下さい。
(この備え付けのナットは製品内容に含まれません。)

■取り付け要領 ※特に記載の無い細部の取り付け方法や規定トルクにつきましては、純正サービスマニュアルを参照して下さい。

○キーにてロックを外し、ノーマルシートを後方に引っ張ってフックを外し、取り外します。



○フランジナット 6mm を取り外し、ノーマルシートから左右のフックを取り外します。

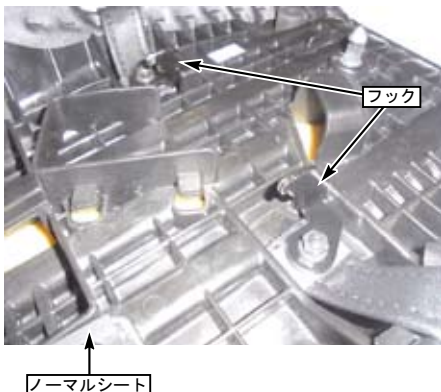


○①シート ASSY. のスタッドボルト部に②ベルトとノーマルのフックをセットし、ネジロック剤を塗布した後、③フランジUナット 6mm にて取り付けます。

推奨ネジロック剤

：ロックタイト社 241 (中強度) 相当品

▲注意：必ず規定トルクを守る事。
フランジUナット 6mm
トルク：2.5N・m (0.25kgf・m)

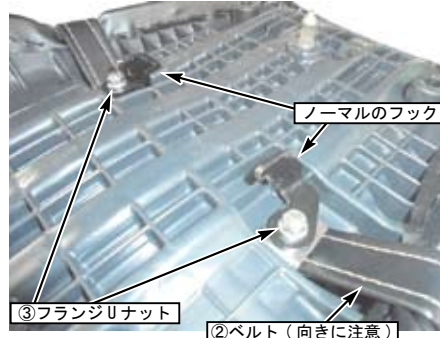

※②ベルトを取り付けない場合 (乗車定員は1人となります)、4mm 厚カラー (弊社品番：00-00-1981 もしくは相当品) を左右 1pcs づつ、ベルトの替わりに取り付けて下さい。



○①シート ASSY. の 7 箇所にはラバーが確実に取り付けられているか確認して下さい。



○ノーマルシートと同様に①シート ASSY. のフック 3 箇所をフレームの取り付け箇所に合わせて差し込んだ後、シートを上から押してロックします。

