

アルミセンターキャリアキット 取扱説明書

製品番号	09-11-0401 (シルバー) 09-11-0402 (ブラック)
------	--

適応車種	CT125 (JA55-1000001 ~) (JA65-1000001 ~)
------	--

この度は、弊社製品をお買い上げ頂きまして有り難うございます。

使用の際には下記事項を遵守頂きますようお願い致します。取り付け前には、必ずキット内容をお確かめ下さい。

万一お気付きの点がございましたら、お買い上げ頂いた販売店にご相談下さい。

◎イラスト、写真などの記載内容が本パーツと異なる場合があります。予めご了承下さい。

☆ご使用前に必ずお読み下さい☆

◎取扱説明書に書かれている指示を無視した使用により、事故や損害が発生した場合、弊社は賠償の責を一切負いかねます。

◎当製品を取り付け使用し、当製品以外の部品に不具合が発生しても当製品以外の部品の保証は、どのような事柄でも一切負いかねます。

◎当製品を加工等された場合は、保証の対象にはなりません。

◎他社製品との組み合わせのお問い合わせはご遠慮下さい。

◎当製品は、上記適応車種の車両専用部品です。他の車両には取り付け出来ませんので、ご注意下さい。

◎製品には、エッジや突起がある場合があります。必ず作業手袋を着用し作業を行って下さい。

(説明書内で作業手袋未着用の写真がある場合でも、作業時は作業手袋等を着用して下さい。)

◎車両の個体差により、取り付けしにくい場合がございます。取扱説明書をよく読み、取り付け順序を守り、取り付けを行って下さい。

◎ゴム製品は経年劣化により、ゴム機能が衰えてきます。定期的な点検を行い、劣化がある場合は使用しないで下さい。

◎ゴム部品に破れ、ほつれ、キズ、硬化がある場合は、使用しないで下さい。

◎キャリアに荷物を積むと、積まない時に比べて操縦安定性が変わる為、安全な速度で走行して下さい。

◎荷物の積み過ぎに注意し、確実に固定し、安全な速度で走行して下さい。

◎許容積載重量：1.0kg

◎当取扱説明書は、基本的な技術や知識を持った方を対象に作成しております。

取り付けに自信の無い方や取り付けに必要な工具等をお持ちで無い場合は取り付け作業を行わずに、指定工場、又は認証工場などの車両整備が可能な業者へ取り付けをご依頼下さい。

◎不明な点がございましたらお買い求め販売店にお問い合わせ下さい。

～特 徴～

○ハンドルとシートの間にあるスペースに当製品を装着する事で、レインウェアやバックを付属のゴムロープにより固定する事が出来ます。

前カゴ、フロントキャリア、リアキャリアなど前後に荷物を置くのは、盗難の不安があるという方にもおすすめです。

○走行中のシフトチェンジ時、リアブレーキ時に影響を及ぼさない範囲で、キャリア面積を大きく確保しています。又、荷物の脱落を防止する為、後部に荷物止めとなる折り返し、ゴムネットやゴムロープ等を引っ掛ける左右の突起など、実用性にも考慮した設計となっています。

⚠ 注意 この表示を無視した取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容及び物的損害が想定される内容を示しています。

■作業等を行う際は、必ず冷間時（エンジン及びマフラーが冷えている時）に行ってください。（火傷の原因となります。）

■作業を行う際は、その作業に適した工具を用意して行って下さい。（部品の破損、ケガの原因となります。）

■規定トルクは、必ずトルクレンチを使用し、確実に作業を行ってください。（ボルト及びナットの破損、脱落の原因となります。）

■製品及びフレームには、エッジや突起がある場合があります。作業時は、作業手袋等を着用し手を保護して作業を行ってください。（ケガの原因となります。）

■走行前は、必ず各部を点検し、ネジ部等の緩みが無いかを確認し緩みが有れば規定トルクで確実に増し締めを行ってください。（部品の脱落の原因となります。）

⚠ 警告 この表示を無視した取り扱いをすると人が死亡、重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

■走行中、異常が発生した場合は、直ちに車両を安全な場所に停止させ、走行を中止して下さい。（事故につながる恐れがあります。）

■作業を行う際は、水平な場所で車両を安定させ安全に作業を行ってください。（作業中に車両が倒れてケガをする恐れがあります。）

■点検、整備は、取扱説明書又は、サービスマニュアル等の点検方法、要領を守り、正しく行って下さい。（不適当な点検整備は、事故につながる恐れがあります。）

■点検、整備等を行った際、損傷部品が見つければ、その部品を再使用する事は避け損傷部品の交換を行ってください。（事故につながる恐れがあります。）

◎性能アップ、デザイン変更、コストアップ等で製品及び価格は予告無く変更されます。予めご了承下さい。


◎クレームについては、材料及び加工に欠陥があると認められた製品に対してのみ、お買い上げ後1ヶ月以内を限度として、修理又は交換させて頂きます。但し、正しい取り付けや、使用方法など守られていない場合は、この限りではありません。修理又は交換等にかかる一切の費用は対象となりません。

なお、レース等でご使用の場合はいかなる場合もクレームは一切お受け致しません。予めご了承下さい。

◎この取扱説明書は、当製品を破棄されるまで保管下さいますようお願い致します。

株式会社 スペシャルパーツ 武川

〒584-0069 大阪府富田林市錦織東 3-5-16
TEL:0721-25-1357 FAX:0721-24-5059 URL <http://www.takegawa.co.jp>

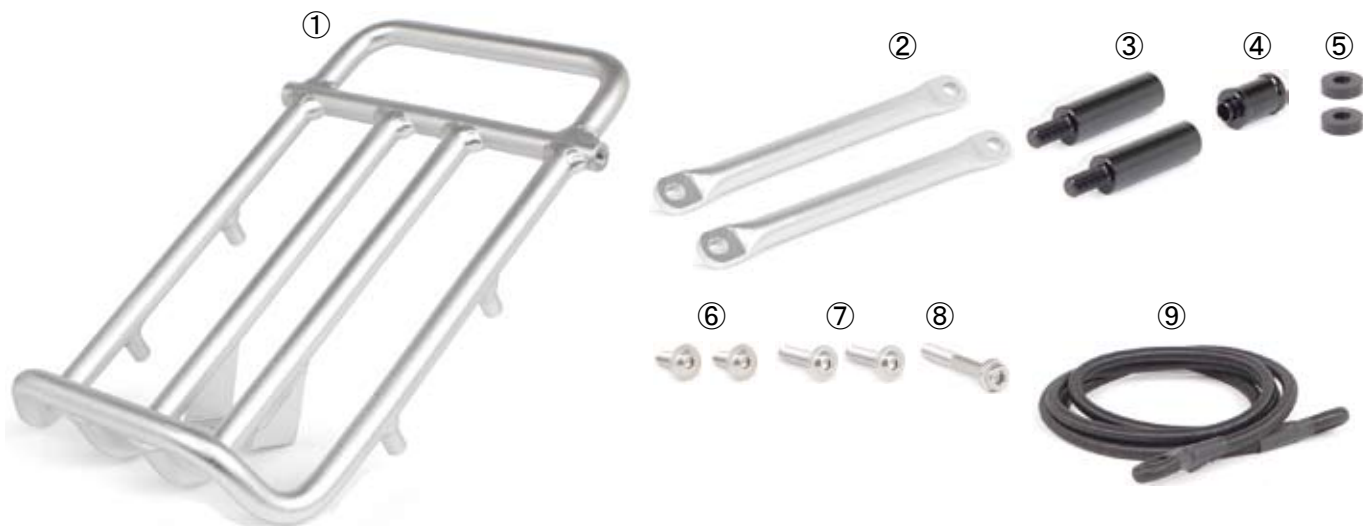

番号	部 品 名	個数	リペア品番
1	アルミセンターキャリア	1	
2	キャリアステア	2	
3	カラー 1	2	
4	カラー 2	1	
5	カラー 3	2	00-00-0845 (2 ケ入り)
6	フランジボタンヘッドソケットスクリュー 6x16	2	00-00-0235 (2 ケ入り)
7	フランジボタンヘッドソケットスクリュー 6x25	2	00-00-0786 (5 ケ入り)
8	フランジソケットキャップスクリュー 6x40	1	00-00-0844 (4 ケ入り)
9	ゴムロープ	1	00-09-0054

※リペアパーツは必ずリペア品番にてご発注下さい。

品番発注でない場合、受注出来ない場合もあります。予めご了承下さい。

尚、単品出荷出来ない部品もありますので、その場合はセット品番にてご注文下さいますようお願い致します。

※リペアパーツはキット内容と若干、形状等異なる場合があります。使用につきましては問題ございません。

予めご了承下さい。

■取り付け要領 ※特に記載の無い細部の取り付け方法や規定トルクにつきましては、純正サービスマニュアルを参照して下さい。

○写真の丸の箇所 M6 段付きボルトと M8 ボルトを取り外します。

・JA65 の場合は、センターカバー部のノーマルの段付きカラーも取り外します。



○③カラー 1 を M8 ボルトが付いていた箇所に取り付け、規定トルクにて締め付けます。

⚠ 注意：必ず規定トルクを守る事。
カラー 1
トルク：22N・m (2.2kgf・m)

○①アルミセンターキャリアと②キャリアステアを組み立てます。

⑥フランジボタンヘッドソケットスクリュー 6x16 を使用し、仮組します。

②キャリアステアの水抜き穴は内側になるように組みます。



○④カラー 2 を M6 段付きボルトが付いていた箇所に、段付き側をカウルにはめるように置き、⑧フランジソケットキャップスクリュー 6x40 を使用し、①アルミセンターキャリアを仮付けします。
この時⑧フランジソケットキャップスクリュー 6x40 はネジ山を 5 山程度掛けるだけにしておきます。




○②キャリアステー側を③カラー 1 に取り付けていきますが、JA65 に装着される方で弊社製コンパクトクールキットの装着の有無で取り付け方が変わります。

■ノーマル車両の場合

商品に同梱している⑤カラー 3 を使用します。


③カラー 1、⑤カラー 3、②キャリアステーの順にし、⑦フランジボタンヘッドソケットスクリュー 6x25 で取り付けます。

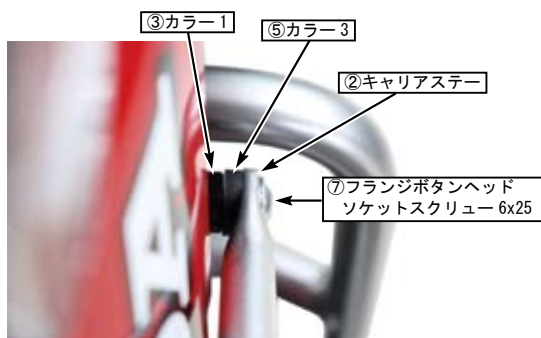

■弊社製コンパクトクールキット装着車の場合

コンパクトクールキットに同梱している Collar2 を使用します。

③カラー 1 とオイルクーラステーの間に Collar2 を挟み込み、外側からキャリアステーを⑦フランジボタンヘッドソケットスクリュー 6x25 で取り付けます。

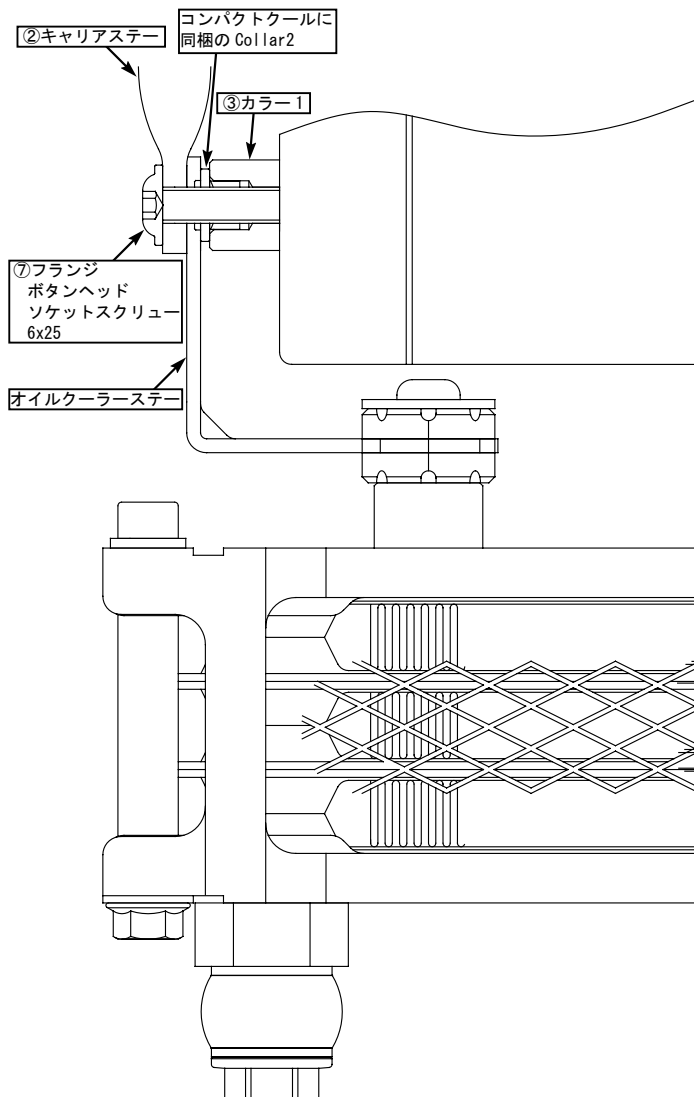

○仮組が完了したら、少しずつ均等にボルト 3 本を締め付け、最後に規定トルクにて締め付けを行って下さい。

⚠ 注意：必ず規定トルクを守る事。
フランジボタンヘッドソケットスクリュー 6x16 / 6x25
トルク：7N・m (0.7kgf・m)
フランジソケットキャップスクリュー 6x40
トルク：10N・m (1.0kgf・m)

