



ビキニカウル 取扱説明書

商品番号	適合車種およびフレーム号機
タイプ1 ファイティングレッド : 09-11-2011	モンキー : Z50J-1300017~
キャンディーグレイスパープル : 09-11-2021	ゴリラ : Z50J-2500001~
ホホワイトゲルコート : 09-11-203	Ape : AC16-1000001~
タイプ2 ホホワイトゲルコート : 09-11-204	

- ・この度は、TAKEGAWA 商品をお買い上げ頂きまして有り難うございます。使用の際には下記事項を遵守頂きますようお願い致します。
- ・取り付け前には、必ずキット内容をお確かめ下さい。万一お気付きの点がございましたら、お買い上げ頂いた販売店にご相談下さい。

ご使用前に必ずお読み下さい

取扱説明書に書かれている指示を無視した使用により事故や損害が発生した場合、当社は賠償の責を一切負いかねます。
この製品を取り付け使用し、当社製品以外の部品に不具合が発生しても当社製品以外の部品の保証は、どのような事柄でも一切負いかねます。
商品を加工等された場合は、保証の対象にはなりません。
他社製品との組み合わせのお問い合わせはご遠慮下さい。
当製品は、上記適応車種、フレーム号機の車両専用用品です。他の車両には取り付けできませんので御注意下さい。
モンキー、ゴリラで当製品フロントフォーク、汎用ヘッドライト(ブラック/09-03-072)、ヘッドライトステー(09-03-007)
又は、当社製フロントフォーク用ヘッドライトキット使用時には、STDのウインカーが取付できない為、ウインカー(09-03-091~
09-03-093)、ウインカーステー(09-03-090)が必要となります。

注意 下記内容を無視した取扱をすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容及び物的損害が想定される内容を示しています。

- ・作業等を行う際は、必ず冷間時(エンジンおよびマフラーが冷えている時)に行ってください。
(火傷の原因となります。)
- ・作業を行う際は、その作業に適した工具を用意して行って下さい。
(部品の破損、ケガの原因となります。)
- ・規定トルクは、必ずトルクレンチを使用し、確実に作業を行ってください。
(ボルトおよびナットの破損、脱落の原因となります。)
- ・製品およびフレームには、エッジや突起がある場合があります。作業時は、手を保護して作業を行ってください。
(ケガの原因となります。)
- ・走行前は、必ず各部を点検し、ネジ部等の緩みがないかを確認し緩みが有れば規定トルクで確実に増し締めを行ってください。
(部品の脱落の原因となります。)

警告 下記内容を無視した取扱をすると、人が死亡したり重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

- ・走行中、異常が発生した場合は、直ちに車両を安全な場所に停止させ、走行を中止して下さい。
(事故につながる恐れがあります。)
- ・作業を行う際は、水平な場所で車両を安定させ安全に作業を行ってください。
(作業中に車両が倒れてケガをする恐れがあります。)
- ・点検、整備等を行った際、損傷部品が見つければ、その部品を再使用する事は避け損傷部品の交換を行ってください。
(そのまま使用すると事故につながる恐れがあります。)

性能アップ、デザイン変更、コストアップ等で商品および価格は予告無く変更されます。あらかじめ御了承下さい。
クレームについては、商品の材料および加工に欠陥があると認められた商品に対しては、商品お買い上げ後1ヶ月以内を限度として、修理又は交換させて戴きます。但し、正しい取り付け、使用方法など守られていない場合は、この限りではありません。修理又は交換等にかかる一切の費用は対象となりません。

この取扱説明書は、本商品を破棄されるまで保管下さいます様お願い致します。

~ 商 品 内 容 ~



09-11-2011/2021/203


番号	商品内容	数量
1	ビキニカウル タイプ1	1
3	カウルステー	2
4	ブレンワッシャ 8mm	4

09-11-204

番号	商品内容	数量
2	ビキニカウル タイプ2	1
3	カウルステー	2
4	ブレンワッシャ 8mm	4

~ 取 り 付 け 要 領 ~

カウルをSTDボルトで取り付ける場合は ~ の順序で作業を行って下さい。

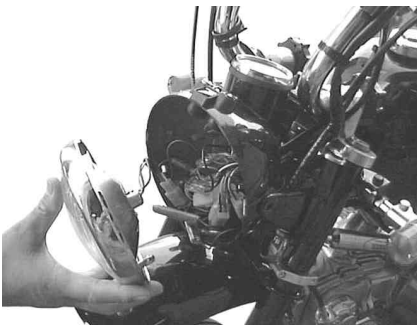

ヘッドライトユニットとヘッドライトケースボルトを取り外します。

ヘッドライト周りがSTDの場合、ヘッドライトケースを付属のカウルステーで仮止めます。

モンキー、ゴリラで当社製汎用ヘッドライト(ブラック/09-03-072)、27フォーク用ヘッドライトステー及び当社製フロントフォーク車専用ヘッドライトキット(09-03-071)を使用している場合は、カウルステーにブレンワッシャ8mmを入れて下さい。



ヘッドライトユニットを取り付け光軸調整を行いカウルステーを規定トルクで締め付けます。

トルク: 10N・m (1.0kgf・m)




STDボルトにブレンワッシャ8mmをカウルステーに入れ、規定トルクで締め付けます。

トルク: 8N・m (0.8kgf・m)

カウルをウインカステー(09-03-090)で取り付ける場合、(1)~(5)の順序で作業を行って下さい。

(1)ヘッドライトユニットとヘッドライトケースボルトを取り外します。

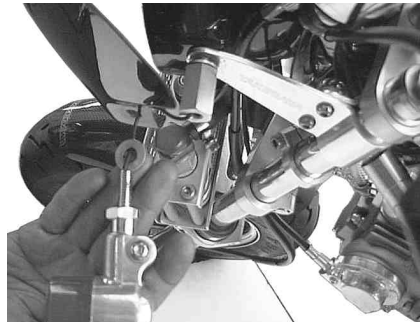

(2)ヘッドライト周りがSTDの場合、ヘッドライトケースを付属のカウルステーで仮止めます。

モンキー、ゴリラで当社製汎用ヘッドライト(ブラック/09-03-072)

27フォーク用ヘッドライトステー及び当社製フロントフォーク車専用ヘッドライトキット(09-03-071)を使用している場合は、カウルステーにブレンワッシャ8mmを入れて下さい。



(3)ウインカーのコードをウインカステー/ブレンワッシャ8mm/カウル/カウルステー/ブレンワッシャ8mmの順に通し、ライトケースの中で結線します。

(4)ヘッドライトユニットを取り付け光軸調整を行いカウルステーを規定トルクで締め付けます。

トルク: 10N・m (1.0kgf・m)

(5)ウインカステーでカウルをカウルステーに規定トルクで締め付けます。

トルク: 7N・m (0.7kgf・m)

SPECIAL PARTS TAKEGAWA

〒584-0069

大阪府富田林市錦織東三丁目5番16号

TEL 0721-25-1357

FAX 0721-24-5059

URL <http://www.takegawa.co.jp>