

■ツーリングバッグM SP武川取り付け確認車両

取付け条件:SP武川製サイドバッグサポート装着車(GROM(JC92)・レブル250/500は使用条件あり)は取り付け可能です。

下記対象車両に対しての車両仕様条件、取り付け方法の一覧をご覧ください。

車両名(形式/モデル)・車両仕様条件 取り付け方法(イラストは固定時の背面です)

モンキー125 (JB02/JB03)

モンキー125(タイモデル) (MLHJB02/MLHJB03)


SP武川製サイドバッグサポート装着車

(品番:09-11-0270)

面ファスナー式固定ベルトを
2カ所使用

面ファスナー式固定ベルトの
クランプ固定位置 4カ所

SP武川製サイドバッグサポート

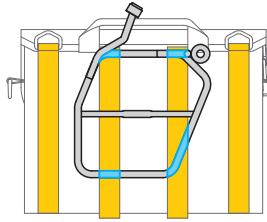

スーパーカブC125 (JA48/JA58/JA71)


SP武川製サイドバッグサポート装着車
(品番:09-11-0264~0269)

※R側(乗車時右)に使用する場合、SP武川製
ボンバーマフラーとの同時装着はできません。
※本製品を装着した場合、タンデムステップは
使用できません。

面ファスナー式固定ベルトを
3カ所使用

面ファスナー式固定ベルトの
クランプ固定位置 6カ所

SP武川製サイドバッグサポート

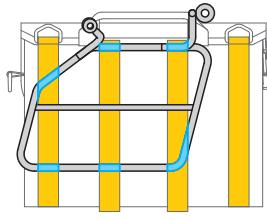

レブル250(MC49) レブル500(PC60)

SP武川製サイドバッグサポート装着車(品番:09-11-0281~0283)

※本製品をR側(乗車時右)に取り付ける場合、マフラー(サイレンサー)とのクリアランスが確保できない
為、取り付けできません。


※本製品をL側(乗車時左)に取り付ける場合、リアショックと干渉します。
しかし、別売カラー(00-00-0995)、ボルト(00-00-0799)を併用、又はSP武川製グラブバー(09-11-0341)
を併用し、サイドバッグサポートを外側にすらすことで、本製品の取り付けが可能になります。

面ファスナー式固定ベルトを
4カ所使用

面ファスナー式固定ベルトの
クランプ固定位置 6カ所

SP武川製サイドバッグサポート(ベルト通し穴)

SP武川製サイドバッグサポート

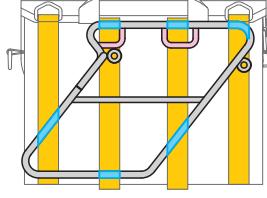


CT125 (JA55/JA65)

SP武川製サイドバッグサポート装着車(品番:09-11-0263)

面ファスナー式固定ベルトを
4カ所使用

面ファスナー式固定ベルトの
クランプ固定位置 7カ所

SP武川製サイドバッグサポート

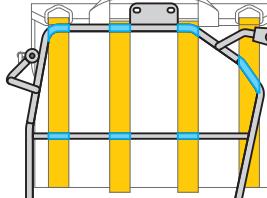

CT125 (JA55/JA65)


SP武川製サイドバッグサポート装着車(品番:09-11-0305)

面ファスナー式固定ベルトを
3カ所使用

面ファスナー式固定ベルトの
クランプ固定位置 4カ所

ノーマルリアキャリア

SP武川製サイドバッグサポート

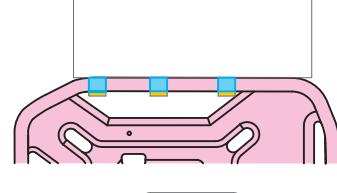

車両名(形式/モデル)・車両仕様条件 取り付け方法(イラストは固定時の背面です)


ダックス125 (JB04/JB06)

SP武川製サイドバッグサポート装着車
(品番:09-11-0318)

面ファスナー式固定ベルトを
3カ所使用

面ファスナー式固定ベルトの
クランプ固定位置 4カ所

SP武川製サイドバッグサポート

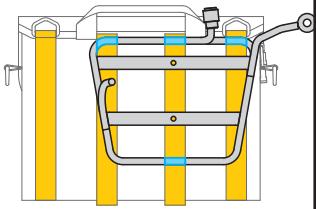

CL250 (MC57)

CL500 (PC68)


SP武川製サイドバッグサポートL装着車

(品番:09-11-0334)

面ファスナー式固定ベルトを
3カ所使用

面ファスナー式固定ベルトの
クランプ固定位置 5カ所

SP武川製サイドバッグサポート

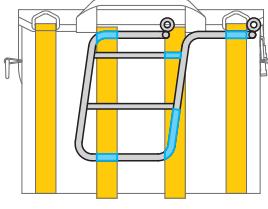

GROM (JC92) MSX GROM (タイモデル) (MLHJC92)

SP武川製サイドバッグサポート装着車(品番:09-11-0294)

※本製品を取り付ける場合、ノーマルウインカーと干渉します。しかし、別売SP武川製ストリームライン
LEDウインカーキット(09-08-0516)を同時に取り付けることで解消します。

※本製品を装着した場合、タンデムステップは使用できません。

CB125R (JC92)


SP武川製サイドバッグサポート装着車

(品番:09-11-0323)

面ファスナー式固定ベルトを
2カ所使用

面ファスナー式固定ベルトの
クランプ固定位置 4カ所

SP武川製サイドバッグサポート

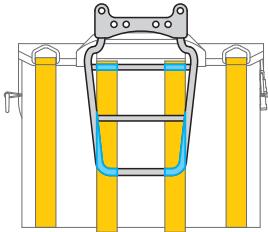

クロスカブ50 (AA06) クロスカブ110 (JA45/JA60)

スーパーカブ50 (FI) (AA09)

スーパーカブ110 (JA44/JA59)

SP武川製サイドバッグサポート装着車

(品番:09-11-0319/09-11-0320/09-11-0324)

※R側(乗車時右)に使用する場合、アップタイプの
マフラーやリアショックマウントにステー やサイ
レンサーを取り付けるタイプのマフラーとは同時
装着できません。


※本製品を装着した場合、取り付け位置により、
ハッセンジャーに干渉することがあります。

面ファスナー式固定ベルトを
4カ所使用

面ファスナー式固定ベルトの
クランプ固定位置 5カ所

ノーマルリアキャリア

SP武川製サイドバッグサポート

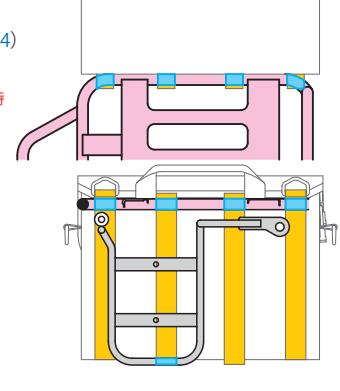


エリミネーター (8BL-EL400A) エリミネーターSE (8BL-EL400A)

SP武川製サイドバッグサポート装着車(品番:09-11-0415)

面ファスナー式固定ベルトを
4カ所使用

面ファスナー式固定ベルトの
クランプ固定位置 6カ所

SP武川製サイドバッグサポート

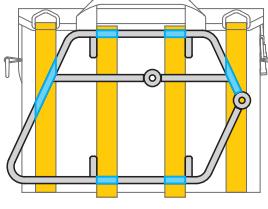

GB350C (NC64-1000001~)

純正グラブバー(サイドパイプ)に取り付け可能