



リアショックアブソーバー 取扱説明書

商品番号: 06-04-0010 (クロムメッキ) 265mm	適応車種	: モンキー/ゴリラ
: 06-04-0011 (レッドペイント) 265mm		
: 06-04-0012 (クロムメッキ) 280mm	フレーム番号: Z50J-1300017~	
: 06-04-0013 (ゴールドメッキ) 280mm	: AB27-1000001~	
: 06-04-0014 (レッドペイント) 280mm		
: 06-04-0015 (クロムメッキ) 305mm		
: 06-04-0016 (レッドペイント) 305mm		
: 06-04-0017 (クロムメッキ) 330mm		
: 06-04-0018 (ゴールドメッキ) 330mm		
: 06-04-0019 (レッドペイント) 330mm		

- ・この度は、TAKEGAWA 商品をお買い上げ頂きまして有り難うございます。使用の際には下記事項を遵守頂きますようお願い致します。
 - ・取り付け前には、必ず商品内容をお確かめ下さい。万一お気付きの点がございましたら、お買い上げ頂いた販売店にご相談下さい。
- イラスト、写真などの記載内容が本パーツと異なる場合がありますので、予めご了承下さい。

ご使用前に必ずお読み下さい

取扱説明書に書かれている指示を無視した使用により事故や損害が発生した場合、当社は賠償の責を一切負いかねます。この製品を取り付け使用し、当製品以外の部品に不具合が発生しても当製品以外の部品の保証は、どのような事柄でも一切負いかねます。商品を加工又は、指示された部品以外に使用した場合は、保証の対象にはなりませんのでご注意下さい。取り付け作業はホンダサービスマニュアル、モンキー/ゴリラ用を必ず参照し、確実に行って下さい。取り付け長さ265mmはノーマルスイングアーム専用部品です。280mmはノーマルスイングアーム及び当社4cmロングスイングアーム専用部品です。305mmは12cmロングスイングアーム専用部品です。330mmは当社16cmロングスイングアーム専用部品です。ノーマルスイングアームに280mmショックを取り付けた場合、リアが若干上がりキャスター角が変わります。当製品は正立（スプリング調整用カムが下側）でご使用下さい。リアショックは、必ず左右とも同一形式の物をご使用下さい。当製品は非分解構造ですので、オイル量などの変更や、部品の交換は出来ません。本製品を取り付けた際、ノーマルのチェーンガードはリアショックに干渉する為、取り付け出来ません。

注意 下記内容を無視した取扱をすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容及び物的損害が想定される内容を示しています。

- ・作業を行う際は、平坦で足場のしっかりした所を選び車両を安定させた状態で行って下さい。
- ・作業を行う際は、その作業に適した工具を使用し、規定トルクは必ずトルクレンチを使用し確実に行って下さい。
- ・カバー、チェーンケース、フレームなどに触れて作業に支障を与える事がないかを確認して下さい。
- ・車体を後方から見て、車両中心線に対し左右のリアショックが平行になるように取り付けして下さい。平行にならず取り付けが悪いと、作動不良やシャフトの曲がり破損の原因になります。

性能アップ、デザイン変更、コストアップ等で商品および価格は予告無く変更されます。あらかじめご了承下さい。クレームについては、材料および加工に欠陥があると認められた商品に対してのみ、お買い上げ後1ヶ月以内を限度として、修理又は交換させて頂きます。但し、正しい取り付けや、使用方法など守られていない場合は、この限りではありません。修理又は交換等にかかる一切の費用は対象となりません。この取扱説明書は、本商品を破棄されるまで保管下さいます様お願い致します。


～ 商品内容 ～

商品内容	数量
リアショックアブソーバー ASSY.	2
ワッシャ 10mm	4

～ 取り付け要領 ～

1. 片側のリアショックを取り外し、当製品を取り付けナットを仮締めます。もう片方も同じ要領で作業を行って下さい。
(使用部品により、ショックをずらす必要がある場合は付属のワッシャを使用して下さい)
2. ナットをトルクレンチを使用し規定トルクで締め付けます。
トルク: 34 N・m (3.5 kgf・m)

スプリングの調整

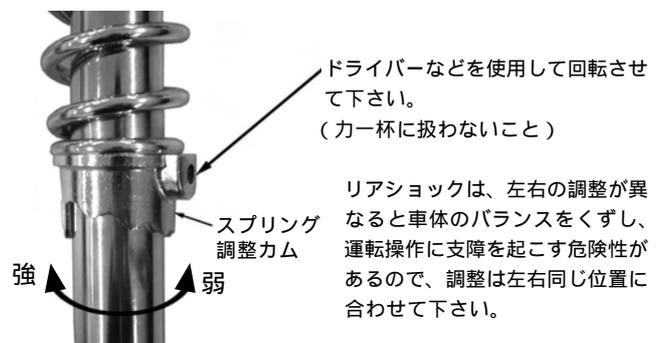

株式会社 SPECIAL PARTS 武川 〒584-0069 大阪府富田林市錦織東三丁目5番16号
TEL 0721-25-1357 FAX 0721-24-5059 URL <http://www.takegawa.co.jp>
お問い合わせ専用ダイヤル 0721 25 8857