



キャリアレスキット 取扱説明書

商品番号：09 - 11 - 010

取り付け対象

・モンキー

：ノーマル及び当社製シングルシート（09 - 11 - 041、042）取り付け車
Z50J - 1600008～
AB27 - 1000001～

・ゴリラ

（ノーマルシート取り付け車）

Z50J - 1300027～
AB27 - 1000001～

- ・このたびは、TAKEGAWA 商品をお買い上げ頂きまして有り難うございます。使用の際には下記事項を遵守頂きますようお願いいたします。
- ・取り付け前には、必ずキット内容をお確かめ下さい。万一お気付きの点がございましたら、お買い上げ頂いた販売店にご相談下さい。
- ・本製品は上記取り付け対象車のノーマルキャリアを取り外すためのキットです。ウインカー及びテールランプは純正を取り付け出来ます。
- ・別売りウインカーキット（09 - 03 - 091, 092, 093）が取り付け可能です。
ウインカーキット取り付けには、ウインカーステア（09 - 03 - 090）が必要です。
- ・別売りテールランプキット（09 - 03 - 0880～0883）が取り付け可能です。
- ・ツールボックス及びヘルメットホルダーは取り付け出来ません。

ご使用前に必ずお読み下さい

取り扱い説明書に書かれている指示を無視した使用により事故や損害が発生した場合、当社は賠償の責を一切負いかねます。
当製品を取り付け使用し、当社製品以外の部品に不具合が発生しても当社製品以外の部品の保証は、どのような事柄でも一切負いかねます。
商品を加工等された場合は、保証の対象にはなりません。
他社製品との組み合わせのお問い合わせはご遠慮下さい。
商品の御手入れする際にはガソリンやシンナーを使用しないで下さい。色落ち等の恐れがあります。

⚠ 注意

下記内容を無視した取扱をすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容及び物的損害が想定される内容を示しています。

- ・作業等を行う際は、必ず冷間時（エンジンおよびマフラーが冷えている時）に行ってください。（火傷の原因となります。）
- ・作業を行う際は、その作業に適した工具を用意して行って下さい。（部品の破損、ケガの原因となります。）
- ・規定トルクは、必ずトルクレンチを使用し、確実に作業を行ってください。（ボルトおよびナットの破損、脱落の原因となります。）
- ・製品およびフレームには、エッジや突起がある場合があります。作業時は、手を保護して作業を行ってください。（ケガの原因となります。）
- ・走行前は、必ず各部を点検し、ネジ部等の緩みが無いかを確認し緩みが有れば規定トルクで確実に増し締めを行ってください。（部品の脱落の原因となります。）

⚠ 警告

下記内容を無視した取扱をすると、人が死亡したり重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

- ・走行中、異常が発生した場合は、直ちに車両を安全な場所に停止させ、走行を中止して下さい。（事故につながる恐れがあります。）
- ・作業を行う際は、水平な場所で車両を安定させ安全に作業を行ってください。（作業中に車両が倒れてケガをする恐れがあります。）
- ・点検、整備は、取扱説明書又は、サービスマニュアル等の点検方法、要領を守り、正しく行って下さい。（不適当な点検整備は、事故につながる恐れがあります。）
- ・点検、整備等を行った際、損傷部品が見つければ、その部品を再使用する事は避け損傷部品の交換を行ってください。（そのまま使用すると事故につながる恐れがあります。）

性能アップ、デザイン変更、コストアップ等で商品および価格は予告無く変更されます。あらかじめ御了承下さい。
クレームについては、商品の材料および加工に欠陥があると認められた商品に対しては、商品お買い上げ後1ヶ月以内を限度として、修理又は交換させて戴きます。但し、正しい取り付け、使用方法など守られていない場合は、この限りではありません。修理又は交換等にかかる一切の費用は対象となりません。

この取扱説明書は、本商品を破棄されるまで保管下さいませお願い致します。

~ 商 品 内 容 ~



No.	Description	QTY
1	テールライトブラケット	1
2	ウインカーステー	2
3	ワイヤークリップ	1
4	フランジボルト 8×16	2
5	六角ナット 8mm	2
6	フランジボルト 6×15	1
7	六角ナット 6mm	3

~ 取 り 付 け 要 領 ~

1. シートを取り外します。



2. ツールボックスを取り付けてあるキャップナットを取り外し、ツールボックスを取り外します。



3. ウインカーリレーステーを取り付けてあるボルトを取り外し、ウインカーリレーステーをキャリアより外します。
ゴリラのみ



4. テールライトの配線を外し、テールライトユニットのボルト2本を外し、テールライトユニットを取り外します。



5. 左右ウインカーの配線を外し、テールライトブラケット裏の左右ウインカーの配線を留めてある爪を緩め、ウインカーを固定してあるボルトを外し、テールライトブラケットより左右ウインカーを取り外します。



6. リアキャリアのマウントボルト4本を外し、配線を留めてあるワイヤークリップを緩め、リアキャリアを取り外します。



7. テールブラケットにSTDボルト及び六角ナット2個を使用してテールライトユニットを取り付けます。
別売りテールランプキット(09-03-0880~0883)を取り付ける場合は、この穴にテールランプキット取り付けボルトを通し、固定してください。



8. テールブラケットにウインカーステーをフランジボルト、六角ナットにて仮止めし、ウインカーをSTDボルトにてウインカーステーに取り付けます。
別売りウインカーセットを取り付ける場合は、この穴にウインカーステー(09-03-090)を通し、固定してください。
(、 、 は使用しません。)



9 a . モンキー： テールブラケットの裏側に ワイヤークリップを フランジボルト、 六角ナットにて取り付けます。



9 b . ゴリラ： テールブラケットの表側にウインカーリレーステー、裏側に ワイヤークリップを フランジボルト、 六角ナットにて取り付けます。この時ウインカーリレーステーを逆さまにしてウインカーリレーを付けてください。(図A参照)



10 . テールブラケットをSTDボルト4本で取り付けます。注意：規定トルクを必ず守って下さい。
 $T = 2.3 . 5 \text{ N} \cdot \text{m} (2 . 4 \text{ kg f} \cdot \text{m})$



11 . 左右ウインカー及びテールライトの配線を接続し、接続部分にブーツを被せ、ワイヤークリップにて固定します。




12 . ウインカーが地面に対し水平になるように(8)で仮止めしたボルトを固定します。



13 . 各部の取り付けをもう一度確認し、シートを取り付けます。

図A

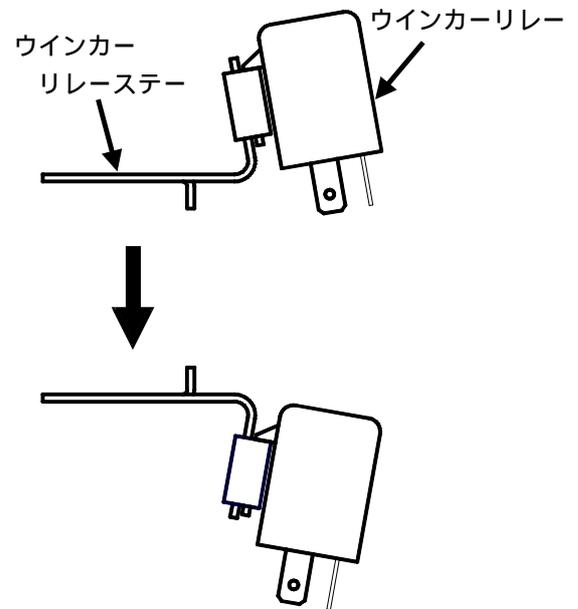

SPECIAL PARTS TAKEGAWA

〒584-0069

大阪府富田林市錦織東三丁目5番16号

TEL 0721-25-1357

FAX 0721-24-5059

URL <http://www.takegawa.co.jp>