



ケーヒン PD22 キャブレターセット 取扱説明書

Rステージ、レギュラーヘッド専用

- ・この度は、弊社製品をお買い上げ頂きましてありがとうございます。使用の際には下記事項を遵守頂きますようお願い致します。
- ・取り付け前には、必ずキット内容をお確かめ下さい。万一お気付きの点がございましたら、お買い上げ頂いた販売店にご相談下さい。

イラスト、写真などの記載内容が本パーツと異なる場合がありますので、予めご了承下さい。

商品番号 : 03 05 0122 (キャブレターキット)
 : 03 02 041 (マニホールドセット)
 適応車種 : MAGNA 50
 フレーム番号 : AC13-1000010~

ご使用前に必ずお読み下さい

取扱説明書に書かれている指示を無視した使用により事故や損害が発生した場合、弊社は賠償の責を一切負いかねます。当製品を取り付け使用し、当製品以外の部品に不具合が発生しても当製品以外の部品の保証は、どのような事柄でも一切負いかねます。製品を加工等された場合や取り付けられた場合は、保証の対象にはなりません。他社製品との組み合わせのお問い合わせはご遠慮下さい。当キャブレターキットには、STDエアクリナーの取り付けが出来ません。エンジン内部に水分が入り込んだ場合エンジン不調の原因となりますので雨天中の走行はおひかえ下さい。又、洗浄時等はキャブレターに水が掛からないようビニール等で覆って下さい。当製品のキャブレターは、後記の状態出荷しております。使用部品に応じたセッティングをする必要があります。個々のエンジンに合ったセッティングを行って下さい。上記適応車種にあったホンダ純正サービスマニュアルを必ず参照し確実に行って下さい。マッドプロテクターは取り付け出来ません。スロットルは、別売のハイスロットルの使用が必要です。別途ご購入下さい。

注意 この表示を無視した取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容及び物的損害が想定される内容を示しています。


- ・規定トルクは、必ずトルクレンチを使用し、確実に行って下さい。(ボルト、タップ部の破損および脱落の原因となります。)
- ・作業は、必ずエンジンおよびマフラーの冷間時(35以下)に行ってください。(火傷の原因となります。)
- ・作業を行う際は、その作業に適した工具を用意して行って下さい。(部品の破損、ケガの原因となります。)

警告 この表示を無視した取り扱いをすると、人が死亡したり重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

- ・技術、知識等が無い方は、作業を行わないで下さい。(部品破損等の原因により、転倒、事故につながる恐れがあります。)
- ・走行前には、必ず各部の取り付け状態を点検し、緩み、ガソリンの漏れ等がないかを確認して下さい。又、走行中異常が発生した場合は、直ちに車両を安全な場所に停車させ異常箇所の点検を行って下さい。(そのまま、走行すると事故につながる恐れがあります。)
- ・エンジンを始動する場合は、必ず換気の良い場所で行って下さい。密閉した様な場所では、エンジンをかけないで下さい。(一酸化炭素中毒になる恐れがあります。)
- ・取り付け作業は、車両を安定させた状態で行って下さい。(車両が倒れてケガをする恐れがあります。)
- ・ガソリンは、非常に引火しやすい為、一切の火気を避け燃えやすい物が回りに無い事を確認して下さい。又、気化したガソリンの滞留は、爆発等の危険性がある為、換気の良い場所で作業を行って下さい。

性能アップ、デザイン変更、コストアップ等で製品および価格は予告無く変更されます。予めご了承下さい。クレームについては、材料および加工に欠陥があると認められた製品に対してのみ、お買い上げ後1ヶ月以内を限度として、修理又は交換させて頂きます。但し、正しい取り付けや、使用方法など守られていない場合は、この限りではありません。修理又は交換等にかかる一切の費用は対象となりません。この取扱説明書は、当製品を破棄されるまで保管下さいます様お願い致します。

~ 商品内容 ~

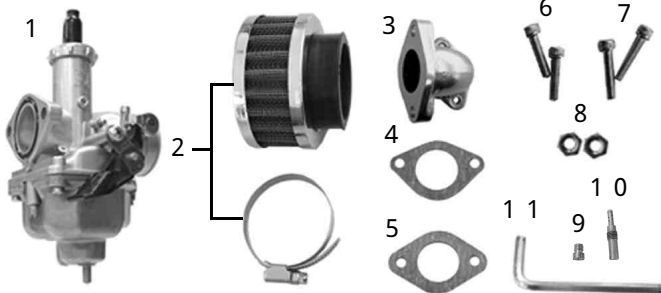

出荷時キャブレター状態

メインジェット	# 95
スロージェット	# 38
ジェットニードル	E 2051G
クリップポジション	4段目
スロットルバルブ	74B
エアスクリーオーブニング	1 1/4

番号	部 品 名	個数	リペア品番	入数
1	キャブレターASSY.	1	03 05 0098	1
2	エアフィルター	1	03 01 1133	1
3	インレットパイプ	1	17112 GBZ T00	1
4	キャブレターガスケット	1	16210 GEF T01	1
5	インレットパイプガスケット	1	91301 GEF T01	1
6	ソケットキャップスクリュー 6×20	2	00 00 0043	10
7	ソケットキャップスクリュー 6×25	2	00 00 0089	10
8	ロックナット 6mm	2	00 00 0533	10
9	メインジェット #105	1	00 03 0021	1
10	スロージェット #42	1	00 03 0140	1
11	六角棒レンチ 5mm	1		


印はマニホールドセットの内容を示しています。リペアパーツは必ずリペア品番にてご発注下さい。品番発注でない場合、受注出来ない場合もあります。予めご了承下さい。尚、単品出荷出来ない部品もありますので、その場合はセット品番にてご注文下さいます様お願い致します。

～ 取 り 付 け 要 領 ～


< キャブレター取り外し >

△ 注意：エンジン、マフラーが冷えている事を確認する事!!
車両を安定させる事!!


車両を安定させた状態でコネクティングチューブバンドのスクリューを緩め、エアクリーナーケースマウントボルト2本を外しエアクリーナーケースA S S Y を取り外します。

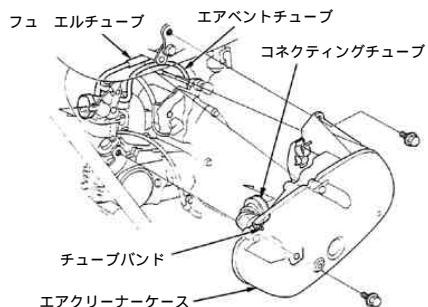

エアクリーナーケースよりコネクティングチューブを取り外します。
・コネクティングチューブ穴から異物等が入らない用テープ等を貼って下さい。
マッドプロテクターをクリップを外してフレームから取り外します。

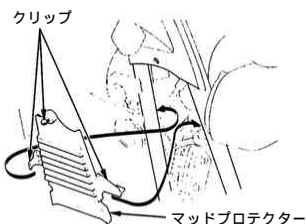


フューエルコックを閉じキャブレターのドレンスクリューを緩めフロートチャンバーからガソリンを受け皿に抜き取ります。
キャブレターからフューエルチューブ、エアイベントチューブ、チョークケーブル、キャブレタートップをそれぞれ取り外します。

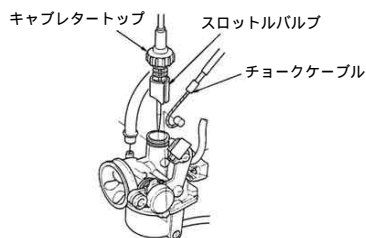


クランクケースセルモーター部分のチョークケーブルを取り外します。抜き取ったボルトを規定トルクで締め付けます。

△ 注意：必ず規定トルクを守る事。
トルク：1.2 N・m (1.2 kgf・m)

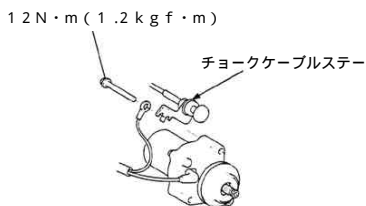

スロットルケーブルロックナットを緩めスロットルハウジング取り付けスクリュー2本を抜き取りスロットルハウジングを分割します。

スロットルパイプからインナーケーブルを外し、アンダースロットルハウジングからスロットルケーブルを取り外します。

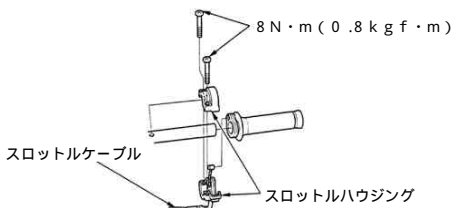


シリンダーヘッドとインレットパイプを固定しているボルト2本を抜き取り、キャブレターをインレットパイプ、スロットルケーブル付きで取り外します。

・インテークポートに異物等が入らない様に注意して下さい。

< キャブレター取り付け >

△ 注意：トルクレンチを用意し、規定トルクを必ず守る事!!

別売りのハイスロットルキットをハイスロットルキットの指示に従い取り付けます。
P D 2 2 キャブレターのフロートチャンバーを外し、メインジェット及びスロージェットをキット内の付属のジェットに取り替えます。

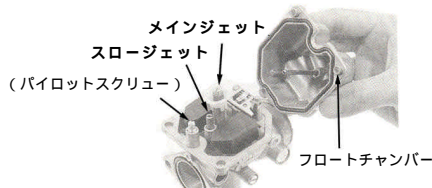

フロートチャンバーを元通りに取り付けます。
インレットパイプとキャブレターの間にキャブレターガスケットを挟み、ソケットキャップスクリュー6×25 2本とロックナット6mm 2個を規定トルクで締め付けます。


△ 注意：必ず規定トルクを守る事。
トルク：1.0 N・m (1.0 kgf・m)



付属のキャブレターのトップカバーを外し、スロットルバルブスプリング、スロットルバルブを取り出します。スロットルケーブルを無理が掛からない様にキャブレターに取り回します。スロットルケーブルにキャブレタートップを取り付けスロットルバルブスプリングを圧縮した状態でインナーケーブルをスロットルバルブに取り付けます。



スロットルバルブの切り欠き部をスロットルストップスクリューに合わせて、キャブレターに取り付けます。

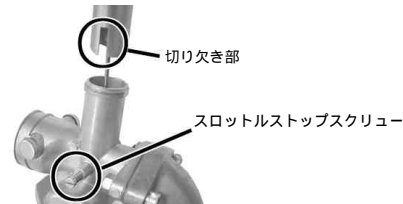


シリンダーヘッドとインレットパイプの間にインレットパイプガスケットを挟み、ソケットキャップスクリュー6×20 2本を規定トルクで締め付けます。

△ 注意：必ず規定トルクを守る事。
トルク：1.0 N・m (1.0 kgf・m)



スロットルケーブルロックナットを締め付けます。スロットルグリップ部で5mm程度の遊びが出る様にスロットルケーブルのアジャスターを調整します。

・ステアリングを左右いっぱい切った状態でスロットルに遊びが有る事を確認して下さい。
・スロットルを数回スナップさせ引っかかりやスロットルバルブの全開状態を点検して下さい。

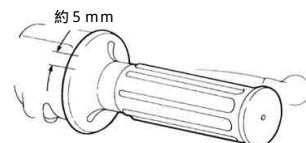

フューエルチューブをキャブレターに取り付け、チューブクリップを取り付けます。
エアフィルターをキャブレターに取り付け、バンドを締め付けます。

フューエルコックを開き各部からのガソリン漏れの有無を点検します。問題が無ければチョークレバーを引きエンジンを始動させます。チョークレバーを完全に戻します。

・エンジン暖機後、アイドルリングしない場合やアイドル回転数が高い場合はスロットルストップスクリューで調整して下さい。

エアクリーナーケースを取り付けます。
・マッドプロテクターは取り付けませんので保管して下さい。

株式会社 SPECIAL PARTS 武川

〒584-0069 大阪府富田林市錦織東三丁目5番16号
TEL 0721 25 1357 FAX 0721-24-5059
お問い合わせ専用ダイヤル 0721 25 8857
URL http://www.takegawa.co.jp

キャブレターセッティング要領

- ・キャブレターがエンジンに適合していない時のエンジンに現れる不調の原因は、混合気が濃すぎるか薄すぎるかの2つの原因に絞られます。
- ・エンジンに現れる不調の現象は次の通りです。

混合気が濃すぎる時	混合気が薄すぎる時
<ul style="list-style-type: none"> ・爆発音が重い感じで断続する。 ・チョークを作動すると、より調子が悪くなる。 ・エンジンが暖機すると調子が悪くなる。 ・クリーナーを外すと調子が良くなる。 ・排気ガスが濃い。(黒い) ・プラグが黒くくすぶる。 	<ul style="list-style-type: none"> ・エンジンがオーバーヒート気味になる。 ・チョークを作動すると、調子が良くなる。 ・加速が悪い。(息付きをおこす) ・回転変動があり、力がない。 ・プラグが白く焼ける。


キャブレターのセッティングは暖機後に行い、走行確認を行って下さい。又、プラグは適正な熱価の物をご使用下さい。エンジン回転後、スロットル開度等により、どの範囲でエンジンが不調になるかを考慮し、下記の要領でセッティングして下さい。

ジェットニードル (スロットル開度 1 / 4 3 / 4)

加速時、スロットルに回転がついて来るか、来ないか

- ・息付きをする場合、濃くして下さい。
- ・回転の上がりが高く、排気ガスが黒い場合は薄くして下さい。

この開度での混合比は、Eリングを入れる溝の段数で調整出来ます。Eリング位置が1段目から5段目へ下がるにつれ混合気は濃くなります。

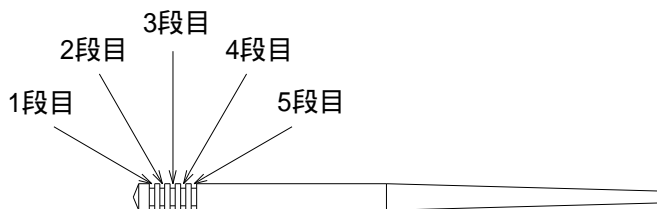

メインジェット (スロットル開度 3 / 4 4 / 4)

この開度での混合比は、ジェットの番数を変えることにより調整出来ます。番数を上げると混合気が濃くなります。仕様等を考慮の上、最高回転数(最高速度)の得られる物を選んで下さい。

パイロットジェット (調整前にはまずエアスクリューを調整して下さい。)

- ・エアスクリューの戻し量 3 .0 回転以上の場合、パイロットジェットを小さくして下さい。
- ・エアスクリューが全閉になる場合は、パイロットジェットを大きくして下さい。
- ・パイロットジェットはアイドルリングから低速運転時に、エンジン回転数がスムーズに立ち上がるか否かを確認します。
- ・回転上昇に谷が出来る場合、パイロットジェットが小さ過ぎます。(アイドル回転時)
- ・排気濃く排気音が重い場合、パイロットジェットが大き過ぎます。(アイドル回転時)
- ・パイロットジェット交換時には、エアスクリューの再調整が必要です。

エアスクリュー

エアスクリューはスロー系の空気流量を調整します。(アイドルリング時)

- ・エアスクリューを右に回す 混合気が濃くなる。
- ・エアスクリューを左に回す 混合気が薄くなる。

標準戻し回転数(1.5回転)に合わせ、左右に1/4 1/2回転ずつ回しエンジン回転数が最も高くなる位置に調整します。アイドルストップスクリューで安定したアイドル回転まで下げ、もう一度エアスクリューで最も回転数が高くなる位置に調整します。

気圧、気温、湿度によるセッティングへの影響

- ・高地等で気圧が下がると空気密度が下がり、キャブレターへ吸入される空気量が減少します。この為、低地で調整されたキャブレターは混合気が濃くなります。
- ・非常に気温の低い天候下では、空気密度が上がる為、キャブレターの混合気は薄くなります。
- ・雨天の場合は湿度が上がる為、空気密度が下がりキャブレターの混合気は濃くなります。

性能アップ、デザイン変更、コストアップ等で商品および価格は予告無く変更されます。あらかじめご了承下さい。

クレームについては、材料および加工に欠陥があると認められた商品に対してのみ、お買い上げ後1ヶ月以内を限度として、修理又は交換させて頂きます。但し、正しい取り付けや、使用方法など守られていない場合は、この限りではありません。修理又は交換等にかかる一切の費用は対象となりません。

この取扱説明書は、本商品を破棄されるまで保管下さいませお願い致します。

株式会社 **SPECIAL PARTS 武川** 〒584-0069 大阪府富田林市錦織東三丁目5番16号
 TEL 0721-25-1357 FAX 0721-24-5059 URL <http://www.takegawa.co.jp>
 お問い合わせ専用ダイヤル 0721 25 8857