

ハイスロットルパイプ 取扱説明書

- ・この度は、弊社製品をお買い上げ頂きまして有り難うございます。 使用の際には下記事項を遵守頂きますようお願い致します。
- ・取り付け前には、必ずキット内容をお確かめ下さい。万一お気付きの点が ございましたら、お買い上げ頂いた販売店にご相談下さい。

イラスト、写真などの記載内容が本パーツと異なる場合があります ので、予めご了承下さい。

商品番号: 03 06 0011

適応車種及びフレーム番号

PCX:JF28 1000001~ PCX150 :KF12 100001~ スーパーカブ50 :AA04 100001~ スーパーカブ110:JA10 1000001~

~ 特 徵 ~

このハイスロットルはスロットル巻き取りのカム形状を変化させる事で、純正比PCX:約25.5%、Сиb:約29%のハイスロットル化を 実現しています。

アルミ合金製で質感、精度感を向上させています。

スロットルパイプのリブを無くしておりますので、使用出来るグリップの選択が広がります。

スロットルパイプのみの交換パーツですので、簡単に作業を行えます。

ご使用前に必ずお読み下さい

取扱説明書に書かれている指示を無視した使用により事故や損害が発生した場合、弊社は賠償の責を一切負いかねます。

この製品を取り付け使用し、当製品以外の部品に不具合が発生しても当製品以外の部品の保証は、どの様な事柄でも一切負いかねます。

製品を加工等された場合や取り付けされた場合は、保証の対象にはなりません。

他社製品との組み合わせのお問い合わせはご遠慮下さい。

当製品は、上記適応車種、フレーム番号の車両専用品です。他の車両には取り付け出来ませんのでご注意下さい。

不明な点がございましたらお買い求め販売店にお問い合わせ下さい。

小注意 ┃この表示を無視した取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容及び物的損害が想定される内容を示しています。

- 一般公道では、法定速度を守り遵法運転を心掛けて下さい。
- (法定速度を越える速度で走行した場合、運転者は道路交通法、速度超過違反で罰せられます。)
- ・作業等を行う際は、必ず冷間時(エンジンおよびマフラーが冷えている時)に行って下さい。(火傷の原因となります。)
- ・作業を行う際は、その作業に適した工具を用意して行って下さい。(部品の破損、ケガの原因となります。)
- ・規定トルクは、必ずトルクレンチを使用し、確実に作業を行って下さい。(ボルトおよびナットの破損、脱落の原因となります。)
- ・製品およびフレームには、エッジや突起がある場合があります。作業時は、手を保護して作業を行って下さい。(ケガの原因となります。)
- ・走行前は、必ず各部を点検し、ネジ部等の緩みが無いかを確認し緩みがあれば規定トルクで確実に増し締めを行って下さい。 (部品の脱落の原因となります。)

答告 この表示を無視した取り扱いをすると、人が死亡したり重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

- ・走行中、異常が発生した場合は、直ちに車両を安全な場所に停止させ、走行を中止して下さい。(事故につながる恐れがあります。)
- ・作業を行う際は、水平な場所で車両を安定させ安全に作業を行って下さい。(作業中に車両が倒れてケガをする恐れがあります。)
- ・点検、整備は、取扱説明書又は、サービスマニュアル等の点検方法、要領を守り、正しく行って下さい。

(不適当な点検整備は、事故につながる恐れがあります。)

- ・点検、整備等を行った際、損傷部品が見つかれば、その部品を再使用する事は避け損傷部品の交換を行って下さい。
 - (そのまま使用すると事故につながる恐れがあります。)
- ・製品梱包のビニール袋は、幼児の手の届かない所に保管するか、廃棄処分して下さい。(幼児がかぶったりすると、窒息の恐れがあります。)

性能アップ、デザイン変更、コストアップ等で商品および価格は予告無く変更されます。予めご了承下さい。

クレームについては、材料および加工に欠陥があると認められた商品に対してのみ、お買い上げ後1ヶ月以内を限度として、修理又は交換させて 頂きます。但し、正しい取り付けや、使用方法など守られていない場合は、この限りではありません。修理又は交換等にかかる一切の費用は対象 となりません。

この取扱説明書は、本商品を破棄されるまで保管下さいます様お願い致します。

~商品内容~




商品内容	個数
ハイスロットルパイプ $COMP$.	1


Jun./19/ 12

PCX

スクリューを外し、ハンドルウエイトをハン ドル両端部から取り外します。

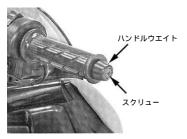


スクリューを外し、アッパースロットルハウ ジングを取り外します。

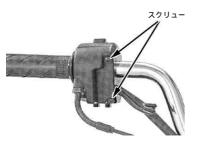

スロットルパイプからスロットルケーブルの 接続を外します。

ロアスロットルハウジングとスロットルパイ プを取り外します。

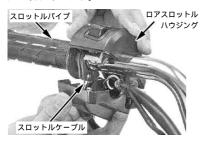

ノーマルのハンドルグリップを使用する場合、 スロットルパイプからハンドルグリップを取し り外します。

ハンドルグリップ内面、ハンドル接着面の汚 れ油脂分を取り除き十分乾燥させます。

接着面にホンダ純正"HONDAボンドA"又 は"セメダイン#540"を薄く塗布し、接着 面が乾かないうちにグリップを回しながら取 り付けます。

接着剤に添付されている使用説明書に従って、 使用する事。


グリップ取り付け後、接着剤が乾くまで数時 間放置する事。



付け ~ 取 1) 要 領~

スロットルケーブル巻き取り部にグリスを0.1 ハンドルウエイト、スクリュー取り付け、スク ~ 0 .2 g塗布し、スロットルケーブルエンド部 | にもグリスを塗布し、スロットルパイプをハン ドルに取り付けます。

スロットルケーブルエンドをスロットルパイプ に接続し、ハウジングの位置決めピンをハンド ルの穴に合わせて取り付けます。

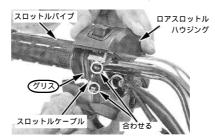


スクリューを取り付け確実に締め付けます。

▲ 注意:必ず規定トルクを守る事。

トルク: 2.5 N・m


(0.26kgf·m)

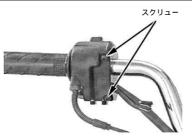


スロットルグリップを操作し、ハンドルがどの 位置にあってもスロットルがスムーズに開き、 自動的に閉まるか点検します。

スロットルグリップの作動不良の場合は、ス ロットルケーブルが正しく通されているか点検 し、又、必要ならばスロットルケーブルの給油、 スロットルハウジングの清掃、給油を行います。| スロットルグリップのフランジ外周部で遊びを 測定します。


スロットルグリップの遊び:2~6mm 遊びの調整はスロットルボディ側で行う。 損傷又は変形したスロットルケーブルは、 スロットルの制御を損なう原因となるので使用 しない事。

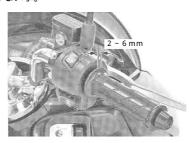

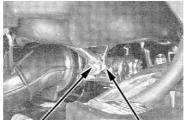

リューを確実に締め付けます。


【△注意:必ず規定トルクを守る事。 トルク: 10N·m(1.0kgf·m)

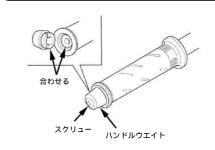


Jun./19/ 12 -2-

CUB

ヘッドライトユニットを取り外し、カプラの 接続を外します。

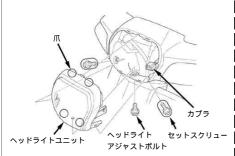


バックミラーを外します。

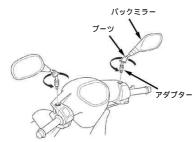

スロットル側のハンドルウエイトを取り外し ます。




スピードメーターケーブルとブレーキライト スイッチコネクターの接続を外し、カバーの 各スクリューを外し、ロアハンドルカバーを 押し下げ爪2ヶ所、突起2箇所を外し、ハンド ルカバーを分解します。

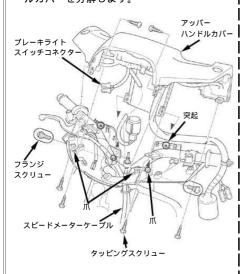

スロットルハウジングのスクリューを外し、ス ロットルパイプからスロットルケーブルを外し、 スロットルパイプを取り外します。

スロットルハウジングスクリュー

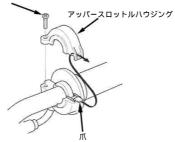


ノーマルのハンドルグリップを使用する場合、 スロットルパイプからハンドルグリップを取り 外します。

ハンドルグリップ内面、ハンドル接着面の汚れ | 油脂分を取り除き十分乾燥させます。

接着面にホンダ純正"HONDAボンドA"又は "セメダイン#540"を薄く塗布し、接着面が 乾かないうちにグリップを回しながら取り付けます。

接着剤に添付されている使用説明書に従って、使用する事。


グリップ取り付け後、接着剤が乾くまで数時間 放置する事。



スロットルケーブル巻き取り部にグリスを0.1 ~0.3g塗布し、スロットルケーブルエンド部 にもグリスを塗布し、スロットルパイプをハン ドルに取り付けます。

スロットルケーブルエンドをスロットルパイプ | に接続し、ハウジングの位置決めピンをハンド | ルの穴に合わせて取り付けます。

スロットルハウジングスクリュー

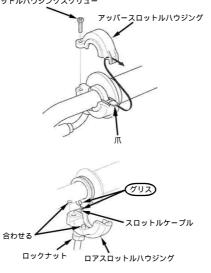

スクリューを取り付け、確実に締め付けます。

取り外しと逆手順で取り外したロアアッパーガード、ヘッドライトユニットを取り付けます。

スロットルの作動を確認します。


ハンドルのどの位置にあってもスムーズに開き自動的に閉まるか、スロットルの遊びが適切かを確認します。



調整が必要な場合、レッグシールドを外しスロットルボディー側でロックナットを緩め、アジャスターを回して調整します。

⚠ 注意:必ず規定トルクを守る事。


トルク: 3 N·m (0.3 kgf·m)

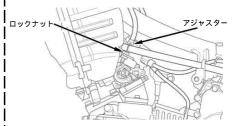

レッグシールド脱着

▲注意:必ず規定トルクを守る事。各スクリュー:8N・m

(0.8 kgf·m)

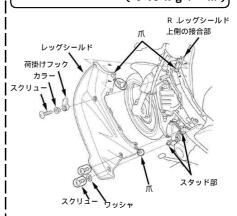

ハンドルウエイトを取り付けます。

株式会社 SPECIAL PARTS 老 川

〒584-0069 大阪府富田林市錦織東三丁目5番16号 TEL 0721 25 1357

FAX 0721-24-5059 お問い合わせ専用ダイヤル 0721 25 8857 URL http://www.takegawa.co.

Jun./19/ 12