# ハイパー LED ウインカーバルブキット 取扱説明書

### 製品番号 05-08-0468

適応車種及び クロスカブ50 (AA06-1000001 ~) フレーム番号 クロスカブ110 (JA45-1000001 ~)

この度は、弊社製品をお買い上げ頂きまして有り難うございます。

使用の際には下記事項を遵守頂きますようお願い致します。取り付け前には、必ずキット内容をお確かめ下さい。

万一お気付きの点がございましたら、お買い上げ頂いた販売店にご相談下さい。

#### ◎イラスト、写真などの記載内容が本パーツと異なる場合がありますので、予めご了承下さい。

### ☆ご使用前に必ずお読み下さい☆

- ◎取扱説明書に書かれている指示を無視した使用により、事故や損害が発生した場合、弊社は賠償の責を一切負いかねます。
- ◎当製品を取り付け使用し、当製品以外の部品に不具合が発生しても当製品以外の部品の保証は、どの様な事柄でも一切負いかねます。
- ◎当製品を加工等された場合は、保証の対象にはなりません。
- ◎他社製品との組み合わせのお問い合わせはご遠慮下さい。
- ◎当製品は、上記適応車種の純正ウインカー専用品です。他の車両には取り付け出来ませんので、ご注意下さい。
- ◎クロスカブ 110 であっても、JA45 以外には使用出来ません。
- ◎配線コネクタに水分が入り込んだ場合、ショートする恐れがあります。雨天中の走行や洗車時は、配線部に水が掛からないように注意して下さい。
- ◎当取扱説明書は、基本的な技術や知識を持った方を対象に作成しております。

取り付けに自信の無い方や取り付けに必要となる工具等をお持ちで無い場合は取り付け作業を行わずに、指定工場、又は認証工場などの車両整備が可能な業者へ取り付けをご依頼下さい。

◎不明な点がございましたらお買い求め販売店にお問い合わせ下さい。

#### ~特 徴~

- ○クロスカブ 50 (AA06) / クロスカブ 110 (JA45) の純正ウインカーに装着可能な LED ウインカーバルブキットです。
- 〇当製品に採用しているワイドレンジフラッシャーリレー (3 極タイプ) は、純正ウインカリレー同様にウインカー点滅に同期した作動音のあるタイプを用いております。
- 〇ワイドレンジフラッシャーリレーにより、抵抗などで無駄な電力を消費する事なく LED ウインカー化出来ます。
- 〇当製品のLED バルブにする事で点灯時の消費電力を大幅に削減し、また LED 特有のレスポンスの良い発光となります。

# ▲ 注意 この表示を無視した取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容および物的損害が想定される内容を示しています。

- ■作業等を行う際は、必ず冷間時(エンジン及びマフラーが冷えている時)に行って下さい。(火傷の原因となります。)
- ■作業を行う際は、その作業に適した工具を用意して行って下さい。(部品の破損、ケガの原因となります。)
- ■規定トルクは、必ずトルクレンチを使用し、確実に作業を行って下さい。(ボルト及びナットの破損、脱落の原因となります。)
- ■製品及びフレームには、エッジや突起がある場合があります。作業時は、手を保護して作業を行って下さい。(ケガの原因となります。)
- ■走行前は、必ず各部を点検し、ネジ部等の緩みが無いかを確認し緩みが有れば規定トルクで確実に増し締めを行って下さい。(部品の脱落の原因となります。)

# 

- ■走行中、異常が発生した場合は、直ちに車両を安全な場所に停止させ、走行を中止して下さい。(事故につながる恐れがあります。)
- ■作業を行う際は、水平な場所で車両を安定させ安全に作業を行って下さい。(作業中に車両が倒れてケガをする恐れがあります。)
- ■点検、整備は、取扱説明書又は、サービスマニュアル等の点検方法、要領を守り、正しく行って下さい。 (不適当な点検整備は、事故につながる恐れがあります。)
- ■点検、整備等を行った際、損傷部品が見つかれば、その部品を再使用する事は避け損傷部品の交換を行って下さい。(事故につながる恐れがあります。)
- ◎性能アップ、デザイン変更、コストアップ等で製品および価格は予告無く変更されます。予めご了承下さい。
- ◎クレームについては、材料および加工に欠陥があると認められた製品に対してのみ、お買い上げ後1ヶ月以内を限度として、修理又は交換させて頂きます。

但し、正しい取り付けや、使用方法など守られていない場合は、この限りではありません。修理又は交換等にかかる一切の費用は対象となりません。 なお、レース等でご使用の場合はいかなる場合もクレームは一切お受け致しません。予めご了承下さい。

◎この取扱説明書は、当製品を破棄されるまで保管下さいます様お願い致します。

#### 製品内容



番号	部 品 名	個数	リペア品番
1	オレンジ LED ウインカーバルブ (G18 BA15S 対応 )	4	05-08-0445(2 ケ入り)
2	リレーコード	1	38302-KZV-T00
3	ワイドレンジフラッシャーリレー (3 極タイプ )	1	
4	マウントラバー	1	05-08-0433
5	3P コネクタハ―ネス	1	(各1ケ入り)
6	アースコード	1	
7	丸アース端子 6mm	1	
8	結束バンド 200mm	2	00-00-0269(10 ケ入り)

※本キット取り付けに際し、4. マウントラバーと 5.3P コネクタハーネスは使用しません。 ※リペアパーツは必ずリペア品番にてご発注下さい。

品番発注でない場合、受注出来ない場合もあります。予めご了承下さい。 尚、単品出荷出来ない部品もありますので、その場合はセット品番にてご注文下さい ます様お願い致します。

株式会社スペシャルパーツ 光ル

〒 584-0069 大阪府富田林市錦織東 3-5-16 TEL:0721-25-1357 FAX:0721-24-5059 URL http://www.takegawa.co.jp

### ■取り付け要領 ※特に記載の無い細部の取り付け方法や規定トルクにつきましては、純正サービスマニュアルを参照して下さい。

### ■はじめに

作業は水平で安全な場所で、センタースタンド をかけるなどして、車両をしっかりと安定させ てから開始して下さい。

### ■バルブの交換

純正サービスマニュアルを参照し、キット付属のハイパー LED バルブに 4 灯とも交換して下さい。ウインカーレンズとソケット部の間の 0 リングを紛失しない様にご注意下さい。


※バルブ取り付け時に接点を曲げないように 注意して下さい。




## ■ウインカリレーの交換

▲注意:本取説での外装部品取り外し作業内容は、 詳細を省略した概要のみを記しております。 外装取り外し作業に不慣れな方は、販売店等 に作業を依頼するか、必ずメーカー純正 サービスマニュアルの作業手順・締め付け トルクの指示に従い作業を行って下さい。 また外装類の脱着時、爪部分や溝部分を破損 しないように、注意深く作業を行って下さい。


〇フロントカバーを外します。

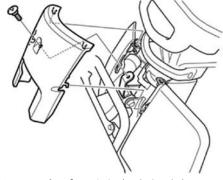

〇メインパイプセンタカバーを外します。

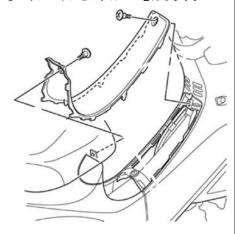

〇メインパイプカバー / シュラウドを外します。

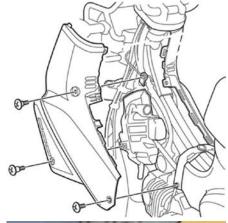



○純正ウインカリレーを取り外し、純正コネクタ部のラバーカバーを取り外すか切除して下さい。ラバーカバーを残したままにしておくと、雨水や洗車時の水が溜まり、ショートする恐れがあります。



〇純正ウインカリレーよりマウントラバーを取り 外し、キット付属のワイドレンジフラッシャー リレーに付け替えます。

この時、純正ウインカリレーと同じ向きで ラバーを取り付けて下さい。

〇キット付属のワイドレンジフラッシャーリレー (3 極タイプ) の端子にリレーコードとアース コードを接続します。

リレーの G 端子にアースコード、L・P 端子に リレーコードの 2P コネクタを接続して下さい。



- ○車両にワイドレンジフラッシャーリレーを 取り付け、リレーコードの黒色カプラを車両 のウインカリレー接続コネクタに接続します。 アースコードの丸アース端子は、ホーン取り 付けスクリューと共締めしますが、端子穴径 が小さく取り付けしにくい為、キット付属の 丸アース端子 6mm に交換し共締めして下さい。
- 〇イグニッションキーを ON にし、左右ウインカー 及びメーター内のインジケーターが正常に点滅 するか確認を行って下さい。
- ○動作に問題がなければ、取り外した外装類を 元通り復旧して下さい。
- ●ウインカーが点灯しない場合、配線の接続不良 又はアースが取れていない恐れがあります。 配線の接続を確認し、接続に問題なければ アースが取れていないので、写真を参考に アースが取れるよう塗装面をヤスリで削り、 導通するようにして下さい。

(取り付けボルトが塗装に触れないようにして も導通はします。)

