

# LED スモールフォグランプキット (カットライン/10W/ホワイト・イエロー切替タイプ)

## 取扱説明書

製品番号 05-08-0751

適応車種	スーパーカブ 125 (JA48-1000001 ~) (JA58-1000001 ~) (JA71-1000001 ~)
------	---

この度は、弊社製品をお買い上げ頂きまして有り難うございます。

使用の際には下記事項を遵守頂きますようお願い致します。取り付け前には、必ずキット内容をお確かめ下さい。

万一お気付きの点がございましたら、お買い上げ頂いた販売店にご相談下さい。

◎イラスト、写真などの記載内容が本パーツと異なる場合があります。予めご了承下さい。

☆ご使用前に必ずお読み下さい☆

当製品のスイッチにはフラッシュ機能が付いておりますが、クローズドエリアでの使用を目的とした機能となっておりますので、一般公道でのご使用は禁止となっております。

- ◎取扱説明書に書かれている指示を無視した使用により、事故や損害が発生した場合、弊社は賠償の責任を一切負いかねます。
- ◎当製品を取り付け使用し、当製品以外の部品に不具合が発生しても当製品以外の部品の保証は、どの様な事柄でも一切負いかねます。
- ◎当製品を加工等された場合は、保証の対象にはなりません。
- ◎他社製品との組み合わせのお問い合わせはご遠慮下さい。
- ◎当製品は、上記適応車種の車両専用です。他の車両には取り付け出来ませんので、ご注意ください。
- ◎製品には、エッジや突起がある場合があります。必ず作業手袋を着用し作業を行って下さい。  
(説明書内で作業手袋未着用の写真がある場合でも、作業時は作業手袋等を着用して下さい。)
- ◎配線コネクタに水分が入り込んだ場合、ショートする恐れがあります。雨天中の走行や洗車時は、配線部に水が掛からないように注意して下さい。
- ◎当製品をお手入れする際には、ガソリンやシンナー等を使用しないで下さい。ラバーや樹脂部品の劣化の恐れがあります。
- ◎当製品は非常に高輝度ですので、対向車を幻惑する事の無い様、取り付け時は光軸にご注意下さい。
- ◎LED フォグランプを取り付け、使用する際は、保安基準及びその他自動車関連法規をよく確認し、遵守してご使用下さい。
- ◎ギボシのかしめ加工をする際は必ず電工ペンチを使用し、作業を行って下さい。
- ◎当取扱説明書は、基本的な技術や知識を持った方を対象に作成しております。  
取り付けに自信の無い方や取り付けに必要な工具等をお持ちで無い場合は取り付け作業を行わずに、指定工場、又は認証工場などの車両整備が可能な業者へ取り付けをご依頼下さい。
- ◎不明な点がございましたらお買い求め販売店にお問い合わせ下さい。

### ～特徴～

- キット構成部品のステーとハーネスを使用する事により、車両側配線は無加工で弊社製 LED フォグランプキットを装着する事が出来ます。
- ON/OFF スwitchが付属している為、状況に合わせて使用して頂く事が可能です。またフォグランプをご使用しない時はバッテリーを保護する事も出来ます。
- ノーマルヘッドライトの補助ランプとしてご使用頂く事で、走行時の視認性が向上し、夜間走行の安全性を高めます。又、高輝度により、夜間での車両の存在感を高め、他のライダーや車からの認識がしやすくなり、事故防止としても貢献します。

**注意** この表示を無視した取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容及び物的損害が想定される内容を示しています。

- 作業を行う際は、必ず冷間時 (エンジン及びマフラーが冷えている時) に行ってください。(火傷の原因となります。)
- 作業を行う際は、その作業に適した工具を用意して行って下さい。(部品の破損、ケガの原因となります。)
- 規定トルクは、必ずトルクレンチを使用し、確実に作業を行って下さい。(ボルト及びナットの破損、脱落の原因となります。)
- 製品及びフレームには、エッジや突起がある場合があります。作業時は、作業手袋等を着用し手を保護して作業を行って下さい。(ケガの原因となります。)
- 走行前は、必ず各部を点検し、ネジ部等の緩みが無いかを確認し緩みが有れば規定トルクで確実に増し締めを行って下さい。(部品の脱落の原因となります。)
- 当製品のスイッチにはフラッシュ機能が付いておりますが、クローズドエリアでの使用を目的とした機能となっておりますので、一般公道でのご使用は禁止となっております。(道路運送車両法の保安基準に違反となり、運転者が罰せられます。)

**警告** この表示を無視した取り扱いをすると人が死亡、重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

- 走行中、異常が発生した場合は、直ちに車両を安全な場所に停止させ、走行を中止して下さい。(事故につながる恐れがあります。)
- 作業を行う際は、水平な場所で車両を安定させ安全に作業を行って下さい。(作業中に車両が倒れてケガをする恐れがあります。)
- 点検、整備は、取扱説明書又は、サービスマニュアル等の点検方法、要領を守り、正しく行って下さい。  
(不適当な点検整備は、事故につながる恐れがあります。)
- 点検、整備等を行った際、損傷部品が見つければ、その部品を再使用する事は避け損傷部品の交換を行って下さい。(事故につながる恐れがあります。)

- ◎性能アップ、デザイン変更、コストアップ等で製品及び価格は予告無く変更されます。予めご了承下さい。
- ◎クレームについては、材料及び加工に欠陥があると認められた製品に対してのみ、お買い上げ後1ヶ月以内を限度として、修理又は交換させて頂きます。  
但し、正しい取り付けや、使用方法など守られていない場合は、この限りではありません。修理又は交換等にかかる一切の費用は対象なりません。  
なお、レース等でご使用の場合はいかなる場合もクレームは一切お受け致しません。予めご了承下さい。
- ◎この取扱説明書は、当製品を破棄されるまで保管下さいます様お願い致します。

株式会社 スペシャルパーツ 武川

〒584-0069 大阪府富田林市錦織東3-5-16  
TEL:0721-25-1357 FAX:0721-24-5059 URL <http://www.takegawa.co.jp>





番号	部品名	個数	リペア品番	
1	LED スモールフォグランブ (コントローラー付き)	2	_____	
2	フォグランブステー	2	00-05-0230	
3	ボタンヘッドスクリュー 5x6 (ブラック)	4	00-00-2981 (5ヶ入り)	
4	スプリングワッシャ 5mm	4	00-00-0309 (10ヶ入り)	
5	インジケータランプ付き ON/OFF プッシュスイッチセット	1	_____	
6	プラグ (ギボシ雄端子)	1	00-00-0570 (5ヶ入り)	05-09-0057 (ギボシ付属)
7	プラグキャップ (ギボシオススリーブ)	1	00-05-0015 (5ヶ入り)	
8	エレクトロタップ	1	_____	
9	両面テープ	1	_____	
10	結束バンド 200mm	4	00-00-0269 (10ヶ入り)	
11	ステーR	1	00-05-0237	
12	ステーL	1		
13	ワッシャ	1		
14	フランジボルト 6mm	2		
15	ボタンヘッドソケットスクリュー 8x16	2	00-00-0249 (4ヶ入り)	
16	フランジロックナット 8mm	2	00-00-0251 (4ヶ入り)	
17	サブコード	1	00-05-0178	

※リペアパーツは必ずリペア品番にてご発注下さい。品番発注でない場合、受注出来ない場合もあります。予めご了承下さい。  
 尚、単品出荷出来ない部品もありますので、その場合はセット品番にてご注文下さいませお願い致します。  
 ※リペアパーツはキット内容と若干、形状等異なる場合があります。使用につきましては問題ございません。予めご了承下さい。  
 ※写真に写っていないステー、ボルト類は使用しません。

配線接続図

フラッシュ機能を完全にキャンセルする場合

防水カプラを切断し、ギボシに打ち替えると可能です。  
 (ギボシに打ち替える場合は、別途ギボシ端子セット (00-00-0570) を  
 ご用意下さい。)

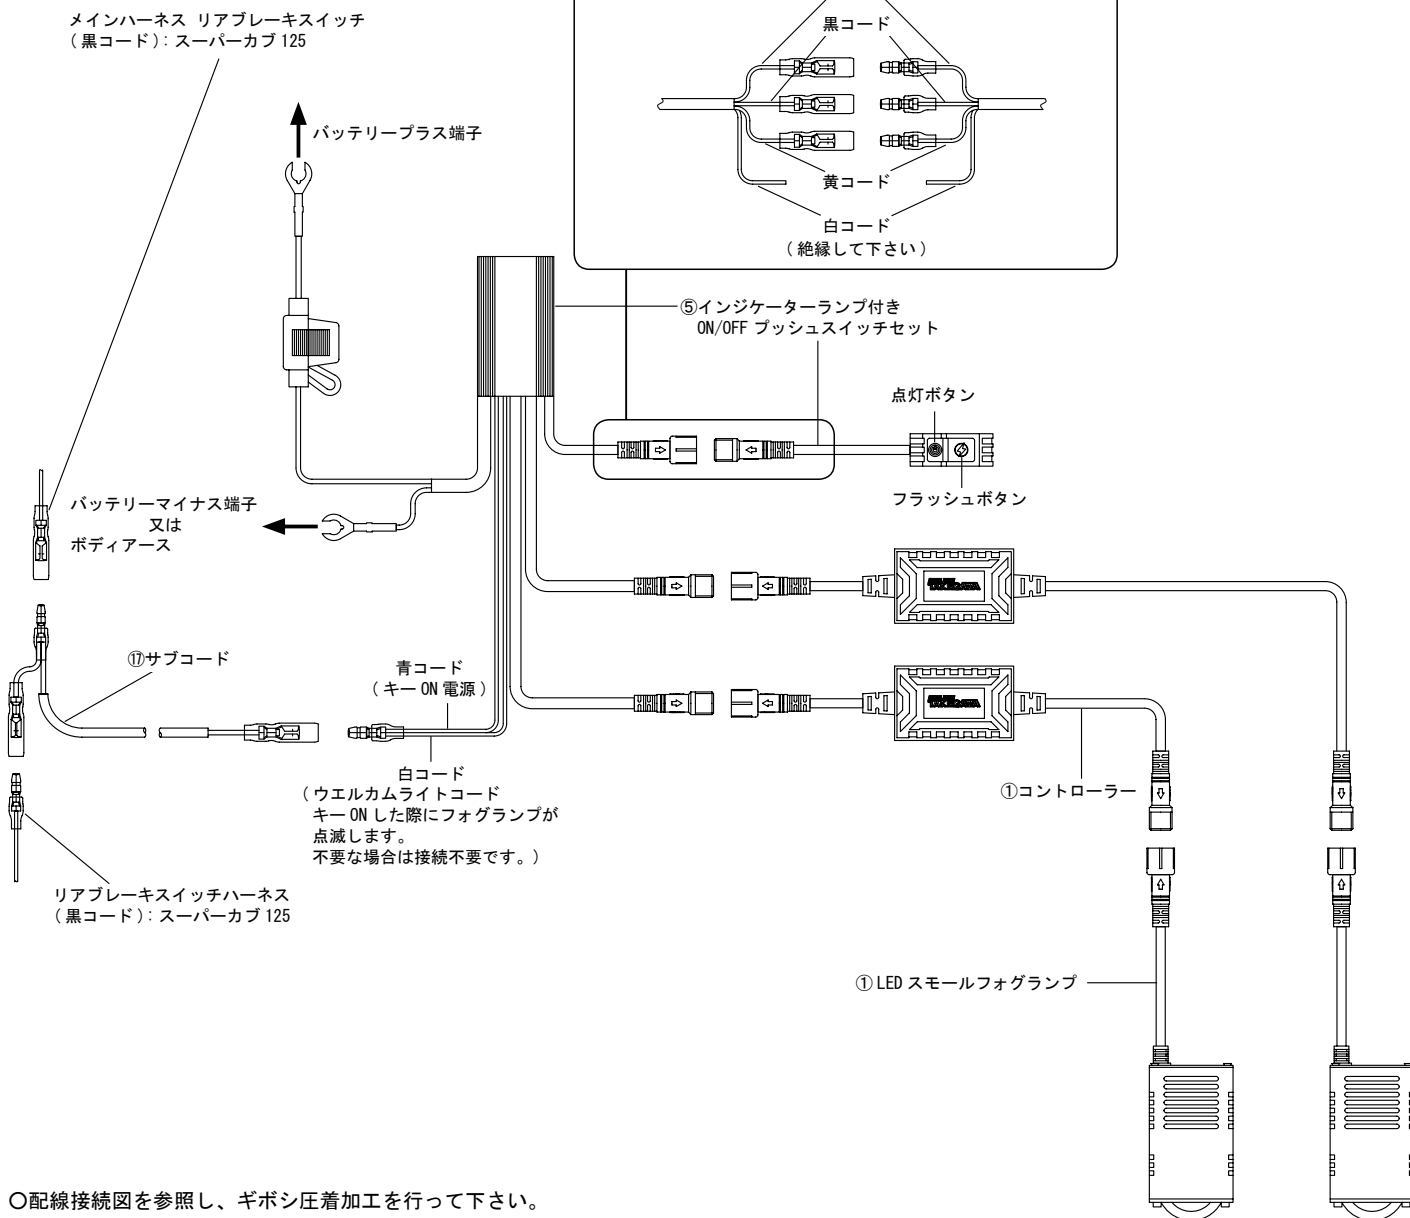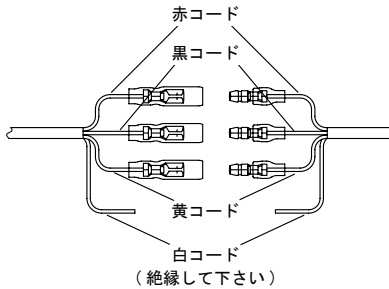


○配線接続図を参照し、ギボシ圧着加工を行って下さい。

■取り付け要領 ※特に記載の無い細部の取り付け方法や規定トルクにつきましては、純正サービスマニュアルを参照して下さい。

▲注意  
 本取説での外装部品取り外し作業内容は、詳細を省略した概要のみを記しております。  
 外装取り外し作業に不慣れな方は、販売店等に作業を依頼するか、必ずメーカー純正サービスマニュアルの作業手順・締め付けトルクの指示に従い  
 作業を行って下さい。また外装類の脱着時、爪部分や溝部分を破損しないように、注意深く作業を行って下さい。

●純正サービスマニュアルを参照し、センターカバー、フューエルタンクカバー、リヤキャリア、レッグシールド、R. ボディカバー及びバッテリーの  
 マイナス端子を取り外します。

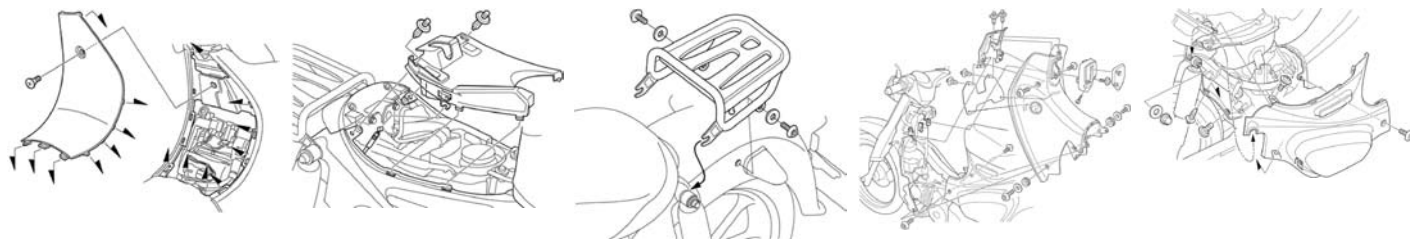


●フォークカバー裏の純正のフランジボルトを取り外します。  
 ※部品の脱落に注意して下さい

■取り付け要領 ※特に記載の無い細部の取り付け方法や規定トルクにつきましては、純正サービスマニュアルを参照して下さい。


○写真を参考にし、⑭フランジボルト 6mm、  
⑬ワッシャを使用し⑪⑫ステータを取り付けます。  
※この時、L側の純正カラーと⑫ステータの  
間に⑬ワッシャを入れて下さい。  
※ステータとカウルが干渉しない様、地面と水平に  
なる様に付けて下さい。

▲注意：必ず規定トルクを守る事。  
フランジボルト 6mm  
トルク：12N・m (1.2kgf・m)

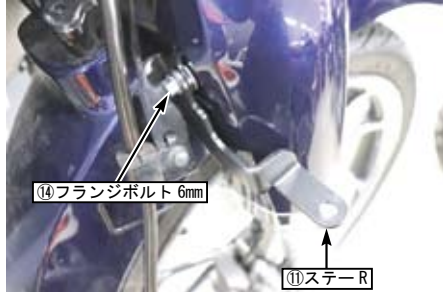

⑭フランジボルト 6mm

⑪ステータR

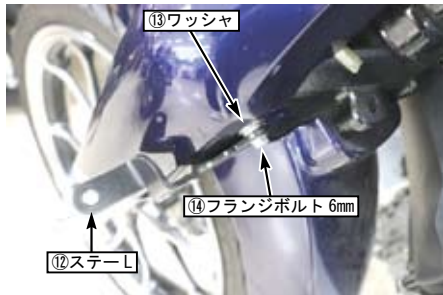

⑬ワッシャ

⑭フランジボルト 6mm

⑫ステータL

○⑤ ON/OFF スwitchの裏側に⑨両面テープを  
貼り付け、スイッチ操作がしやすい箇所に  
張り付けて下さい。  
○配線接続図を参照しながら、⑤ ON/OFF スwitchと  
① LED フォグランプの配線を行って下さい。  
リアブレーキスイッチの接続を外し、  
⑦サブコードを接続します。  
この時、アースコードはR. ボディケース部の  
アースコード集合部と共締めします。


▲注意：必ず規定トルクを守る事。  
アースコード  
トルク：10N・m (1.0kgf・m)



リアブレーキスイッチ




⑦サブコード割り込み

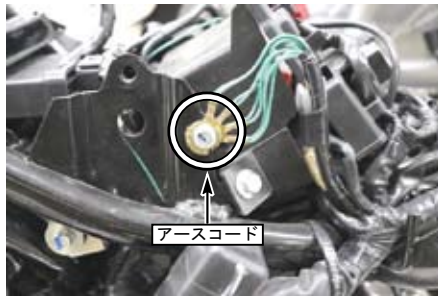

アースコード

○点灯及びスイッチ操作に問題が無ければ、  
取り外しと逆手順で外装類を取り付けていき  
ます。  
○最後に光軸の確認及び必要に応じて調整を  
行って下さい。

○写真を参考に⑪⑫ステータに⑮ボタンヘッド  
ソケットスクリュー 8x16、⑯フランジロック  
ナット 8mm を使用し②フォグランプステータを  
取り付け、③ボタンヘッドソケットスクリュー  
5x6、④スプリングワッシャ 5mm を使用し① LED  
フォグランプを②フォグランプステータに取り  
付けます。

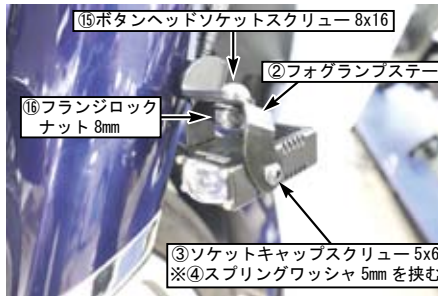

⑮ボタンヘッドソケットスクリュー 8x16

②フォグランプステータ

⑯フランジロックナット 8mm

③ソケットキャップスクリュー 5x6  
※④スプリングワッシャ 5mm を挟む


○取り付けが完了しましたらバッテリーのマイナス  
端子を取り付け、①フォグランプを点灯させ  
光軸を確認し、歩行者や対向車を幻惑しない  
位置で規定トルクにて締め付けます。

▲注意：必ず規定トルクを守る事。  
ボタンヘッドソケットスクリュー 5x6  
トルク：3N・m (0.3kgf・m)  
ボタンヘッドソケットスクリュー 8x16  
トルク：15N・m (1.5kgf・m)

○取り付け配線を⑩結束バンドを使用し、  
まとめます。  
弊社推奨位置



①コントローラー

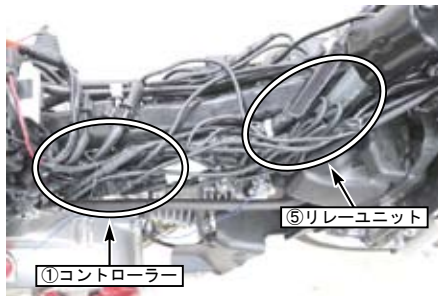

①コントローラー



⑤リレーユニット

◎この取扱説明書は弊社ホームページにPDF データーでアップしております。  
印刷では表記が読みにくい等ございましたら弊社ホームページにてダウンロードしご確認下さい。





※ホワイトメインで光軸を合わせた場合、イエローは地面を照らすフォグランプとしてご使用出来、  
イエローメインで光軸を合わせた場合は、ホワイトをハイビームとしてご使用出来ます。  
弊社の推奨はホワイトメインでの光軸合わせです。



点灯ボタン 1 回押

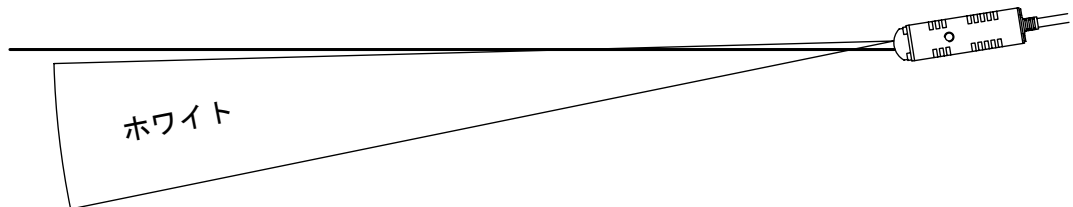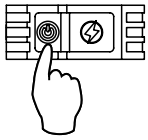


点灯ボタン再度押

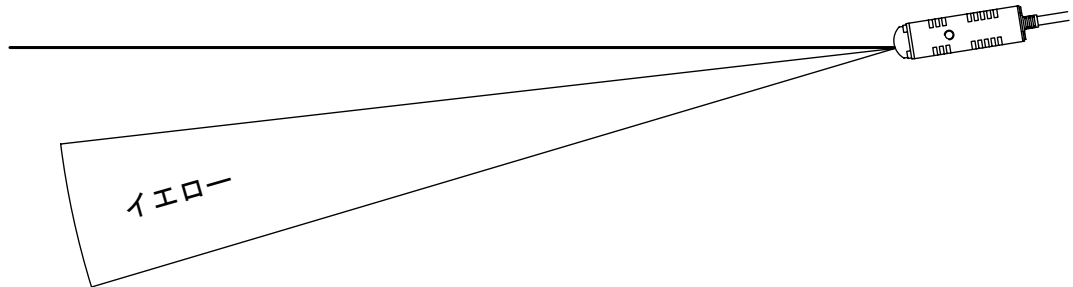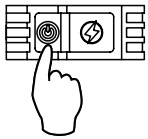

点灯ボタン長押 (消灯)

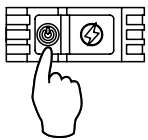

フラッシュ機能 ボタン 1 回押

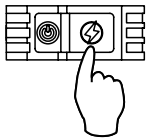

※公道での使用は行わないで下さい。道路交通法に違反します。  
※押す回数で点滅パターンが 2 パターンあります。  
※フラッシュを止める場合は、点灯ボタンを 1 回押して下さい。