

LED フォグランプリキット（カットライン/10W/ ホワイト・イエロー切替タイプ）

取扱説明書

製品番号 05-08-0823

適応車種	CT125（JA55-1000001～） （JA65-1000001～）
適応条件	弊社製サブフレーム装着車両

この度は、弊社製品をお買い上げ頂きまして有り難うございます。

使用の際には下記事項を遵守頂きますようお願い致します。取り付け前には、必ずキット内容をお確かめ下さい。

万一お気付きの点がございましたら、お買い上げ頂いた販売店にご相談下さい。

◎イラスト、写真などの記載内容が本パーツと異なる場合があります。予めご了承下さい。

☆ご使用前に必ずお読み下さい☆

当製品のスイッチにはフラッシュ機能が付いておりますが、クローズドエリアでの使用を目的とした機能となっておりますので、一般公道でのご使用は禁止となっております。

- ◎当製品は、弊社製サブフレーム装着車専用です。装着されていない車両への取り付けは出来ませんので、ご了承下さい。
- ◎取扱説明書に書かれている指示を無視した使用により、事故や損害が発生した場合、弊社は賠償の責任を一切負いかねます。
- ◎当製品を取り付け使用し、当製品以外の部品に不具合が発生しても当製品以外の部品の保証は、どのような事柄でも一切負いかねます。
- ◎当製品を加工等された場合は、保証の対象にはなりません。
- ◎他社製品との組み合わせのお問い合わせはご遠慮下さい。
- ◎当製品は、上記適応車種の車両専用用品です。他の車両には取り付け出来ませんので、ご注意下さい。
- ◎製品には、エッジや突起がある場合があります。必ず作業手袋を着用し作業を行って下さい。
（説明書内で作業手袋未着用の写真がある場合でも、作業時は作業手袋等を着用して下さい。）
- ◎配線コネクタに水分が入り込んだ場合、ショートする恐れがあります。雨天中の走行や洗車時は、配線部に水が掛からないように注意して下さい。
- ◎当製品をお手入れする際には、ガソリンやシンナー等を使用しないで下さい。ラバーや樹脂部品の劣化の恐れがあります。
- ◎当製品は非常に高輝度ですので、対向車、先行車、歩行者が幻惑しない位置、角度で取り付けを行って下さい。
- ◎LED フォグランプリを取り付け、使用する際は、保安基準及びその他自動車関連法規をよく確認し、遵守してご使用下さい。
- ◎ギボシのかしめ加工をする際は必ず電工ペンチを使用し、作業を行って下さい。
- ◎当取扱説明書は、基本的な技術や知識を持った方を対象に作成しております。
取り付けに自信の無い方や取り付けに必要な工具等をお持ちで無い場合は取り付け作業を行わずに、指定工場、又は認証工場などの車両整備が可能な業者へ取り付けをご依頼下さい。
- ◎不明な点がございましたらお買い求め販売店にお問い合わせ下さい。

～特 徴～

- オプションハーネス COMP. を使用する事により、フォグランプリを簡単に取り付けが出来、車両側配線は無加工で弊社製 LED フォグランプリキットを装着する事が出来るようになります。
- ON/OFF スwitchが付属している為、状況に合わせて使用して頂く事が可能です。又、フォグランプリをご使用しない時はバッテリーを保護する事も出来ます。
- ノーマルヘッドライトの補助ランプとしてご使用頂く事で、走行時の視認性が向上し、夜間走行の安全性を高めます。又、高輝度により、夜間での車両の存在感を高め、他のライダーや車からの認識がしやすくなり、事故防止としても貢献します。
- 汎用タコメーターの電源を取る事が可能です。

注意 この表示を無視した取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容及び物的損害が想定される内容を示しています。

- 走行中、異常が発生した場合は、直ちに車両を安全な場所に停止させ、走行を中止して下さい。（事故につながる恐れがあります。）
- 作業を行う際は、水平な場所で車両を安定させ安全に作業を行って下さい。（作業中に車両が倒れてケガをする恐れがあります。）
- 点検、整備は、取扱説明書又は、サービスマニュアル等の点検方法、要領を守り、正しく行って下さい。
（不適当な点検整備は、事故につながる恐れがあります。）
- 点検、整備等を行った際、損傷部品が見つければ、その部品を再使用する事は避け損傷部品の交換を行って下さい。（事故につながる恐れがあります。）

警告 この表示を無視した取り扱いをすると人が死亡、重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

- 走行中、異常が発生した場合は、直ちに車両を安全な場所に停止させ、走行を中止して下さい。（事故につながる恐れがあります。）
- 作業を行う際は、水平な場所で車両を安定させ安全に作業を行って下さい。（作業中に車両が倒れてケガをする恐れがあります。）
- 点検、整備は、取扱説明書又は、サービスマニュアル等の点検方法、要領を守り、正しく行って下さい。
（不適当な点検整備は、事故につながる恐れがあります。）
- 点検、整備等を行った際、損傷部品が見つければ、その部品を再使用する事は避け損傷部品の交換を行って下さい。（事故につながる恐れがあります。）
- 当製品のスイッチにはフラッシュ機能が付いておりますが、クローズドエリアでの使用を目的とした機能となっておりますので、一般公道でのご使用は禁止となっております。（道路運送車両法の保安基準に違反となり、運転者が罰せられます。）

- ◎性能アップ、デザイン変更、コストアップ等で製品及び価格は予告無く変更されます。予めご了承下さい。
- ◎クレームについては、材料及び加工に欠陥があると認められた製品に対してのみ、お買い上げ後1ヶ月以内を限度として、修理又は交換させて頂きます。
但し、正しい取り付けや、使用方法など守られていない場合は、この限りではありません。修理又は交換等にかかる一切の費用は対象となりません。
なお、レース等でご使用の場合はいかなる場合もクレームは一切お受け致しません。予めご了承下さい。
- ◎この取扱説明書は、当製品を破棄されるまで保管下さいますようお願い致します。

株式会社 スペシャルパーツ 武川

〒584-0069 大阪府富田林市錦織東 3-5-16
TEL:0721-25-1357 FAX:0721-24-5059 URL <http://www.takegawa.co.jp>

05-08-0815



05-08-0815



05-09-0057



05-08-0598



00-05-0347



番号	部 品 名	個数	リペア品番
1	LED フォグランプ (10W)	2	05-08-0815
2	ショートステー	2	(1 セット入り)
3	ロングステー	2	00-05-0411
4	ボタンヘッドソケットスクリュー 5x8	4	
5	ボタンヘッドソケットスクリュー 5x10	4	
6	スプリングワッシャ 5mm	4	00-00-0856 (10ヶ入り)
7	ブレーンワッシャ 5mm	2	00-00-0804 (5ヶ入り)
8	ボタンヘッドソケットスクリュー 8x16	2	00-00-0249 (4ヶ入り)
9	ボタンヘッドソケットスクリュー 8x30	2	00-00-2928 (4ヶ入り)
10	プラグ (ギボシオス端子)	1	
11	プラグキャップ (ギボシオススリーブ)	1	00-00-0570
12	リセブタクル (ギボシメス端子)	12	(オスメス各 5ヶ入り)
13	リセブタクルキャップ (ギボシメススリーブ)	12	

番号	部 品 名	個数	リペア品番
14	結束バンド 200mm	6	00-00-0269 (10ヶ入り)
15	ステー	2	00-00-1947
16	ホルダー	2	00-05-0168
17	クランプ	2	(各 1ヶ入り)
18	ボタンヘッドソケットスクリュー 6x40	2	00-00-0745 (2ヶ入り)
19	ステンレス 6 角ナット 6mm	2	00-00-0450 (10ヶ入り)
20	インジケータランプ付き ON/OFF プッシュスイッチセット	1	05-09-0057
21	両面テープ	1	
22	オプションハーネス COMP.	1	00-05-0347
23	フランジロックナット 8mm	2	00-00-0251 (4ヶ入り)
24	アルミワッシャ 5mm	4	00-05-0413 (5ヶ入り)
25	エレクトロタップ	2	00-05-0015 (5ヶ入り)


※リペアパーツは必ずリペア品番にてご注文下さい。品番発注でない場合、受注出来ない場合もあります。予めご了承下さい。

尚、単品出荷出来ない部品もありますので、その場合はセット品番にてご注文下さいます様お願い致します。

※リペアパーツはキット内容と若干、形状等異なる場合があります。使用につきましては問題ございません。予めご了承下さい。

フラッシュ機能を完全にキャンセルする場合

防水カブラを切断し、ギボシに打ち替えると可能です。
(ギボシに打ち替える場合は、別途ギボシ (00-00-0570) を
ご用意下さい。)

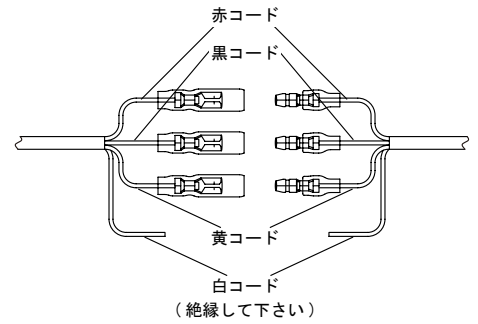

②②インジケータランプ付き
ON/OFF プッシュスイッチセット

点灯ボタン

フラッシュボタン

バッテリーマイナス端子
又は
ボディアース

②②オプションハーネス COMP.

青コード
(キー ON 電源)

白コード
(ウエルカムライトコード
キー ON した際にフォグランプが
点滅します。
不要な場合は接続不要です。)


車両側メインスイッチ
3P カブラ (オス)

車両側メインスイッチ 3P カブラ (メス)

※メーター用カブラ

車両側ウインカー
コネクタ (オレンジ)

車両側ウインカーコネクタ (オレンジ)

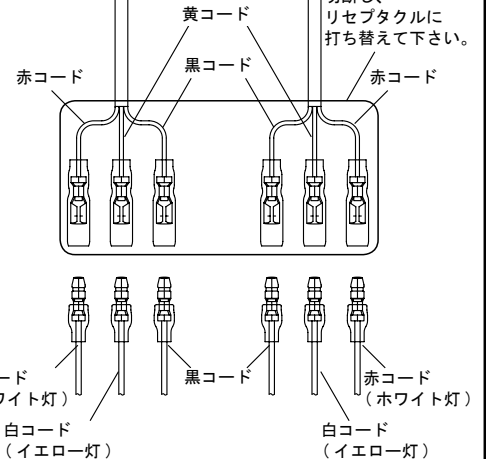

LED フォグランプ側のハーネス

※部は当キットでは使用しません。


○配線接続図を参照、ギボシ圧着加工を行って下さい。

■取り付け要領 ※特に記載の無い細部の取り付け方法や規定トルクにつきましては、純正サービスマニュアルを参照して下さい。

▲ 注意

本取説での外装部品取り外し作業内容は、詳細を省略した概要のみを記しております。
外装取り外し作業に不慣れな方は、販売店等に作業を依頼するか、必ずメーカー純正サービスマニュアルの作業手順・締め付けトルクの指示に従い
作業を行って下さい。また外装類の脱着時、爪部分や溝部分を破損しないように、注意深く作業を行って下さい。

○ (1) R. サイドカバー、(2) エンジンアンダーガード、(3) マフラー、(4) センターカバー、(5) L. サイドカバー、(6) L. メインパイプカバー、
(7) R. メインパイプカバーの順で取り外していきます。

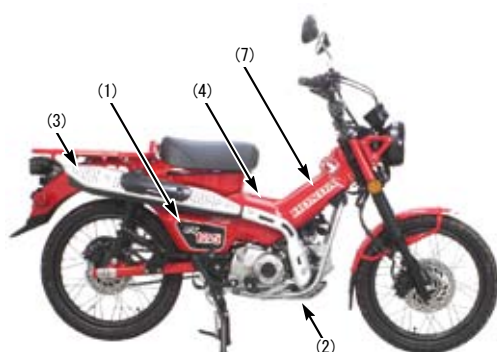


○バッテリーのマイナス端子の接続を外しておきます。

○ヘッドライトユニットを取り外し、配線接続図を参照しながら、⑫オプションハーネス COMP. を接続して下さい。


○弊社製サブフレームに⑮ボタンヘッドソケットスクリュー 6x40 と⑮ステンレス 6 角ナット 6mm を使用し、⑮ホルダー、⑮クランプ、⑮ステーの順に取り付けし、写真を参照しながら⑮⑮ホルダー、クランプの位置、⑮ステーの位置を決定して下さい。

※車両及び弊社製サブフレームの個体差により、写真通りの位置に取り付けしても、フォグランプを取り付けた際の光軸が対向車、先行車、歩行者を幻惑する位置、角度になってしまう場合がございます。その場合はお客様自身で微調整して頂き、幻惑しない位置にして下さい。

⚠ 注意：必ず規定トルクを守る事。
ボタンヘッドソケットスクリュー
トルク：10N・m (1.0kgf・m)

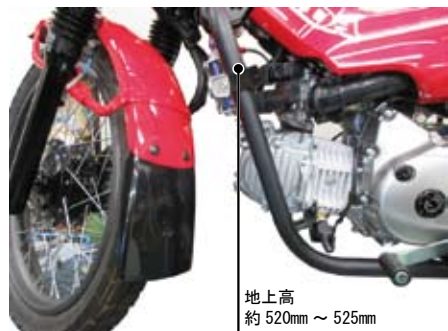

○⑧ボタンヘッドソケットスクリュー 8x16、⑮フランジロックナット 8mm を用いて、⑮ステーに③ロングステー及び④ボタンヘッドソケットスクリュー 5x8 と⑥スプリングワッシャ 5mm で① LED フォグランプを仮付けます。先に光軸を確認していく為、配線接続図を参照しながら、⑫インジケータランプ付き ON/OFF プッシュスイッチのギボシかしめ及び配線接続を行って下さい。

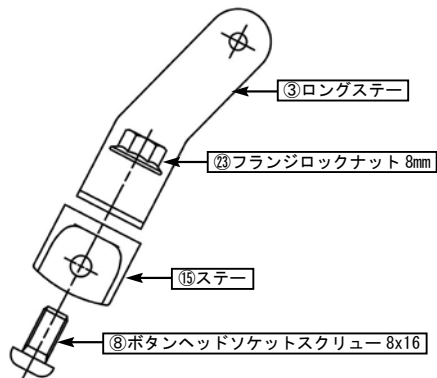

○配線接続が完了しましたら、バッテリーのマイナス端子を取り付け、キーを ON にし、点灯確認を行って下さい。
この時、⑫インジケータランプ付き ON/OFF プッシュスイッチ作動に問題が無いかも確認して下さい。光軸が対向車、先行車、歩行者を幻惑しない位置である事を確認出来、点灯及びスイッチ作動に問題がなければ、⑫インジケータランプ付き ON/OFF プッシュスイッチの裏側に⑮両面テープを貼り付け、スイッチ操作がしやすい箇所に貼り付けて下さい。

④ボタンヘッドソケットスクリュー 5x8 を規定トルクで締め付けます。

その後、配線の挟みこみに注意しながら、フォグランプの配線をフレームに這わすようにし、配線類は、メインパイプと外装の間の空間に収納します。

必要に応じて⑮結束バンドをご使用して頂き、外装類を逆手順で組み戻していきます。

⚠ 注意：必ず規定トルクを守る事。
ボタンヘッドソケットスクリュー 5x8
トルク：5N・m (0.5kgf・m)





※レンズはガラス製です。そのため、中と外の温度差が大きすぎると、ガラス内側に水滴が出来る場合があります。
その場合は、下側の水抜きボルトを取り外し、レンズの内側の水滴がなくなるまで水抜きボルトを取り外した状態で中の湿気を逃がして下さい。
水滴がない事を確認出来たら水抜きボルトを取り付けて下さい。

⚠ 注意：水抜きボルトを外したまま、走行、洗車、雨による水濡れ等の状態になりますと、フォグランプの故障原因になります。
⚠ 注意：水抜きボルトには O リング付いていますので、ご注意下さい。





※ホワイトメインで光軸を合わせた場合、イエローは地面を照らすフォグランプとしてご使用出来、
イエローメインで光軸を合わせた場合は、ホワイトをハイビームとしてご使用出来ます。
弊社の推奨はホワイトメインでの光軸合わせです。



点灯ボタン1回押（スイッチの赤コードにホワイト灯のコードを接続した場合）

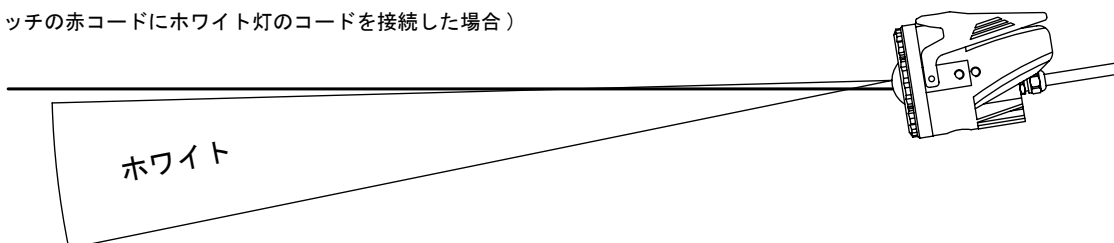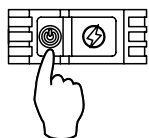


点灯ボタン再度押（スイッチの黄コードにイエロー灯のコードを接続した場合）

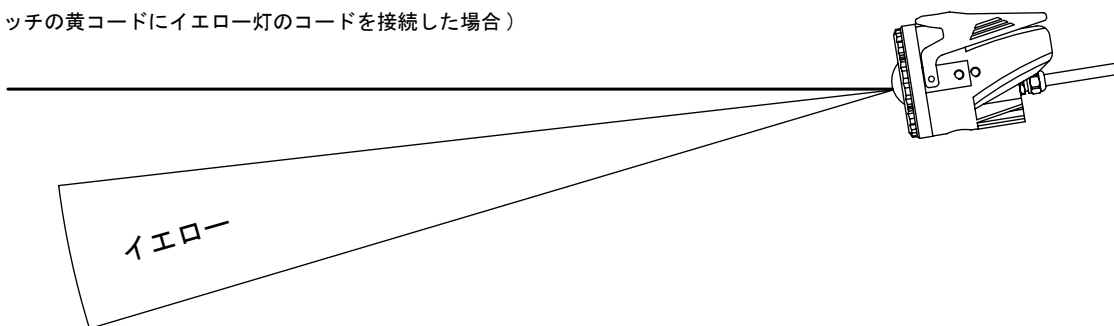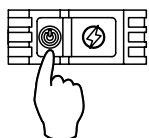

点灯ボタン長押（消灯）

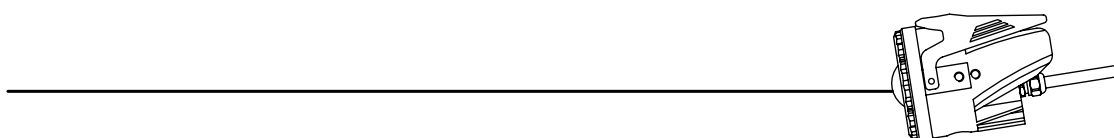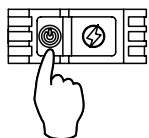

フラッシュ機能 ボタン1回押

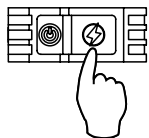

※公道での使用は行わないで下さい。道路交通法に違反します。
※押す回数で点滅パターンが2パターンあります。
※フラッシュを止める場合は、点灯ボタンを1回押して下さい。