

USB チャージャー（シガーソケットタイプ）ステーセット 取扱説明書

製品番号 05-13-0005

適応車種	クロスカブ 110 (JA45-1000001 ~) (JA60-1000001 ~)
------	--

この度は、弊社製品をお買い上げ頂きまして有り難うございます。

使用の際には下記事項を遵守頂きますようお願い致します。取り付け前には、必ずキット内容をお確かめ下さい。

万一お気付きの点がございましたら、お買い上げ頂いた販売店にご相談下さい。

◎イラスト、写真などの記載内容が本パーツと異なる場合があります。予めご了承下さい。

☆ご使用前に必ずお読み下さい☆

◎取扱説明書に書かれている指示を無視した使用により事故や損害が発生した場合、弊社は賠償の責任を一切負いかねます。

◎当製品を取り付け使用し、当製品以外の部品に不具合が発生しても当製品以外の部品の保証は、どのような事柄でも一切負いかねます。

◎当製品を加工等された場合は、保証の対象にはなりません。

◎他社製品との組み合わせのお問い合わせはご遠慮下さい。

◎当製品は、上記適応車種の車両専用用品です。他の車両には取り付け出来ませんのでご注意下さい。

◎製品には、エッジや突起がある場合があります。必ず作業手袋を着用し作業を行って下さい。

（説明書内で作業手袋未着用の写真がある場合でも、作業時は作業手袋等を着用して下さい。）

◎当製品の取り付け作業の際は、上記適応車種の純正サービスマニュアルを必ず参照し、確実に行って下さい。

◎急速充電に対応していない機器の場合、通常充電となるか充電出来ない場合があります。予めご了承下さい。

◎対象電圧以外の入力電圧では使用しないで下さい。12V バッテリー付車専用です。バッテリーレス車や 6V 車には使用出来ません。

◎当取扱説明書は、基本的な技術や知識を持った方を対象に作成しております。取り付けに必要な工具等をお持ちで無い場合は取り付け作業を行わずに、指定工場、又は認証工場などの車両整備が可能な業者へ取り付けをご依頼下さい。

◎不明な点がございましたらお買い求め販売店にお問い合わせ下さい。

～特 徴～

○高出力対応 USB 電源です。スマートフォンをはじめとするアクションカメラやナビゲーションシステムの給電を 2 つの異なる USB ポートにより様々な場面に対応します。QC3.0 (クイックチャージ 3.0) & PD (パワーデリバリー) に対応。

出力はそれぞれ TYPE-A (QC) ポートで最大 18W、TYPE-C (PD) ポートで最大 18W を供給します。

○出力仕様

TYPE-A (PD)、TYPE-C (QC) 2 系統独立出力

TYPE-C PD MAX18W 5V/3A 9V/2A 12V/1.5A

TYPE-A QC MAX18W 5V/3.4A 9V/2A 12V/1.5A

OFF 時の待機電流 5mA (12V)

○弊社製クロスカブ用ハンドルガードとの同時装着可能。

○同梱の配線やステーを使用する事により、無加工で取り付け可能となっております。

☆ご使用にあたっての注意点☆

◎併用出来ない部品について。

社外品の H. I. D. キットや他社製 LED ヘッドライトはバラスト / インバーター（電圧変換装置）からデジタル回路に悪影響を与える高電圧ノイズが出る場合がほとんどで、製品故障や動作不良の原因となりますので、絶対に同時装着しないで下さい。社外品の点火装置（イグニッションコイルやプラグコード）は点火電圧のアップに伴う、放射ノイズの増大により誤動作や製品故障の原因となりますので使用しないで下さい。

社外品の発電装置は発電量の不足や電圧波形の違いにより故障の原因となりますので、使用しないで下さい。

発電量の小さい車両で使用する場合、バッテリーの充電が追いつかずエンジン回転時（発電時）であってもバッテリーを消耗します。

◎バッテリーに直接結線して使用しますと、USB 電源がオフでも待機電流でバッテリーが常時使用され消耗し“バッテリー上がり”の状態になります。必ずイグニッションキーまたはスイッチと連動させて下さい。

◎ USB 電源にはヒューズが内蔵されていません。ヒューズを経由した電源を使用するか別途ヒューズ (7.5A 以上) を取り付けして下さい。

◎ USB ポート部の不使用时には保護カバーを必ず USB 電源本体ユニットへ確実に装着して下さい。確実に装着されていない場合、本来の防水性能を発揮出来ない場合があります。また、簡易防水の為高圧洗浄機が当たらない様にして下さい。

◎電源使用時、防水性はありません。雨天時は使用しないで下さい。

◎当製品のボディは樹脂製です。劣化を防ぐ為に長期で野外にバイクを置く場合はカバー等をかけて下さい。炎天下の中など過酷な条件下で長期放置しますと、樹脂やゴム製部品の劣化や変形の恐れがあります。

◎絶対に分解しないで下さい。大変危険ですので分解や改造を行わないで下さい。又、お客様で分解された場合点検や修理をお受けする事が出来なくなりますのでご注意下さい。

◎激しい衝撃を与えないで下さい。精密機器のため当製品に強い衝撃が伝わる事は行わないで下さい。衝撃により内部部品の脱落や断線による修理不能な故障や本体ケース破損の恐れがあります。

◎お手入れについて揮発性のあるもの（シンナー・アルコールなど）やコンパウンドを使用すると、樹脂部分の変質の恐れやパネルが曇ってしまいますのでご注意下さい。

株式会社 スペシャルパーツ 武川

〒584-0069 大阪府富田林市錦織東 3-5-16

TEL:0721-25-1357 FAX:0721-24-5059 URL <http://www.takegawa.co.jp>

⚠ 注意 この表示を無視した取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容及び物的損害が想定される内容を示しています。

- 作業等を行う際は、必ず冷間時（エンジン及びマフラーが冷えている時）に行ってください。（火傷の原因となります。）
- 作業を行う際は、その作業に適した工具を用意して行って下さい。（部品の破損、ケガの原因となります。）
- 規定トルクは、必ずトルクレンチを使用し、確実に作業を行ってください。（ボルト及びナットの破損、脱落の原因となります。）
- 製品及びフレームには、エッジや突起がある場合があります。作業時は、作業手袋等を着用し手を保護して作業を行ってください。（ケガの原因となります。）
- 走行前は、必ず各部を点検し、ネジ部等の緩みが無いかを確認し緩みがあれば規定トルクで確実に増し締めを行ってください。（部品の脱落の原因となります。）

⚠ 警告 この表示を無視した取り扱いをすると人が死亡、重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。


- 走行中、異常が発生した場合は、直ちに車両を安全な場所に停止させ、走行を中止して下さい。（事故につながる恐れがあります。）
- 作業を行う際は、水平な場所で車両を安定させ安全に作業を行ってください。（作業中に車両が倒れてケガをする恐れがあります。）
- 点検、整備は、取扱説明書又は、サービスマニュアル等の点検方法、要領を守り、正しく行って下さい。（不適当な点検整備は、事故につながる恐れがあります。）
- 点検、整備等を行った際、損傷部品が見つければ、その部品を再使用する事は避け損傷部品の交換を行ってください。（事故につながる恐れがあります。）

◎性能アップ、デザイン変更、コストアップ等で製品及び価格は予告無く変更されます。予めご了承下さい。

◎クレームについては、材料及び加工に欠陥があると認められた製品に対してのみ、お買い上げ後1ヶ月以内を限度として、修理又は交換させていただきます。但し、正しい取り付けや、使用方法など守られていない場合は、この限りではありません。修理又は交換等にかかる一切の費用は対象となりません。なお、レース等でご使用の場合はいかなる場合もクレームは一切お受け致しません。予めご了承下さい。

◎この取扱説明書は、当製品を破棄されるまで保管下さいますようお願い致します。

製品内容

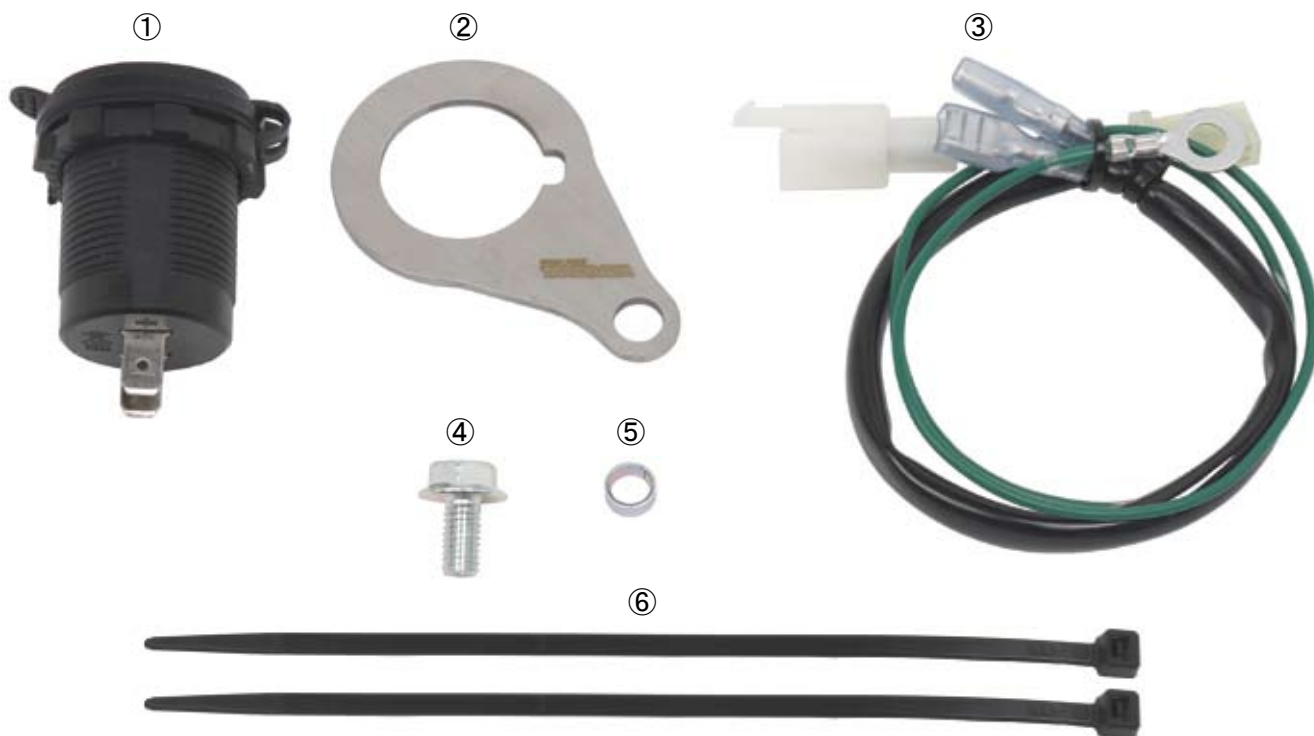

番号	部 品 名	個数	リペア品番
1	シガータイプ USB 電源	1	
2	ステー	1	00-05-0240
3	サブハーネス COMP.	1	00-05-0238
4	フランジボルト M6x12	1	00-00-0322 (6 ケ入り)
5	スペーサー	1	00-00-2947 (4 ケ入り)
6	結束バンド	2	00-00-0135 (2 ケ入り)

※リペアパーツは必ずリペア品番にてご発注下さい。

品番発注でない場合、受注出来ない場合もあります。予めご了承下さい。尚、単品出荷出来ない部品もありますので、その場合はセット品番にてご注文下さいますようお願い致します。

※リペアパーツはキット内容と若干、形状等異なる場合があります。使用につきましては問題ございません。予めご了承下さい。

○センタースタンドを掛け、車両を安定させた状態で作業を行います。

○サービスマニュアルを参照しながら、フロントカバー、メインパイプセンタカバー、L. メインパイプカバーを取り外します。



○③サブハーネス COMP. を車両のメーター下に隠れている白色のカブラに取り付けます。純正についているカブラのあまりは③サブハーネス COMP. に取り付けておきます。




○②ステーをハンドルクランプボルトと共締めする為、左右後方どちらかのボルトを取り外し
②ステーを取り付け、①シガータイプ USB 電源を②ステーに取り付けます。
①シガータイプ USB 電源は付属の樹脂ナットで締め付けます。

⚠ 注意：必ず規定トルクを守る事。
ハンドルクランプボルト
トルク：10N・m (1.0kgf・m)



○①シガータイプ USB 電源に③サブハーネス COMP. を接続します。黒色配線をプラス、緑色配線をマイナスに接続します。

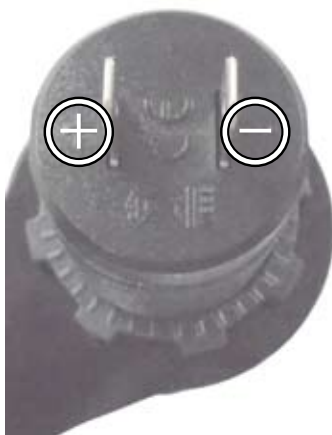

○③サブハーネス COMP. の丸端子のアースを留める為、エアクリーナーボックスを留めている左側のボルトを取り外し、⑤スペーサー、丸端子、④フランジボルト 6x12 の順番に取り付け、規定トルクにて締め付けます。
(写真は JA60 の場合)



○キーを ON にし、①シガータイプ USB 電源に電源が入るか、問題が無いか確認し、問題が無ければ⑥結束バンドを使用し、配線を束ね、配線の挟み込みに注意しながら取り外した外装を組み戻します。

○①シガータイプ USB 電源の端子部に水が入らない様にする為、ビニールテープ又は絶縁テープを巻きます。

通電

○シガータイプ USB 電源に 12V 電源が供給されると USB 電源が起動してパネルが青く点灯し USB 給電状態になります。

USB 端子横のスイッチを押す度にオフ-オンを繰り返します

スイッチの操作でオフの状態でも一度キーオフ等で 12V 電源を切って再度入れると USB 電源が起動します。

