



JOGハンドルポストキット 取扱説明書

商品番号：06 02 031

適応車種：ヤマハJOG EX / Z

スーパーJOG Z / ZR

(3YK全車種)

- ・この度は、TAKEGAWA 商品をお買い上げ頂きまして有り難うございます。使用の際には下記事項を遵守頂きますようお願い致します。
- ・取り付け前には、必ずキット内容をお確かめ下さい。万一お気付きの点がございましたら、お買い上げ頂いた販売店にご相談下さい。

ご使用前に必ずお読み下さい

取扱説明書に書かれている指示を無視した使用により事故や損害が発生した場合、当社は賠償の責を一切負いかねます。

この製品を取り付け使用し、当社製品以外の部品に不具合が発生しても当社製品以外の部品の保証は、どのような事柄でも一切負いかねます。

商品を加工等された場合は、保証の対象にはなりません。

他社製品との組み合わせのお問い合わせはご遠慮下さい。

当製品は、上記適応車種の車両専用用品です。他の車両への取り付け確認はしておりませんので御注意下さい。

当製品は、あくまでカスタムの素材としてご使用下さい。

ハンドルパイプは下記の当社製ハンドルパイプが使用可能です。それ以外のハンドルバーではケーブル類の長さが不足して取り付け出来ない可能性が有ります。

ステアリングハンドルパイプ・セミアップタイプ

(クロムメッキ06 - 01 - 210)

(ゴールドメッキ06 - 01 - 211)

(ステンレス06 - 01 - 212)

バーハンドル化したスクーターを公道で使用する場合は、必ず灯火類を装着して下さい(ヘッドライト、スピードメーター等の取り付けにはステーが別途必要になります)。また配線の加工が必要な場合が有ります。



注意

下記内容を無視した取扱をすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容及び物的損害が想定される内容を示しています。

- ・作業等を行う際は、必ず冷間時(エンジンおよびマフラーが冷えている時)に行ってください。(火傷の原因となります。)
- ・作業を行う際は、その作業に適した工具を用意して行って下さい。(部品の破損、ケガの原因となります。)
- ・規定トルクは、必ずトルクレンチを使用し、確実に作業を行ってください。(ボルトおよびナットの破損、脱落の原因となります。)
- ・製品およびフレームには、エッジや突起がある場合があります。作業時は、手を保護して作業を行ってください。(ケガの原因となります。)
- ・走行前は、必ず各部を点検し、ネジ部等の緩みが無いかを確認し緩みがあれば規定トルクで確実に増し締めを行ってください。(部品の脱落の原因となります。)



警告

下記内容を無視した取扱をすると、人が死亡したり重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

- ・技術・知識等が無い方は、作業を行わないで下さい。(部品破損等の原因により、転倒・事故につながる恐れがあります。)
- ・走行中、異常が発生した場合は、直ちに車両を安全な場所に停止させ、走行を中止して下さい。(事故につながる恐れがあります。)
- ・作業を行う際は、水平な場所で車両を安定させ安全に作業を行ってください。(作業中に車両が倒れてケガをする恐れがあります。)
- ・点検、整備は、取扱説明書又は、サービスマニュアル等の点検方法、要領を守り、正しく行って下さい。(不適当な点検整備は、事故につながる恐れがあります。)
- ・点検、整備等を行った際、損傷部品が見つければ、その部品を再使用する事は避け損傷部品の交換を行ってください。(そのまま使用すると事故につながる恐れがあります。)

性能アップ、デザイン変更、コストアップ等で商品および価格は予告無く変更されます。あらかじめ御了承下さい。

クレームについては、商品の材料および加工に欠陥があると認められた商品に対しては、商品お買い上げ後1ヶ月以内を限度として、修理又は交換させて頂きます。但し、正しい取り付け、使用方法など守られていない場合は、この限りではありません。修理又は交換等にかかる一切の費用は対象となりません。

この取扱説明書は、本商品を破棄されるまで保管下さいます様お願い致します。


～商品内容～



番号	商品内容	数量
1	ハンドルポスト	1
2	ハンドルポスト2COMP.	1
3	ハンドルアッパーホルダー	2
4	ハンドルローホルダー	2
5	ソケットキャップスクリュー 6×50	4
6	ソケットキャップスクリュー 10×35	1
7	ボタンヘッドスクリュー 8×25	2
TOOL	Lレンチ 5mm	1
	Lレンチ 8mm	1

～取り付け要領～

1. キット内容を確認します。
2. 作業に適した工具を用意します。
3. センタースタンドを使用して車体を確実に支えます。
4. ヤマハ純正サービスマニュアルを参照して以下の部品を取り外します。
 - ・フロントカバー
 - ・ハンドルアッパーカバー
 - ・左右スイッチ、ハンドルグリップ等
 - ・ステアリングハンドル
5. ハンドルポスト2COMP. をソケットキャップスクリュー10×35を使用して取り付け、指定トルクで締め付けます。
トルク：35N・m (3.5kgf・m)

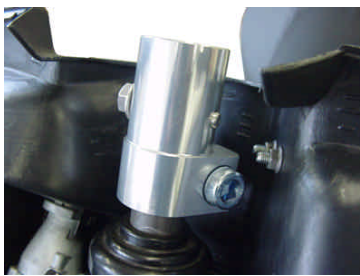

6. ハンドルポスト1をボタンヘッドスクリュー8×25を使用して取り付け、指定トルクで締め付けます。
トルク：22N・m (2.2kgf・m)



7. ハンドルパイプ(別売)を仮付けして、ハンドル取り付け角度、スロットルハウジング、ウイカースイッチの取り付け位置を決定します。
スロットルハウジング、レバーホルダーのクランプ部には位置決め用の突起があります。取り付ける場合は、その突起を削り取るか、ハンドルパイプに穴を開けて下さい。
取り付け位置の決定は慎重に行ってください。
8. ステアリングハンドルパイプをハンドルホルダーにセットし、ハンドルポストに取り付けます。ハンドルの角度を調整してソケットキャップスクリューを指定トルクで締め付けます。
トルク：12N・m (1.2kgf・m)
ハンドルホルダーは前後の隙間が同じになる様に締め付けて下さい。

SPECIAL PARTS TAKEGAWA

〒584-0069

大阪府富田林市錦織東三丁目5番16号

TEL 0721-25-1357

FAX 0721-24-5059

URL <http://www.takegawa.co.jp>