



クラッチカバーブリーザーキット (スイベルタイプ)

取扱説明書

- ・この度は、TAKEGAWA 商品をお買い上げ頂きまして有り難うございます。使用の際には下記事項を遵守頂きますようお願い致します。
- ・取り付け前には、必ずキット内容をお確かめ下さい。万一お気付きの点がございましたら、お買い上げ頂いた販売店にご相談下さい。

商品番号 : 07 06 0007
 適応車種 : モンキー系 ノーマル強化マニュアル
 クラッチカバー車

イラスト、写真などの記載内容が本パーツと異なる場合がありますので、予めご了承下さい。

～ 特 徴 ～

ユニオン部分が360°回転するので取り回しの自由度が増え、ホースを取り外さなくても脱着出来る為、従来品に比べメンテナンス性が向上します。さらにオイルレベルゲージを装備していますのでエンジンオイル量の確認が出来ます。また、アルミ削り出しにシルバーアルマイトを施す事によりクラッチカバーに取り付けても目立ち過ぎず、落ち着いた感のあるデザインとしました。

ご使用前に必ずお読み下さい

取扱説明書に書かれている指示を無視した使用により事故や損害が発生した場合、当社は賠償の責を一切負いかねます。この製品を取り付け使用し、当製品以外の部品に不具合が発生しても当製品以外の部品の保証は、どの様な事柄でも一切負いかねます。商品を加工等された場合や取り付けされた場合は、保証の対象にはなりません。他社製品との組み合わせのお問い合わせはご遠慮下さい。当製品は、上記適応車種の車両専用用品です。他の車両には取り付け出来ませんのでご注意下さい。補修部品に付きます場合は商品番号及び図中の番号にてお申し込み下さい。尚、不明な点がございましたらお買い求め販売店にお問い合わせ下さい。性能アップ、デザイン変更、コストアップ等で商品および価格は予告無く変更されます。あらかじめご了承下さい。クレームについては、材料および加工に欠陥があると認められた商品に対してのみ、お買い上げ後1ヶ月以内を限度として、修理又は交換させて頂きます。但し、正しい取り付けや、使用方法など守られていない場合は、この限りではありません。修理又は交換等にかかる一切の費用は対象となりません。この取扱説明書は、本商品を破棄されるまで保管下さいます様お願い致します。


注意 下記内容を無視した取扱をすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容及び物的損害が想定される内容を示しています。

- ・作業等を行う際は、必ず冷間時（エンジンおよびマフラーが冷えている時）に行ってください。（火傷の原因となります。）
- ・作業を行う際は、その作業に適した工具を用意して行って下さい。（部品の破損、ケガの原因となります。）
- ・規定トルクは、必ずトルクレンチを使用し、確実に作業を行ってください。（ボルトおよびナットの破損、脱落の原因となります。）
- ・製品およびフレームには、エッジや突起がある場合があります。作業時は、手を保護して作業を行ってください。（ケガの原因となります。）
- ・走行前は、必ず各部を点検し、ネジ部等の緩みが無いかを確認し緩みがあれば規定トルクで確実に増し締めを行ってください。（部品の脱落の原因となります。）
- ・ガスケット、パッキン類は、必ず新品部品を使用して下さい。また、再使用する部品については、よく点検し、摩耗や損傷がある場合は、必ず新品部品と交換して下さい。
- ・遠心式クラッチカバーに取り付けた場合、オイルレベルゲージの長さが異なる為、正確なオイル量が確認出来ません。エンジンオイル量の確認には必ずノーマルのレベルゲージをご使用下さい。

警告 下記内容を無視した取扱をすると、人が死亡したり重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

- ・走行中、異常が発生した場合は、直ちに車両を安全な場所に停止させ、走行を中止して下さい。（事故につながる恐れがあります。）
- ・作業を行う際は、水平な場所で車両を安定させ安全に作業を行ってください。（作業中に車両が倒れてケガをする恐れがあります。）
- ・点検、整備等を行った際、損傷部品が見つければ、その部品を再使用する事は避け損傷部品の交換を行ってください。（そのまま使用すると事故につながる恐れがあります。）
- ・製品梱包のビニール袋は、幼児の手の届かない所に保管するか、廃棄処分して下さい。（幼児がかぶったりすると窒息の恐れがあります。）

～ 商 品 内 容 ～

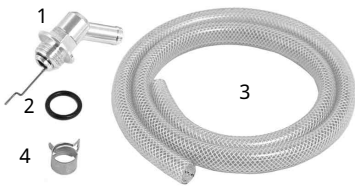

番号	部 品 名	個数	リペア品番	入数
1	ブリーザーキャップCOMP.	1	09444 GEF T00 (Oリング付)	1
2	Oリング 18mm	1	00 00 0093	2
3	ブレードホース 1000mm	1	00 00 0049 (クリップ2個付)	1
4	ホースクランプ 15.5	1	00 00 0215	4


リペアパーツは必ずリペア品番にてご注文下さい。品番発注でない場合、受注出来ない場合もあります。あらかじめご了承下さい。尚、単品出荷出来ない部品もありますので、その場合はセット品番にてご注文下さいます様お願い致します。

～ 取 り 付 け 要 領 ～

1. OリングをブリーザーキャップCOMP. のネジ部の根元部分に取り付けます。
2. ノーマルオイルレベルゲージを外し、オイル注入口にクラッチカバーブリーザーキャップを取り付け指定トルクで締め付けます。
 $T = 8 \text{ N} \cdot \text{m} (0.8 \text{ kg} \cdot \text{f} \cdot \text{m})$
3. ブレードホースをブリーザーキャップCOMP. に差し込み、ホースクランプにて固定します。

～ エンジンオイル量の点検 ～

1. 平坦地でエンジンを2～3分アイドリングさせます。
2. エンジン停止2～3分後にブリーザーキャップCOMP. を外します。エンジン停止直後はエンジン本体、マフラーやエキゾーストパイプ等が熱くなっています。火傷に注意して下さい。
3. 布等でレベルゲージに付いたオイルを拭き取ります。
4. 車体を垂直にして、ブリーザーキャップCOMP. をネジ込まず差し込みます。オイルがレベルゲージの上限と下限の間にある事を確認します。

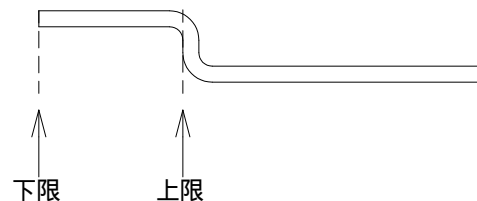

5. オイル量が下限に近ければ、オイル注入口より上限まで補充します。補充する時に、オイル注入口からごみ等が入らないようにして下さい。また、オイルをこぼした時は完全に拭き取って下さい。
6. ブリーザーキャップCOMP. を確実に取り付けます。

〒584-0069 大阪府富田林市錦織東三丁目5番16号
 株式会社 SPECIAL PARTS 武川
 TEL 0721-25-1357 FAX 0721-24-5059
 お問い合わせ専用ダイヤル 0721 25 8857
 URL http://www.takegawa.co.jp