

コンパクトクールキット 取扱説明書

(フレーム下マウント)

適応車種	モンキー・ゴリラ	対象クラッチカバー	◎弊社製スペシャルクラッチカバー ダイカスト製(※プライマリー含む)装着車
	モンキー (F1)		
	モンキー BAJA		

◎ラバーホース	
対象クラッチカバーオイル取り出し口	
オイルクーラー本体固定場所	
フレーム下マウント	
製品番号	07-07-0335 (4 フィン)
	07-07-0334 (3 フィン)

◎スリムラインホース	
対象クラッチカバーオイル取り出し口	
オイルクーラー本体固定場所	
フレーム下マウント	
製品番号	07-07-0107 (4 フィン)
	07-07-0292 (3 フィン)

◎ブレードホース (#4)	
対象クラッチカバーオイル取り出し口	
オイルクーラー本体固定場所	
フレーム下マウント	
製品番号	07-07-0373 (4 フィン)
	07-07-0374 (3 フィン)

この度は、弊社製品をお買い上げ頂きまして有り難うございます。

使用の際には下記事項を遵守頂きますようお願い致します。取り付け前には、必ずキット内容をお確かめ下さい。

万一お気付きの点がございましたら、お買い上げ頂いた販売店にご相談下さい。

◎イラスト、写真などの記載内容が本パーツと異なる場合があります。予めご了承下さい。

☆ご使用前に必ずお読み下さい☆

◎取扱説明書に書かれている指示を無視した使用により事故や損害が発生した場合、弊社は賠償の責を一切負いかねます。

◎当製品を取り付け使用し、当製品以外の部品に不具合が発生しても当製品以外の部品の保証は、どのような事柄でも一切負いかねます。

◎当製品を加工等された場合は、保証の対象にはなりません。

◎他社製品との組み合わせのお問い合わせはご遠慮下さい。

◎当製品は、上記適応車種の車両専用用品です。他の車両には取り付け出来ませんのでご注意ください。

◎製品には、エッジや突起がある場合があります。必ず作業手袋を着用し作業を行って下さい。

(説明書内で作業手袋未着用の写真がある場合でも、作業時は作業手袋等を着用して下さい。)

◎アルミ製品は経年変化等により、色褪せる事があります。予めご了承下さい。

◎オイル量は通常規定オイル量に 4 フィン：約 60cc / 3 フィン：約 40cc 追加して下さい。

◎弊社製ステアリングダンパーとの同時装着が出来ません。

◎弊社製スーパーヘッド 4V+R 装着車両に関しては、オイルクーラー本体の同時装着は 3 フィンのみとなります。

◎ノーマルシリンダーヘッド / 弊社製レギュラーヘッド / 全 R ステージヘッド装着車はタベットキャップブリーザーとの同時装着については 3 フィン

4 オイルラインのみ装着可能です。※タベットキャップブリーザー (07-06-0002) の装着については 90° スイベルタイプのものに限りです。

◎スリムラインホースの場合、ノーマルマフラーは使用出来ません。

◎ラバーホース、ブレードホースの場合、ノーマルマフラー、及びアップマフラーは使用出来なくなります。

◎当製品は弊社 DOHC 4V ヘッドキット及びデスモ 4V ヘッドキットには取り付けの事が出来ません。

◎タベットキャップブリーザーとの同時装着については 3 フィン 4 オイルラインのみ装着可能です。

◎弊社製スーパーオイルポンプキットのラインナップが有る車両に関しましては同時装着を推奨します。

～特 徴～

冷却効果に優れたコンパクトクールを取り付ける事で、エンジンボアアップに伴う油温上昇を抑える事が出来ます。

コンパクトクール本体は、オイルクーラープレート、ガードを標準装備。

付属のオイルクーラーステーを使用し、フレーム下マウントでオイルクーラー本体を固定します。

クーラー本体は 3 フィン 4 オイルラインと、4 フィン 5 オイルラインの 2 種類からお選び頂けます。

オイルクーラーへのオイル取り出しは、弊社製スペシャルクラッチカバー / ダイカスト製(※プライマリー含む)から取り出します。

注意 この表示を無視した取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容及び物的損害が想定される内容を示しています。

■一般公道では、法定速度を守り違法運転を心掛けて下さい。

(法定速度を超える速度で走行した場合、運転者は道路交通法、速度超過違反で罰せられます。)

■作業等を行う際は、必ず冷間時(エンジン及びマフラーが冷えている時)に行ってください。(火傷の原因となります。)

■作業を行う際は、その作業に適した工具を用意して行って下さい。(部品の破損、ケガの原因となります。)

■規定トルクは、必ずトルクレンチを使用し、確実に作業を行ってください。(ボルト及びナットの破損、脱落の原因となります。)

■製品及びフレームには、エッジや突起がある場合があります。作業時は、作業手袋等を着用し手を保護して作業を行ってください。(ケガの原因となります。)

■走行前は、必ず各部を点検し、ネジ部等の緩みがないかを確認し緩みがあれば規定トルクで確実に増し締めを行ってください。(部品の脱落の原因となります。)

■ガスケット、パッキン類は、必ず新品部品を使用して下さい。又、再使用する部品については、よく点検し摩耗や損傷がある場合は、必ず新品部品と交換して下さい。

■走行前には必ずエンジンオイルが循環している事を確認してから走行して下さい。(エンジン損傷の原因となります。)

警告 この表示を無視した取り扱いをすると人が死亡、重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

■エンジンを回転させる場合は、必ず換気の良い場所で行ってください。密閉した様な場所では、エンジンを始動させないで下さい。

(一酸化炭素中毒になる恐れがあります。)

■走行中、異常が発生した場合は、直ちに車両を安全な場所に停止させ、走行を中止して下さい。(事故につながる恐れがあります。)

■作業を行う際は、水平な場所で車両を安定させ安全に作業を行ってください。(作業中に車両が倒れてケガをする恐れがあります。)

■点検、整備は、取扱説明書又は、サービスマニュアル等の点検方法、要領を守り、正しく行って下さい。

(不適当な点検整備は、事故につながる恐れがあります。)

■点検、整備等を行った際、損傷部品が見つかったら、その部品を再使用する事は避け損傷部品の交換を行ってください。(事故につながる恐れがあります。)

◎性能アップ、デザイン変更、コストアップ等で製品及び価格は予告無く変更されます。予めご了承下さい。

◎クレームについては、材料及び加工に欠陥があると認められた製品に対してのみ、お買い上げ後 1 ヶ月以内を限度として、修理又は交換させて頂きます。
















但し、正しい取り付けや、使用方法など守られていない場合は、この限りではありません。修理又は交換等にかかる一切の費用は対象となりません。

なお、レース等でご使用の場合はいかなる場合もクレームは一切お受け致しません。予めご了承下さい。

◎この取扱説明書は、当製品を破棄されるまで保管下さいます様お願い致します。

株式会社 スペシャルパーツ 武川

〒584-0069 大阪府富田林市錦織東 3-5-16
TEL:0721-25-1357 FAX:0721-24-5059 URL <http://www.takegawa.co.jp>

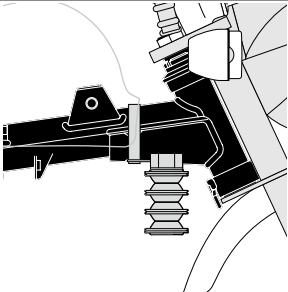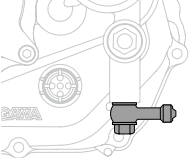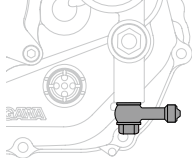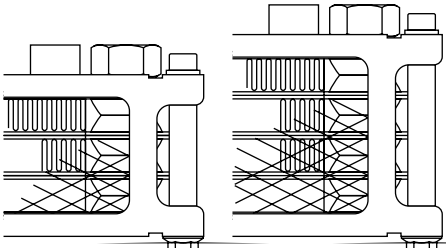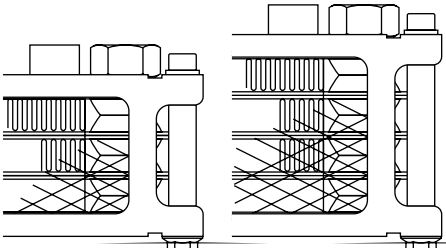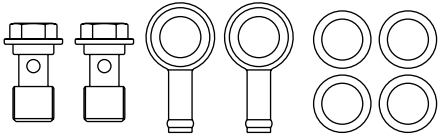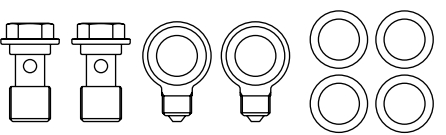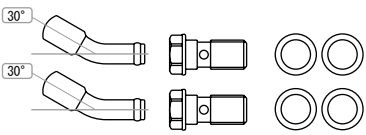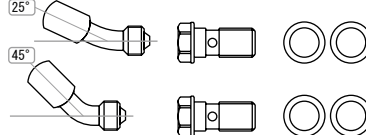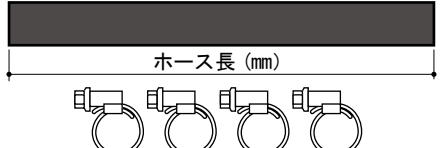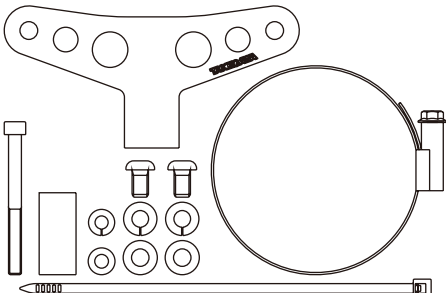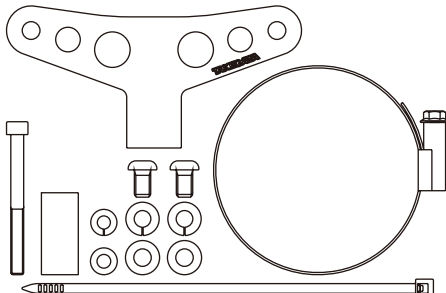	製品内容：部品の詳細は各キットの説明書、及び製品ラベルでご確認下さい。	
	オイルクーラー取付け場所：フレーム下マウント	
	製品名 / キット品番 コンパクトクールキット（ラバーホース） （SP 武川製スペシャルクラッチカバー ダイカスト製（※プライマリー含む） 4フィン 07-07-0335 3フィン 07-07-0334	コンパクトクールキット（スリムラインホース） （SP 武川製スペシャルクラッチカバー ダイカスト製（※プライマリー含む） 4フィン 07-07-0107 3フィン 07-07-0292
オイル取り出し口	 スペシャルクラッチカバー	 スペシャルクラッチカバー
オイルクーラー本体	 コンパクトクール コンパクトクール 3フィン (00-07-0124) 4フィン (00-07-0104)	 コンパクトクール コンパクトクール 3フィン (00-07-0124) 4フィン (00-07-0104)
バンジョー フィッティング （オイルクーラー側）	 バンジョーセット （M12/ ラバーホース用）(00-07-0047)	 バンジョーセット （M12/ スリムライン用）(00-07-0135)
バンジョー フィッティング （オイル取り出し口側）	 フィッティングアダプターセット （ラバーホース /30° ユニオン）(00-07-0035)	 フィッティングアダプターセット （スリムライン）(00-07-0148)
ホース（ホース長）	 ホース長 (mm) ラバーホースセット 1000mm (00-07-0011)	 ホース長 (mm) スリムラインホース 320mm (00-07-0112) スリムラインホース 380mm (00-07-0114)
オイルクーラー ステーセット （フレーム下マウント）	 オイルクーラーステーキット (00-07-0119)	 オイルクーラーステーキット (00-07-0119)
オイルホールプラグ	 オイルホールプラグ (00-02-0391) ※サーモスタットユニットを装着しない 場合はスペシャルクラッチカバーに 装着して下さい。	 オイルホールプラグ (00-02-0391) ※サーモスタットユニットを装着しない 場合はスペシャルクラッチカバーに 装着して下さい。

	製品内容：部品の詳細は各キットの説明書、及び製品ラベルでご確認下さい。 オイルクーラー取付け場所：フレーム下マウント 製品名 / キット品番 コンパクトクールキット（ブレードホース #4） （SP 武川製スペシャルクラッチカバー ダイカスト製（※プライマリー含む） 4 フィン 07-07-0373 3 フィン 07-07-0374
オイル取り出し口	スペシャルクラッチカバー
オイルクーラー本体	コンパクトクール コンパクトクール 3 フィン (00-07-0124) 4 フィン (00-07-0104)
バンジョー フィッティング （オイルクーラー側）	バンジョーセット (AN#4/M12) (00-07-0184)
バンジョー フィッティング	バンジョーセット (AN#4/M10・バンジョー 30°) (00-07-0197)
ホース（ホース長）	ホース長 (mm) ブレードホース #4 320mm (00-07-0211) ブレードホース #4 350mm (00-07-0190)
オイルクーラー ステーセット （フレーム下マウント）	オイルクーラーステーキット (00-07-0119)
	オイルホールプラグ (00-02-0391) ※サーモスタットユニットを装着しない 場合はスペシャルクラッチカバーに 装着して下さい。

弊社製クラッチカバー一覧

オイルクーラーユニットの 取付け可能なクラッチカバー一覧		
	クラッチカバー名	クラッチカバー形状
現行品	スペシャルクラッチ カバー （ダイカスト製） ※プライマリー含む	


オイルクーラーユニットの 取付け可能なクラッチカバー一覧		
	クラッチカバー名	クラッチカバー形状
現行品	スペシャルクラッチ カバー TYPE-R (WET/DRY)	
	スペシャルクラッチ カバー （砂型鑄造製） （オイルフィルター無し）	
旧タイプ	スペシャルクラッチ カバー TYPE-R (WET/DRY)	
	乾式クラッチカバー （2 型 /ver. 1）	
	乾式クラッチカバー （2 型 /ver. 2）	
	乾式クラッチカバー （2 型 /ver. 1）	

■対象製品 コンパクトクールキット フレーム下マウント 共通組み付け事項

対象クラッチカバー SP 武川製スペシャルクラッチカバーダイカスト製 (※プライマリー含む)

■オイルクーラー本体 オイル出入口の方向と組み付け

■オイルクーラーのオイル出入口の方向を確認
下図のようにオイルクーラーステー取り付け部と
オイル出入口が上になっているか確認します。
(弊社出荷時は下図のようになっています)

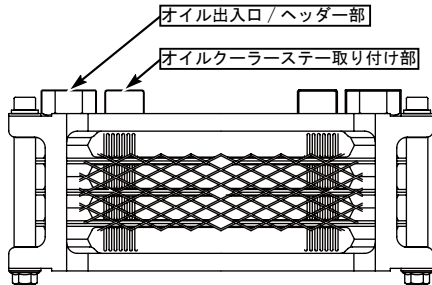

■バンジョー、バンジョーボルトの組み付け
オイルクーラー本体のオイル出入口に下図 A の
順 (シーリングワッシャー、バンジョー、
シーリングワッシャー、バンジョーボルト) で
仮止めします。

⚠注意 オイル出入口には、ズレ防止用の溝があり
ます。(下図 B) この溝にシーリングワッシャーを
確実に収めて下さい。
溝に収めていない状態で、組み付けると
オイル漏れの原因となります。

図 A



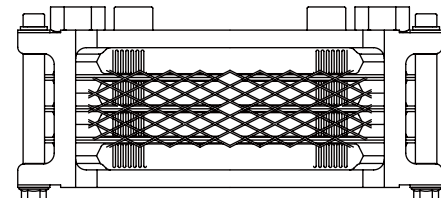


図 B (座面断面図)

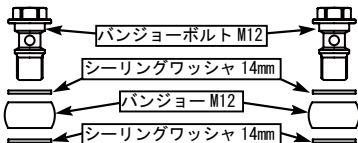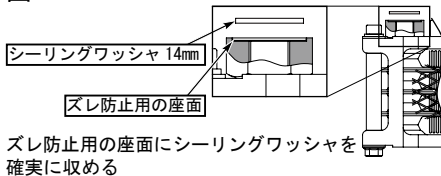

ズレ防止用の座面にシーリングワッシャーを
確実に収める

■バンジョーボルトのトルク締めについて

⚠注意 オイル取り出し口とホースを接続し、
ホースの取り直し確定後に規定トルク
締めを行います。
バンジョーボルト締め付け時は、オイル
クーラーヘッダー部分に必ずスパナ等を
掛けて固定して下さい。


⚠注意：必ず規定トルクを守る事。
バンジョーボルト M12
トルク：22.5N・m (2.3kgf・m)

■オイルクーラーステーとオイルクーラー本体の組み付け

■オイルクーラーステーをフレームに固定する際
車両によりパーツの仕様変更が必要です。
平坦で足場のしっかりした場所で車両を安定させ
ます。車両のサービスマニュアルを参照し、シート
及びフューエルタンクを取り外します。

■モンキー BAJA の場合、取り回しの変更が必要
イグニッションコイルを取り外し、逆向き (コードが
後方に向く様) にイグニッションコイルとフレームの
間にイグニッションコイルカラーを使用して取り
付けます。(下イラスト参照)


⚠注意：必ず規定トルクを守る事。
ソケットキャップスクリュー
トルク：5N・m (0.5kgf・m)

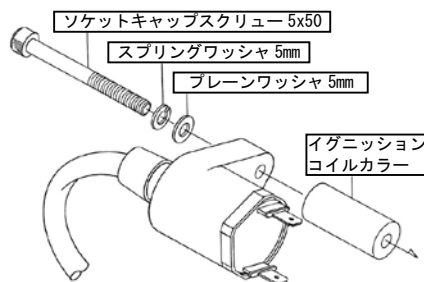


■モンキー (FI) の場合
ノーマルフロントフォークに当製品を取り付ける
場合、ノーマル状態ではオイルクーラーと
ブレーキワイヤーが干渉します。
下記の写真を参考にし、ノーマルのケーブル
ステーを取り外し、製品付属の結束バンド 150mm を
使用しケーブルを取り付けて下さい。




■ノーマルフロントフォーク車両の場合
ハンドルの切れ角が大きい為、オイルクーラーと
ステアリングロックが干渉する場合がございます。
その際は、オイルクーラーブラケットの 1 番大きな
穴にクランプバンドを通してフレームに取り付ける
事でクリアランスを確保して下さい。
(フレームの平らな場所の後端よりも後ろに取り
付けます。)

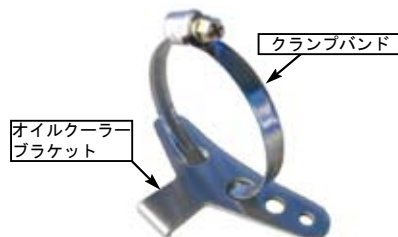

■オイルクーラーブラケットをフレームに
クランプバンドを用いて固定します。
付属のオイルクーラーブラケットをフレーム
裏側の平らな部分に当て (ブラケット端部が
曲がっている部分を下に向け、フレームの
平らな場所の後端に当てるようにします。)
クランプバンドでフレームとオイルクーラー
ブラケットを固定します。


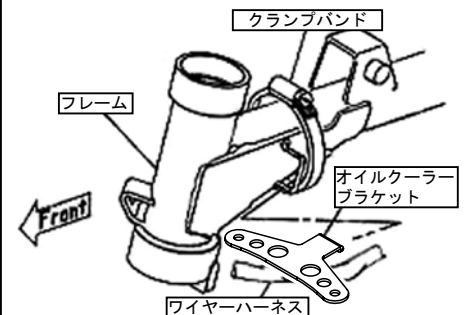


■クランプバンドの固定位置とハーネスの位置
クランプバンドのネジ部分をタンクの下に隠れる
様に、フレームの上側に固定して下さい。
この時、ワイヤーとハーネスはオイルクーラー
ブラケットの下になる様に取り回して下さい。
クランプバンドの最終締め付けは、オイル
クーラー本体を装着し、クーラーの位置調整後に
行います。

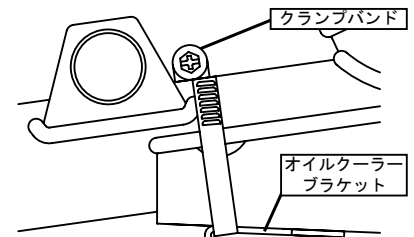

■オイルクーラー本体の取り付け
オイルクーラーブラケットにオイルクーラー
本体をボタンヘッドソケットスクリュー 6x10、
スプリングワッシャー 6mm で取り付けます。
また、オイルクーラー部分が前から見て水平で、
横から見て垂直になっている事を確認し、
クランプバンドのネジを締め付けます。
歪んでいる場合は、オイルクーラー本体を持って
ゆっくり動かして調整し、締め付けて下さい。

⚠注意：必ず規定トルクを守る事。
ボタンヘッドソケットスクリュー
トルク：10N・m (1.0kgf・m)

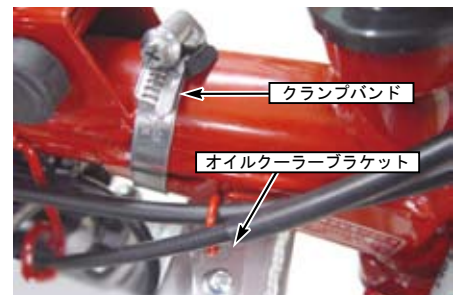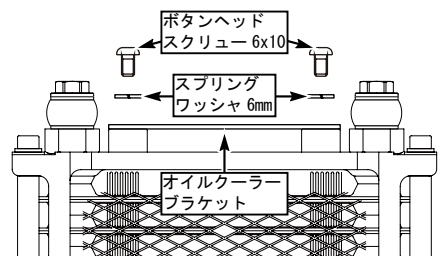

■取り付け要領 ※特に記載の無い細部の取り付け方法や規定トルクにつきましては、純正サービスマニュアルを参照して下さい。


■対象製品 コンパクトクールキット（ラバーホース） 4フィン 07-07-0335 3フィン 07-07-0334

対象クラッチカバー SP 武川製スペシャルクラッチカバーダイカスト製（※プライマリー含む）

■クラッチカバーにバンジョー / フィッティングの組み付け

■クラッチカバー下にあるオイルプラグ 2 個を取り外します。
クラッチカバー下にオイル受け皿を設け、オイルプラグボルト 2 本を取り外します。
※ボルトを取り外した際、オイルフィルター内のオイルが漏れ出す可能性があります。

■クラッチカバーにバンジョー / フィッティングの組み付け
図を参照しバンジョー M10 30° ユニオンをシーリングワッシャ 10mm で挟み、バンジョーボルト M10 を用いて締め付けします。
※ホース等の取り回しを決めた後にバンジョーボルト M10 を規定トルクで締め込みます。

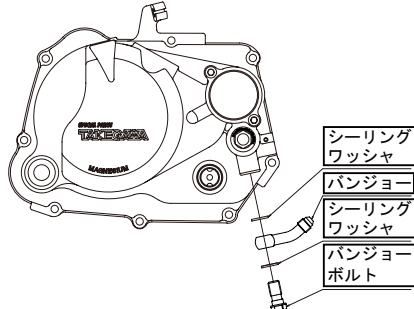

▲ 注意：必ず規定トルクを守る事。
バンジョーボルト M10
トルク：15N・m (1.5kgf・m)

▲ シーリングワッシャは、分解毎に必ず新品に注意 交換して下さい。（再使用した場合、オイル漏れ等によるトラブルの原因となります。）

■ラバーホースの組み付け

■ラバーホースの適切な長さを求めます。
ラバーホースを適切な長さにカットする為、ホースを仮付けし、長さを測ります。
ホースの取り回しにかかる長さに加え、各バンジョーへ差込む長さが必要になります。
長さを計測後、ラバーホースをカットします。
■オイルクーラー本体とオイル取り出し口をオイルホースで接続します。
ラバーホースにホースクランプを通し、オイルクーラー本体側のバンジョーとオイル取り出し口側のバンジョーに差し込みます。
オイルホースの他の部分と著しく干渉しない様に取り回しを行い、オイルクーラー本体側のバンジョーボルトを締め付けます。

▲ 注意：バンジョーボルト締め付け時は、オイルクーラーヘッダー部分に必ずスパナ等を掛けて固定して下さい。最後にホースクランプを締め付けます。

▲ 注意：必ず規定トルクを守る事。

バンジョーボルト M12
トルク：22.5N・m (2.3kgf・m)

■ホースのねじれや折れがないか確認し、ホースクランプを締め付けます。
ホースを束ねる必要がある場合は、付属の結束バンドをご使用下さい。
■ノーマル部品の取り付け
車両のサービスマニュアルを参照し、シート及びフューエルタンクを取り付けします。
必ず右記の■オイルホールプラグ取り付け作業を行って下さい。



必ず 6 ページの注記を確認して下さい。

■オイル量の調整とエンジン始動
4 フィンは 60cc、3 フィンは 40cc 程度エンジンオイルを追加し、エンジンを始動します。
各部にオイル漏れが無い事を確認しエンジンを止め、約 1 分後オイルレベルゲージで基準範囲内にあるかを確認します。少ない場合は補充します。

■オイルホールプラグ取り付け

■スペシャルクラッチカバーにサーモユニットを取り付けない場合
サーモスタットホールキャップを取り外し、付属のオイルホールプラグをオイルホールに差し込みます。
サーモスタットホールキャップの O リングにエンジンオイルを塗布し、ホールキャップを規定トルクで締め付けます。

▲ 注意：必ず規定トルクを守る事。
ホールキャップ
トルク：13N・m (1.3kgf・m)

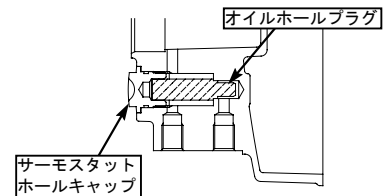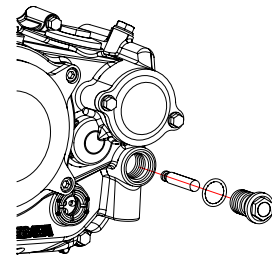


■対象製品 コンパクトクールキット（スリムラインホース） 4 フィン 07-07-0107 3 フィン 07-07-0292

対象クラッチカバー SP 武川製スペシャルクラッチカバーダイカスト製（※プライマリー含む）

■クラッチカバーにバンジョー / フィッティングの組み付け

■クラッチカバー下にあるオイルプラグ 2 個を取り外します。
クラッチカバー下にオイル受け皿を設け、オイルプラグボルト 2 本を取り外します。
※ボルトを取り外した際、オイルフィルター内のオイルが漏れ出す可能性があります。

■クラッチカバーにバンジョー / フィッティングの組み付け
図を参照しバンジョー M10 25° をクラッチカバー内側にシーリングワッシャ 10mm で挟みバンジョーボルト M10 を仮止めし、バンジョー M10 45° をクラッチカバー外側にシーリングワッシャ 10mm で挟みバンジョーボルト M10 を締め込みます。
※ホース等の取り回しを決めた後にバンジョーボルトを規定トルクで締め付けます。

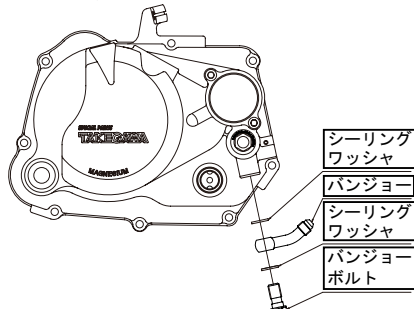

▲ 注意：必ず規定トルクを守る事。
バンジョーボルト M10
トルク：15N・m (1.5kgf・m)

▲ シーリングワッシャは、分解毎に必ず新品に注意 交換して下さい。（再使用した場合、オイル漏れ等によるトラブルの原因となります。）

■スリムラインホースの組み付け

■オイルクーラー本体とオイル取り出し口をスリムラインホースで接続します。
■クラッチカバー側
オイルホース 320mm をクラッチカバー外側に取り付け、オイルホース 380mm をクラッチカバー内側に取り付け締め付けます。
■オイルクーラー側
オイルホース 320mm をオイルクーラー右側に、オイルホース 380mm を左側に取り付け、締め付けます。

▲ 注意：必ず規定トルクを守る事。
スリムラインホース（フィッティング）
トルク：6N・m (0.6kgf・m)

バンジョー M12 の向きを調整し、バンジョー M12x1.0 を締め付けます。

▲ 注意：バンジョーボルト締め付け時は、必ずオイルクーラーヘッダーにスパナ等を掛けて締め付けて下さい。

▲ 注意：必ず規定トルクを守る事。

バンジョーボルト M12
トルク：22.5N・m (2.3kgf・m)

ホースを束ねる必要がある場合は、付属の結束バンドをご使用下さい。
■ノーマル部品の取り付け
車両のサービスマニュアルを参照し、シート及びフューエルタンクを取り付けします。

必ず右記の■オイルホールプラグ取り付け作業を行って下さい。



必ず 6 ページの注記を確認して下さい。

■オイル量の調整とエンジン始動
4 フィンは 60cc、3 フィンは 40cc 程度エンジンオイルを追加し、エンジンを始動します。
各部にオイル漏れが無い事を確認しエンジンを止め、約 1 分後オイルレベルゲージで基準範囲内にあるかを確認します。少ない場合は補充します。

■オイルホールプラグ取り付け

■スペシャルクラッチカバーにサーモユニットを取り付けない場合
サーモスタットホールキャップを取り外し、付属のオイルホールプラグをオイルホールに差し込みます。
サーモスタットホールキャップの O リングにエンジンオイルを塗布し、ホールキャップを規定トルクで締め付けます。

▲ 注意：必ず規定トルクを守る事。
ホールキャップ
トルク：13N・m (1.3kgf・m)

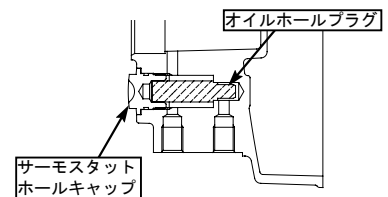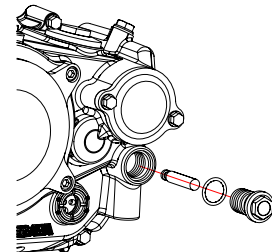

■取り付け要領 ※特に記載の無い細部の取り付け方法や規定トルクにつきましては、純正サービスマニュアルを参照して下さい。

■対象製品 コンパクトクールキット（ブレードホース #4） 4 フィン 07-07-0373 3 フィン 07-07-0374

対象クラッチカバー SP 武川製スペシャルクラッチカバーダイカスト製（※プライマリー含む）


■クラッチカバーにバンジョー / フィッティングの組み付け

■クラッチカバー下にあるオイルプラグ 2 個を取り外します。

クラッチカバー下にオイル受け皿を設け、オイルプラグボルト 2 本を取り外します。
※ボルトを取り外した際、オイルフィルター内のオイルが漏れ出す可能性があります。

■クラッチカバーにバンジョー / フィッティングの組み付け

図を参照しバンジョー M10 30° をシーリングワッシャ 10mm で挟みバンジョーボルト M10 を締め込みます。
※ホース等の取り回しを決めた後にバンジョーボルトを規定トルクで締め付けます。

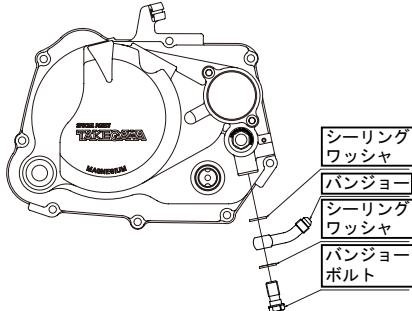

⚠ 注意：必ず規定トルクを守る事。

バンジョーボルト M10
トルク：15N・m (1.5kgf・m)

⚠ シーリングワッシャは、分解毎に必ず新品に交換して下さい。（再使用した場合、オイル漏れ等によるトラブルの原因となります。）

■ブレードホース #4 の組み付け

オイルクーラー本体とオイル取り出し口をブレードホース #4 で接続します。

■クラッチカバー側

オイルホース 320mm をクラッチカバー外側に取り付け、オイルホース 350mm をクラッチカバー内側に取り付け締め付けます。

■オイルクーラー側

オイルホース 320mm をオイルクーラー右側に、オイルホース 350mm を左側に取り付け、締め付けます。

⚠ 注意：必ず規定トルクを守る事。

ブレードホース #4 (フィッティング)
トルク：10N・m (1.0kgf・m)

バンジョー M12 の向きを調整し、バンジョー M12x1.0 を締め付けます。

⚠

注意

バンジョーボルト締め付け時は、必ずオイルクーラーヘッダーにスパナ等を掛けて締め付けて下さい。

⚠ 注意：必ず規定トルクを守る事。

バンジョーボルト M12
トルク：22.5N・m (2.3kgf・m)

ホースを束ねる必要がある場合は、付属の結束バンドをご使用下さい。

■ノーマル部品の取り付け

車両のサービスマニュアルを参照し、シート及びフューエルタンクを取り付けします。

必ず右記の■オイルホールプラグ取り付け作業を行って下さい。

必ず下記の注記を確認して下さい。

■オイル量の調整とエンジン始動

4 フィンは 60cc、3 フィンは 40cc 程度エンジンオイルを追加し、エンジンを始動します。

各部にオイル漏れが無い事を確認しエンジンを止め、約 1 分後オイルレベルゲージで基準範囲内にあるかを確認します。少ない場合は補充します。

■オイルホールプラグ取り付け



■スペシャルクラッチカバーにサーモユニットを取り付けない場合

サーモスタットホールキャップを取り外し、付属のオイルホールプラグをオイルホールに差し込みます。

サーモスタットホールキャップの O リングにエンジンオイルを塗布し、ホールキャップを規定トルクで締め付けます。

⚠ 注意：必ず規定トルクを守る事。

ホールキャップ
トルク：13N・m (1.3kgf・m)

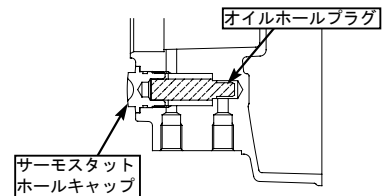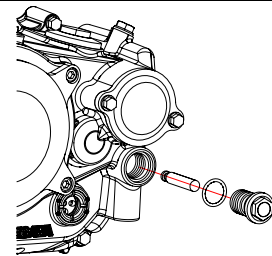

オイルホールプラグ及びサーモユニットについての注意点

⚠ 注意：クラッチカバーからクーラーホースを外し、プラグボルトを取り付けた場合は、（購入時の状態）必ずオイルホールプラグ若しくはサーモユニットを取り外して下さい。
何れかを取り付けた状態で、エンジンを始動した場合オイル通路が遮断され、エンジンを破損する可能性があります。

⚠ 注意：スペシャルクラッチカバーが組み付けられている車両で、ヘッドサイドカバー取り出し口にオイルホースを取り付ける場合は、スペシャルクラッチカバーにはオイルホールプラグ及びサーモユニットを取り付けないで下さい。
何れかを取り付けた状態で、エンジンを始動した場合オイル通路が遮断され、エンジンを破損する可能性があります。

©この取扱説明書は弊社ホームページに PDF データーでアップしております。

印刷では表記が読みにくい等ございましたら弊社ホームページにてダウンロードしご確認ください。

