

オイルクーラースター 取扱説明書

製品番号 07-07-0457

オイルクーラーマウント位置
：フレーム下

適応車種 CT125 (JA65-1000001 ~)
※ノーマルマフラー同時装着不可

この度は、弊社製品をお買い上げ頂きまして有り難うございます。

使用の際には下記事項を遵守頂きますようお願い致します。取り付け前には、必ずキット内容をお確かめ下さい。

万一お気付きの点がございましたら、お買い上げ頂いた販売店にご相談下さい。

◎イラスト、写真などの記載内容が本パーツと異なる場合があります。予めご了承下さい。

☆ご使用前に必ずお読み下さい☆

◎取扱説明書に書かれている指示を無視した使用により事故や損害が発生した場合、弊社は賠償の責を一切負いかねます。

◎当製品を取り付け使用し、当製品以外の部品に不具合が発生しても当製品以外の部品の保証は、どのような事柄でも一切負いかねます。

◎当製品を加工等された場合は、保証の対象にはなりません。

◎他社製品との組み合わせのお問い合わせはご遠慮下さい。

◎当製品は、上記適応車種の車両専用用品です。他の車両には取り付け出来ませんのでご注意下さい。

◎オイル量は通常規定オイル量に3フィン：約40cc追加して下さい。

◎オイルクーラーマウント位置はフレーム下です。

◎当製品は単品では使用頂けません。別途オイルクーラー本体、ホース、アダプターが必要になります。各仕様での必要パーツは3ページを参照して下さい。

◎ノーマルマフラーは同時装着出来ません。弊社製マフラーを同時装着して下さい。

◎弊社製レッグバンパー&シルードキット又はサブフレームキットと同時装着の場合、オイルクーラースターを固定しているボルトを別途00-00-0749の物に交換して下さい。

本キット付属品を使用するとネジ部が破損する原因になります。

※00-00-0749はSUSです。

！ 注意 この表示を無視した取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容及び物的損害が想定される内容を示しています。

■作業等を行う際は、必ず冷間時（エンジン及びマフラーが冷えている時）に行ってください。（火傷の原因となります。）

■作業を行う際は、その作業に適した工具を用意して行って下さい。（部品の破損、ケガの原因となります。）

■規定トルクは、必ずトルクレンチを使用し、確実に作業を行ってください。（ボルト及びナットの破損、脱落の原因となります。）

■製品及びフレームには、エッジや突起がある場合があります。作業時は、手を保護して作業を行ってください。（ケガの原因となります。）

■走行前は、必ず各部を点検し、ネジ部等の緩みがないかを確認し緩みが有れば規定トルクで確実に増し締めを行ってください。（部品の脱落の原因となります。）

■ガスケット、パッキン類は、必ず新品部品を使用して下さい。又、再使用する部品については、よく点検し摩耗や損傷がある場合は、必ず新品部品と交換して下さい。

■走行前には必ずエンジンオイルが循環している事を確認してから走行して下さい。（エンジン損傷の原因となります。）

！ 警告 この表示を無視した取り扱いをすると人が死亡、重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

■エンジンを回転させる場合は、必ず換気の良い場所で行ってください。密閉した様な場所では、エンジンを始動させないで下さい。（一酸化炭素中毒になる恐れがあります。）

■走行中、異常が発生した場合は、直ちに車両を安全な場所に停止させ、走行を中止して下さい。（事故につながる恐れがあります。）

■作業を行う際は、水平な場所で車両を安定させ安全に作業を行ってください。（作業中に車両が倒れてケガをする恐れがあります。）

■点検、整備は、取扱説明書又は、サービスマニュアル等の点検方法、要領を守り、正しく行って下さい。（不適当な点検整備は、事故につながる恐れがあります。）

■点検、整備等を行った際、損傷部品が見つければ、その部品を再使用する事は避け損傷部品の交換を行ってください。（事故につながる恐れがあります。）

◎性能アップ、デザイン変更、コストアップ等で製品及び価格は予告無く変更されます。予めご了承下さい。


◎クレームについては、材料及び加工に欠陥があると認められた製品に対してのみ、お買い上げ後1ヶ月以内を限度として、修理又は交換させて頂きます。

但し、正しい取り付けや、使用方法など守られていない場合は、この限りではありません。修理又は交換等にかかる一切の費用は対象となりません。

なお、レース等でご使用の場合はいかなる場合もクレームは一切お受け致しません。予めご了承下さい。

◎この取扱説明書は、当製品を破棄されるまで保管下さいますようお願い致します。

製品内容

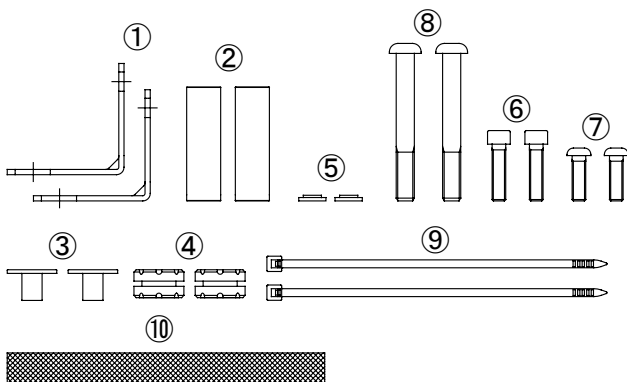

番号	部 品 名	個数	リペア品番
1	オイルクーラースター	2	
2	カラー	2	
3	カラー（クッションラバー用）	2	00-00-0476
4	クッションラバー	2	00-00-0099（4ヶ入り）
5	Collar2	2	
6	ソケットキャップスクリュー 6x25	2	00-00-0722（5ヶ入り）
7	ボタンヘッドソケットスクリュー 6x20	2	00-00-0084（5ヶ入り）
8	ボタンヘッドソケットスクリュー 8x65（黒）	2	00-00-0970（2ヶ入り）
9	結束バンド（150mm/ブラック）	2	00-00-0135（10ヶ入り）
10	クッション 15x140x5	1	00-00-0299

※リペアパーツは必ずリペア品番にてご注文下さい。

品番発注でない場合、受注出来ない場合もあります。予めご了承下さい。

尚、単品出荷出来ない部品もありますので、その場合はセット品番にてご注文下さいます様お願い致します。

株式会社 スペシャルパーツ 武川

〒584-0069 大阪府富田林市錦織東 3-5-16

TEL:0721-25-1357 FAX:0721-24-5059 URL <http://www.takegawa.co.jp>


①オイルクーラー本体 オイル出入口の方向と組み付け

■オイルクーラー本体の組み換え作業


オイルクーラーのオイル出入口をオイルクーラースター取り付け部と上下逆の方向にする必要があります。

弊社出荷時はオイル出入口とオイルクーラースター取り付け部が上になった状態です。

弊社出荷時

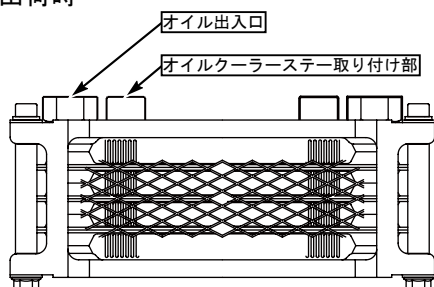

組み換え作業

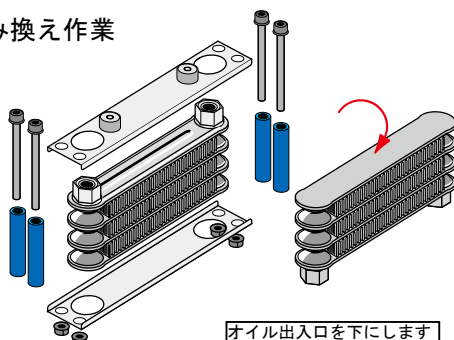


オイル出入口を下にします

組み替え方は、オイルクーラー本体の両サイドにあるナットを外し、ソケットキャップスクリュー、カラーパイプ、オイルクーラープレートを取り外します。オイルクーラー本体を上下逆にし、オイルクーラープレートで挟み、ソケットキャップスクリューとナットで締めこみます。


組み換えを行うことで、下図のようになります。

(クーラーガードの面を表にした図)

組み換え作業後

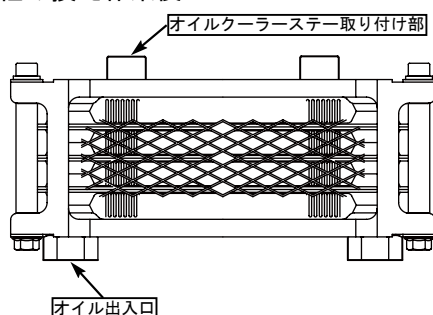

②オイルクーラースター取り付け

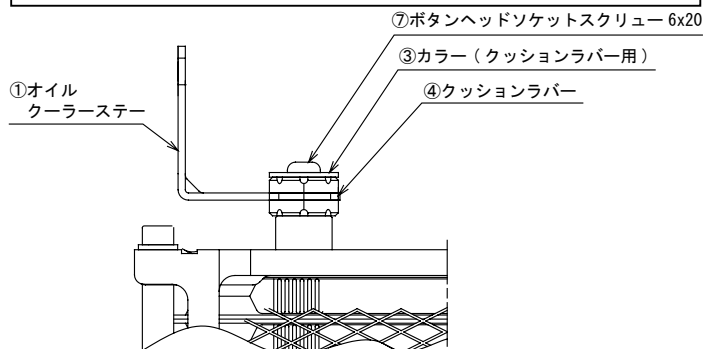

○図を参考に、④クッションラバーを①オイルクーラースターにはめ込み、③カラーをクッションラバーの上から入れ、⑦ボタンヘッドソケットスクリュー 6x20 を用いてオイルクーラー本体に規定トルクで締め付けます。左右共取り付けます。

⚠ 注意：必ず規定トルクを守る事。
ボタンヘッドソケットスクリュー
トルク：10N・m (1.0kgf・m)


○写真の○部のアンダーフレームを固定しているソケットキャップボルト M8 を取り外します。

※取り外しは後ろ側のみです。



■ノーマル車両に取り付ける場合

正面から見た場合
ノーマル車に装着

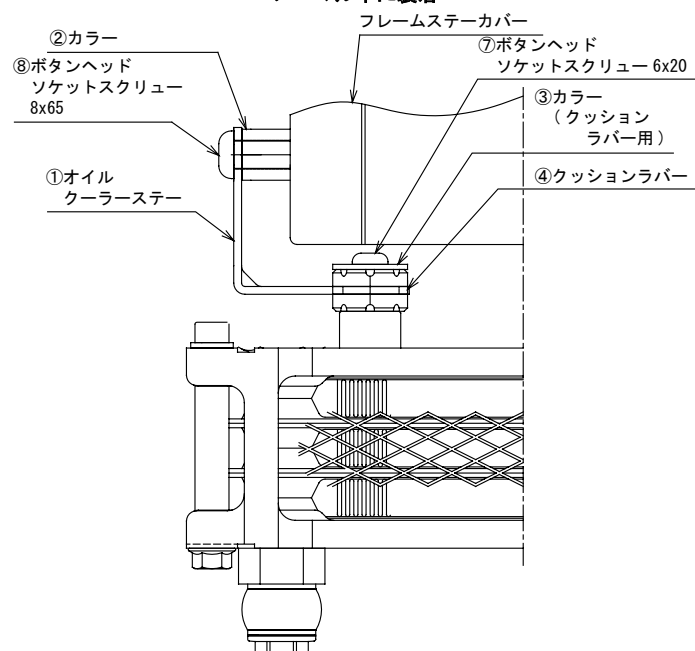

○図を参考に、先ほどセットしたコンパクトクーラー本体を⑧ボタンヘッドソケットスクリュー 8x65、①オイルクーラースター、②カラーの順でノーマルソケットキャップボルト M8 があつた箇所に固定します。


※コンパクトクーラー本体がアンダーフレームのパイプに干渉しない位置にする事。

※弊社製レッグパンパー & シールドキット又はサブフレームキットの場合は⑧のボルトを 00-00-0749 に交換し、取り付けを行います。

⚠ 注意：必ず規定トルクを守る事。
ボタンヘッドソケットスクリュー
トルク：15N・m (1.5kgf・m)

■弊社製センターキャリアと同時装着の場合

正面から見た場合
弊社製センターキャリア同時装着時

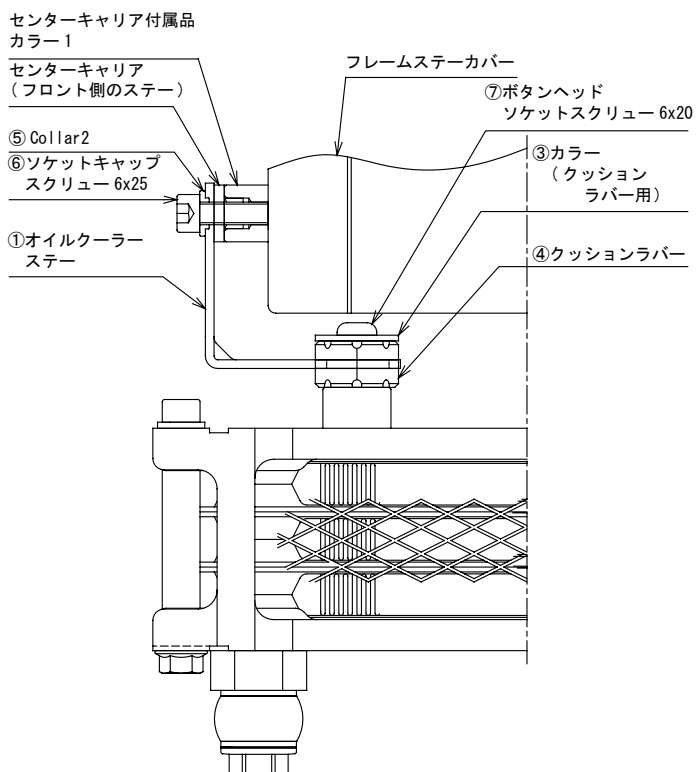

○図を参考に、ノーマルボルトを取り外した箇所にセンターキャリア付属のカラー1をセンターキャリアの取り扱い説明書に従い規定トルクで固定します。その上にセンターキャリアを配置し、セットしたコンパクトクーラー本体と①オイルクーラーステーを⑥ソケットキャップスクリュー 6x25、⑤ Collar2の順にしオイルクーラーステーを固定します。

※コンパクトクーラー本体がアンダーフレームのパイプに干渉しない位置にする事。

⚠ 注意：センターキャリアのカラー1はお手持ちの取り扱い説明書に記載されている規定トルクで締め付けを行って下さい。
規定トルク以上で固定すると破損する恐れがあります。

⚠ 注意：必ず規定トルクを守る事。
ソケットキャップスクリュー 6x25
トルク：10N・m (1.0kgf・m)

○写真を参考に、スロットルボディーから出ているハーネスとコンパクトクーラー本体が直接干渉しないように、⑩クッション 15x140x5 を利用しコンパクトクーラーに貼り付けます。



○バンジョー、ホース、オイルクーラーユニットの取り扱い説明書に従い取り付けを行います。

ホース種類	オイルクーラー本体	オイルクーラー側 バンジョー / フィッティング	取り出し口 バンジョー / フィッティング	ホース長
ブレードホース (AN#4)	00-07-0124 (3 フィン)	00-07-0184 (1 個)	00-07-0197 (1 個)	00-07-0210 (380mm) 00-07-0187 (250mm)
スリムラインホース	00-07-0124 (3 フィン)	00-07-0135 (1 個)	00-07-0150 (1 個)	00-07-0115 (390mm) 00-07-0111 (310mm)
ラバーホース	00-07-0124 (3 フィン)	00-07-0047 (1 個)	00-07-0147 (1 個)	00-07-0011 (1000mm)