

# ブレイズランプ SET 取扱説明書

製品番号 09-03-1105

適応車種 Today

この度は、弊社製品をお買い上げ頂きまして有り難うございます。  
 使用の際には下記事項を遵守頂きますようお願い致します。取り付け前には、必ずキット内容をお確かめ下さい。  
 万一お気付きの点がございましたら、お買い上げ頂いた販売店にご相談下さい。

◎イラスト、写真などの記載内容が本パーツと異なる場合がありますので、予めご了承下さい。

## ☆ご使用前に必ずお読み下さい☆

- ◎取扱説明書に書かれている指示を無視した使用により事故や損害が発生した場合、弊社は賠償の責を一切負いかねます。
- ◎当製品を取り付け使用し、当製品以外の部品に不具合が発生しても当製品以外の部品の保証は、どのような事柄でも一切負いかねます。
- ◎当製品を加工等された場合は、保証の対象にはなりません。
- ◎他社製品との組み合わせのお問い合わせはご遠慮下さい。
- ◎当製品は、上記適応車種の車両専用です。他の車両には取り付け出来ませんのでご注意下さい。

**!** 注意 この表示を無視した取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容および物的損害が想定される内容を示しています。

- 作業等を行う際は、必ず冷間時（エンジンおよびマフラーが冷えている時）に行ってください。（火傷の原因となります。）
- 作業を行う際は、その作業に適した工具を用意して行って下さい。（部品の破損、ケガの原因となります。）
- 規定トルクは、必ずトルクレンチを使用し、確実に作業を行ってください。（ボルトおよびナットの破損、脱落の原因となります。）
- 製品およびフレームには、エッジや突起がある場合があります。作業時は、手を保護して作業を行ってください。（ケガの原因となります。）
- 走行前は、必ず各部を点検し、ネジ部等の緩みがないかを確認し緩みがあれば規定トルクで確実に増し締めを行ってください。（部品の脱落の原因となります。）


**!** 警告 この表示を無視した取り扱いをすると人が死亡、重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

- 走行中、異常が発生した場合は、直ちに車両を安全な場所に停止させ、走行を中止して下さい。（事故につながる恐れがあります。）
- 作業を行う際は、水平な場所で車両を安定させ安全に作業を行ってください。（作業中に車両が倒れてケガをする恐れがあります。）
- 点検、整備は、取扱説明書又は、サービスマニュアル等の点検方法、要領を守り、正しく行って下さい。（不適当な点検整備は、事故につながる恐れがあります。）
- 点検、整備等を行った際、損傷部品が見つければ、その部品を再使用する事は避け損傷部品の交換を行ってください。（事故につながる恐れがあります。）
- 製品梱包のビニール袋は、幼児の手の届かない所に保管するか、廃棄処分して下さい。（幼児がかぶったりすると、窒息の恐れがあります。）

◎性能アップ、デザイン変更、コストアップ等で製品および価格は予告無く変更されます。予めご了承下さい。  
 ◎クレームについては、材料および加工に欠陥があると認められた製品に対してのみ、お買い上げ後1ヶ月以内を限度として、修理又は交換させて頂きます。  
 但し、正しい取り付けや、使用方法など守られていない場合は、この限りではありません。修理又は交換等にかかる一切の費用は対象となりません。  
 なお、レース等でご使用の場合はいかなる場合もクレームは一切お受け致しません。予めご了承下さい。  
 ◎この取扱説明書は、当製品を破棄されるまで保管下さいませお願い致します。

## 製品内容

番号	部品名	個数
1	ブレイズテール	1
2	ブレイズウインカー	4
3	バルブ	4
4	タッピングスクリュー	4
5	ウインカーボディー FR, RL	2
6	ウインカーボディー FL, RR	2

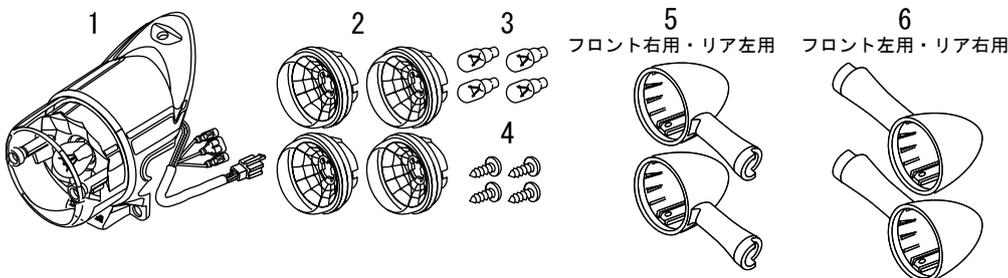


### 1 取り付け時の注意点

- レンズとテールベースでパッキンを確実に挟めているかをよく確かめて下さい。パッキンがずれた状態で使用しますと、隙間からレンズ内に水やゴミが入ってしまう恐れがあります。
- スクリューがまっすぐ確実にネジ穴に入る様慎重に作業を行ってください。又、スクリューを強く締め過ぎますとレンズが割れてしまう可能性がありますのでお気を付け下さい。
- 球切れ等でバルブを交換する際は、必ず弊社指定のバルブを取り付けて下さい。
- 指定以外のバルブを取り付けますと、レンズが熱で変形してしまう恐れがあります。
- 付属バルブ：クリアーバルブ  
 ガラス、口金形状：S25BAY15D 定格：12V18/5W  
 定格につきましては必ず車両標準のワット数をお守り下さい。

### 2・3・4 取り付け時の注意点


- レンズ COMP. の上部にある突起をまずウインカーボディーの内側上部にある凹みに引っ掛けてから、慎重に下部をボディー内に差し込んで下さい。この時、力尽くで無理に押し込みますと、部品が破損してしまう可能性がありますので、ご注意下さい。
- 付属のタッピングスクリューでウインカーボディーに固定して下さい。付属のスクリューは純正よりも短く、専用です。スクリューの締め過ぎにご注意下さい。
- 付属バルブ：クリアーバルブ  
 ガラス、口金形状：T13 ウエッジ 定格：12V10W  
 定格につきましては必ず車両標準のワット数をお守り下さい。

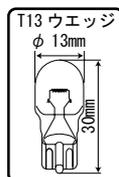

### 5・6 取り付け時の注意点

- 取り付けに関しては純正と互換性がありますので、サービスマニュアルを参考に取り付け作業を行ってください。
- 純正品はフロントとリアとでボルト固定部の形状が異なりますが、当製品は形状の工夫により、共通でご使用頂けます。
- レンズ固定スクリューは下から取り付けますので、ウインカーには左用右用が決まっています。  
 例) フロント右とリア左は同じ物です。

## ノーマルテールの取り外しとブレイズテールの取り付け

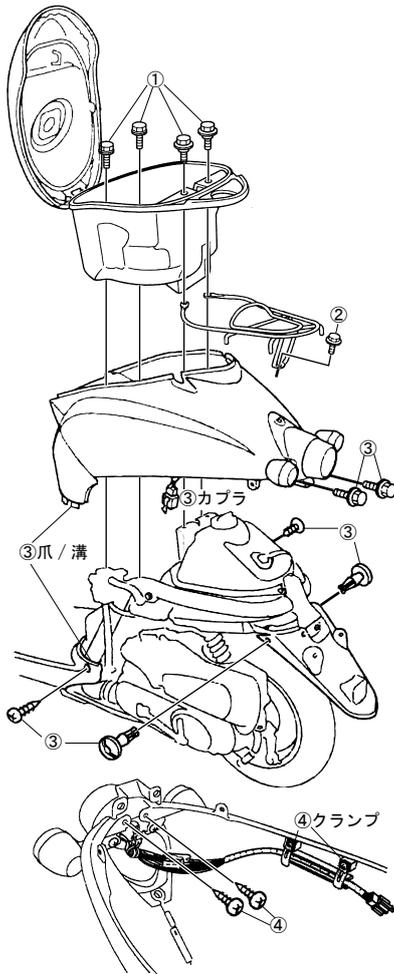

●走行後等、テールライト点灯直後はレンズ、バルブが非常に高温になっており、火傷の危険があります。このような場合しばらく待ち、よく冷えた事を確認してから作業を行って下さい。

- ①ボルト4本を外し、ラゲッジBOXを上方に取り外して下さい。
- ②ボルト1本を外し、リアキャリアを取り外して下さい。
- ③ボルト2本、スクリュー2本、トリムクリップ2本、6Pカプラ、前側の爪3ヶ所をフロアパネルの溝から外し、ボディーカバーを取り外して下さい。

### ★トリムクリップの脱着方法★

●取り外し



中央のピンを押し、ロックを解除すると取り外せます。

●取り付け




ピンを押し戻してから差し込み、再びピンを少し押し戻すとロックします。

- ④ボディーカバー内部のスクリュー2本を外し、クランプよりコードを外し、ノーマルテール ASSY. を取り外して下さい。

- ⑤スクリュー3本を外し、リアウインカーステーを取り外し、ブレイズテールベースに付け替えて下さい。  
この時、ウインカー（レンズ）及び、バルブ、ウインカーボディの交換も行して下さい。

- ⑥ノーマルテール ASSY. 取り外しの逆の手順で組み立てて下さい。

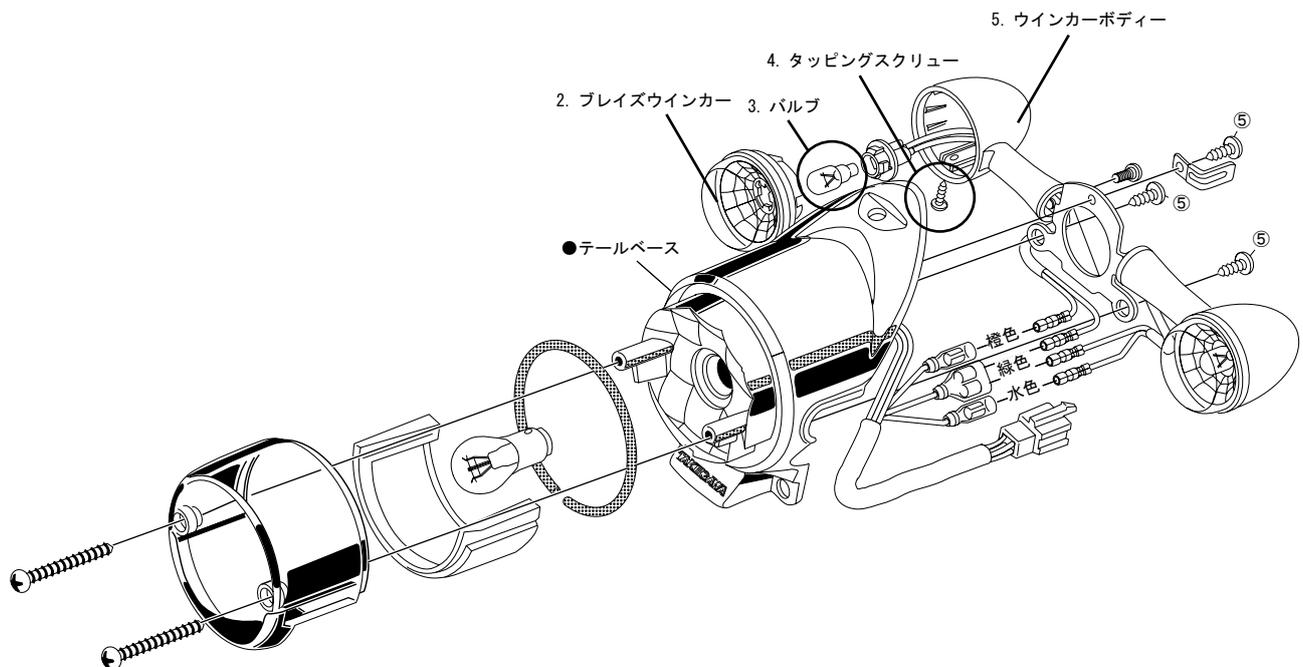

## 汚れのお手入れについて

頑固な汚れがある場合は、水に少量の中性洗剤を溶かし、傷が付かないようゆっくり丁寧に汚れを落として下さい。  
揮発性のある物（シンナー・アルコール等）やコンパウンドで掃除しますと、レンズが曇ってしまいますのでご注意下さい。